

BELANGRIJK

VOOR GEBRUIK ZORGVULDIG LEZEN

BEWAREN ALS NASLAGWERK



BOSCH



Vertaling van de originele gebruikshandleiding voor BULLS pedelecs met BOSCH Purion boordcomputer

Aminga

EVA 1 27,5", EVA 2 27,5", EVA 3 27,5", EVA TR 1 27,5", EVA TR 2 27,5"

Copperhead

EVO 1 27,5", EVO 1 29", EVO 1 Street 27,5", EVO 1 Street 29", EVO 1 XXL 27,5", EVO 1 XXL 29", EVO 2 27,5", EVO 2 29", EVO 2 Street 27,5", EVO 2 XXL 27,5", EVO 2 XXL 29", EVO 2 XXL Street 27,5", EVO AM 1

Cross

Flyer EVO, Mover EVO 1

Iconic

EVO 1 27,5", EVO 1 29"

Landscape EVO

LT

CX 27,5", CX 29", EVO CX 27,5", EVO CX 29", Performance 27,5", Performance 29"

Sonic

EVA 1, EVA TR 1, EVA TR 2, EVO 1 27,5", EVO 1 29", EVO AM 1, EVO AM 2 Carbon, EVO EN 1, EVO EN 2, EVO TR1 29", EVO TR2 Carbon 29", EVO XS

Urban EVO 12

22-15-1054, 22-15-1055, 22-15-1058, 22-15-1066...22-15-1068, 22-15-1081...22-15-1083, 22-15-1084...22-15-1086, 22-15-4004, 22-15-4006, 22-18-0006...22-18-0012, 22-18-0020, 22-18-0024, 22-18-0070...22-18-0080, 22-18-2009, 22-18-3001...22-18-3009, 22-18-3013, 22-18-5001...22-18-5004, 22-18-5010, 22-18-5015, 22-18-5017, 22-18-5025, 22-18-5027, 22-18-5029, 22-18-5031, 22-18-5032, 22-19-3001, 22-19-3002

MY22B01 - 26_1.0_27.08.2021

Inhoudsopgave

1 Over deze gebruikshandleiding

1.1	Fabrikant	11
1.2	Wetgeving, normen en richtlijnen	11
1.3	Taal	11
1.4	Ter informatie	11
1.4.1	Waarschuwingen	11
1.4.2	Tekstopmaak	11
1.5	Typenummer en model	12
1.6	Framenummer	13
1.7	Gebruikshandleiding identificeren	13
1.8	Doel van de gebruikshandleiding	14

2 Veiligheid

2.1	Restrisico's	15
2.1.1	Brand- en explosiegevaar	15
2.1.1.1	Accu	15
2.1.1.2	Oververhitte oplader	15
2.1.1.3	Heetgelopen onderdelen	15
2.1.2	Elektrische schok	16
2.1.2.1	Beschadigingen	16
2.1.2.2	Binnendringen van water	16
2.1.2.3	Condens	16
2.1.3	Valgevaar	16
2.1.3.1	Verkeerde afstelling snelspanners	16
2.1.3.2	Verkeerd aanhaalmoment	16
2.1.3.3	Verkeerd onderdeel	16
2.1.4	Gevaar voor amputatie	16
2.1.5	Afbreken van de sleutel	16
2.2	Giftige stoffen	17
2.2.1	Remvloeistof	17
2.2.2	Veringolie	17
2.2.3	Smeerolie	17
2.2.4	Defecte accu	17
2.3	Eisen aan de berijder en berijdsters	17
2.4	Kwetsbare groepen	17
2.5	Persoonlijke beschermingsmiddelen	17
2.6	Afschermingen	17
2.7	Veiligheidsmarkeringen en veiligheidsaanwijzingen	18
2.8	Gedrag in noodgevallen	18
2.8.1	Gevaarlijke situaties in het wegverkeer	18
2.8.2	Vrijgekomen remvloeistof	18
2.8.3	Vrijkomende accudampen	19
2.8.4	Brand van de accu	19
2.8.5	Vrijgekomen smeermiddelen en olie uit de achterbouwdemper	19
2.8.6	Vrijgekomen smeermiddelen en olie uit de vork	19
2.8.7	Uit de eightpins verende zadelpen vrijgekomen smeermiddelen	20

3 Beschrijving

3.1	Bedoeld gebruik	21
3.1.1	Niet-bedoeld gebruik	22
3.1.2	Toegestane maximum massa (TMM)	23
3.1.3	Omgevingseisen	24
3.2	Typeplaat	26
3.3	Onderdeel	27
3.3.1	Overzicht	27

3.3.2	Chassis	28
3.3.2.1	Frame	28
3.3.2.2	Stuurinrichting	28
3.3.2.3	Stuurlager	28
3.3.2.4	Voorbouw	28
3.3.2.5	Stuur	29
3.3.2.6	Vork	29
3.3.3	Vering	30
3.3.3.1	Starre vork	30
3.3.3.2	Verende voorvork	30
3.3.3.3	Achterbouwdemper	34
3.3.3.4	Suntour achterbouwdemper	36
3.3.3.5	ROCKSHOX achterbouwdemper	37
3.3.4	Wiel	39
3.3.4.1	Buitenband	39
3.3.4.2	Velg	39
3.3.4.3	Ventiel	39
3.3.4.4	Spaak	40
3.3.4.5	Spaaknippel	40
3.3.4.6	Naaf	40
3.3.5	Remsysteem	41
3.3.5.1	Mechanische rem	41
3.3.5.2	Hydraulische rem	41
3.3.5.3	Schijfrem	42
3.3.6	Zadelpen	43
3.3.6.1	Patentzadelpen	43
3.3.6.2	Verende zadelpen	43
3.3.7	Mechanische aandrijfsysteem	44
3.3.7.1	Opbouw kettingaandrijving	44
3.3.7.2	Opbouw riemaandrijving	44
3.3.8	Elektrisch aandrijfsysteem	45
3.3.8.1	Motor	45
3.3.8.2	Accu	45
3.3.8.3	Frame-accu	46
3.3.8.4	Bagagedrageraccu	46
3.3.8.5	Geïntegreerde accu	47
3.3.8.6	Oplader	47
3.3.9	Verlichting	47
3.3.10	Boordcomputer	48
3.4	Beschrijving van besturing en weergaven	49
3.4.1	Stuur	49
3.5	Boordcomputer	50
3.5.1	Display	50
3.5.1.1	Weergave eenheid km/h of mph	50
3.5.1.2	Tachometerweergave	50
3.5.1.3	Informatieweergave	51
3.5.1.4	Ondersteuningsniveau	51
3.5.1.5	Pictogram rijverlichting	51
3.5.1.6	Weergave onderhoud	51
3.5.1.7	Laadtoestandweergave (boordcomputer)	51
3.5.2	Systeemmelding	51
3.5.3	Versnelling	52
3.5.3.1	Derailleur SHIMANO	52
3.5.4	Handrem	53
3.5.5	Laadtoestandweergave (accu)	54
3.5.5.1	Laadtoestandweergave (accu)	54
3.6	Technische gegevens	55
3.6.1	Pedelec	55
3.6.2	Emissies	55

3.6.3	Verlichting	55
3.6.4	Boordcomputer BOSCH Purion	55
3.6.5	Motor	55
3.6.5.1	BOSCH Active Line	55
3.6.5.2	BOSCH Active Line Plus	55
3.6.5.3	BOSCH Performance Line	55
3.6.5.4	BOSCH Performance Line CX	56
3.6.6	Accu	56
3.6.6.1	BOSCH PowerPack 400	56
3.6.6.2	BOSCH PowerPack 500	56
3.6.6.3	BOSCH PowerTube 400	56
3.6.6.4	BOSCH PowerTube 500	56
3.6.6.5	BOSCH PowerTube 625	56
3.6.7	Aanhaalmomenten	57
4	Transport en opslag	
4.1	Gewicht en afmetingen bij transport	59
4.2	Voorziene handgrepen, hijspunten	61
4.3	Transport	62
4.3.1	Transportbeveiliging rem gebruiken	62
4.3.2	Pedelec transporteren	62
4.3.3	Pedelec verzenden	62
4.3.4	Accu transporteren	62
4.3.5	Accu verzenden	62
4.4	Opslag	63
4.4.1	Onderbreking van het gebruik	63
4.4.1.1	Onderbreking van het gebruik voorbereiden	63
4.4.1.2	Onderbreking van het gebruik uitvoeren	63
5	Montage	
5.1	Uitpakken	64
5.2	Vereist gereedschap	64
5.3	In gebruik nemen	65
5.3.1	Accu controleren	65
5.3.2	Accu voorbereiden	66
5.3.2.1	PowerTube-adapter ombouwen	66
5.3.2.2	Accuafdekking monteren op BOSCH PowerTube 625 accu (horizontaal)	68
5.3.2.3	Accuafdekking monteren op BOSCH PowerTube 500 accu (horizontaal)	69
5.3.3	Wiel voorbereiden	70
5.3.4	Wiel monteren in SUNTOUR vork	71
5.3.4.1	Schroefas (12AH2 en 15AH2)	71
5.3.4.2	20 mm dwarsas	72
5.3.4.3	Q-loc snelspanner	74
5.3.5	Zadelpen RockShox Reverb AXS voorbereiden	75
5.3.5.1	SRAM-accu opladen	75
5.3.5.2	SRAM-accu aanbrengen	75
5.3.5.3	Systeem koppelen	75
5.3.5.4	Koppeling beëindigen	75
5.3.6	Zadelpen LIMOTEC voorbereiden	76
5.3.7	Pedalen monteren	77
5.3.8	Voorbouw en stuur controleren	78
5.3.8.1	Verbindingen controleren	78
5.3.8.2	Goede bevestiging controleren	78
5.3.8.3	Lagerspeling controleren	78
5.4	Verkoop van de pedelec	78
6	Gebruik	
6.1	Gevaren en risico's	79

6.2	Tips voor een groter bereik	81
6.3	Storingsmelding	82
6.3.1	Boordcomputer	82
6.3.2	Accu	85
6.4	Instructie en klantenservice	86
6.5	Pedelec aanpassen	86
6.5.1	Vorbereiding	86
6.5.2	Procedure pedelec aanpassen	87
6.5.3	Zitpositie bepalen	88
6.5.4	Zadel afstellen	90
6.5.4.1	Zadel uitlijnen	90
6.5.4.2	Zadelhoogte afstellen	90
6.5.4.3	Zadelhoogte met afstandsbediening afstellen	91
6.5.4.4	Zadelhoogte eightpins zadelpen afstellen	92
6.5.4.5	Zadelstand afstellen	92
6.5.4.6	Zadelhoek afstellen	93
6.5.4.7	Zadel controleren	93
6.5.4.8	Zadelhoek eightpins H01 zadelpen	93
6.5.4.9	Zadelhoek eightpins NGS2 zadelpen	94
6.5.4.10	Zadelstand afstellen	95
6.5.4.11	Zadelhoek afstellen	95
6.5.4.12	Zadel controleren	95
6.5.4.13	Zadelhoek RockShox Reverb AXS	96
6.5.4.14	Zadelhoek eightpins NGS2 zadelpen	97
6.5.5	Stuur	98
6.5.5.1	Stuurbreedte	98
6.5.5.2	Handpositie	98
6.5.5.3	Stuur afstellen	98
6.5.6	Vorbouw	99
6.5.6.1	Stuurhoogte met snelspanner afstellen	99
6.5.6.2	Schachtvorbouw afstellen	100
6.5.6.3	Ahead verbouw afstellen	100
6.5.6.4	In hoek verstelbare verbouw afstellen	101
6.5.7	Ergonomische handvatten	102
6.5.7.1	Stuur controleren	102
6.5.8	Banden	103
6.5.9	Rem	104
6.5.9.1	Stand remhendel	104
6.5.9.2	Neiging remhendel	104
6.5.9.3	Grijpafstand bepalen	105
6.5.9.4	Grijpafstand remhendel SHIMANO ST-EF41	106
6.5.9.5	Grijpafstand remhendel SHIMANO ST-EF41	107
6.5.9.6	Remvoeringen inrijden	108
6.5.10	Vering	109
6.5.11	Sag vork	109
6.5.11.1	Suntour-vork met stalen vering afstellen	110
6.5.11.2	Suntour-vork met luchtvering afstellen	111
6.5.11.3	ROCKSHOX schroefveer Paragon Silver	112
6.5.11.4	ROCKSHOX schroefveer met externe voorspanningsafsteller afstellen	114
6.5.11.5	ROCKSHOX vorkschroefveer met afstandsstuk voor voorspanning afstellen	115
6.5.12	Sag achterbouwdemper afstellen	117
6.5.12.1	Suntour achterbouwdemper afstellen	118
6.5.12.2	ROCKSHOX achterbouwdemper afstellen	119
6.5.13	Trekdemping vork	121
6.5.13.1	Suntour vork trekdemping afstellen	122
6.5.13.2	ROCKSHOX verende voorvork afstellen	123
6.5.14	Trekdemping achterbouwdemper afstellen	124
6.5.14.1	ROCKSHOX achterbouwdemper afstellen	125
6.5.15	Drukdemper op de achterbouwdemper	126

6.5.15.1	Suntour drukdemper afstellen	127
6.5.15.2	ROCKSHOX drukdemper afstellen	128
6.5.15.3	RockShox drempel afstellen	129
6.5.16	Verlichting	130
6.5.16.1	Verlichting afstellen	130
6.5.17	Boordcomputer	132
6.5.17.1	Eenheid tachometer wijzigen	132
6.5.17.2	Displayholderheid instellen	132
6.5.17.3	Versiestanden en typenummers weergeven	132
6.6	Accessoires	133
6.6.1	Kinderzitje	133
6.6.2	Aanhanger	134
6.6.2.1	Vrijgave aanhanger met enviolo naaf	134
6.6.2.2	Vrijgave aanhanger met ROHLOFF naaf	135
6.6.3	Smartphonehouder	135
6.6.4	Tubeless en airless band	135
6.6.5	Verende voorvork met schroefveren	135
6.6.6	Bagagedrager	136
6.6.7	Bagagetassen en -kratten	136
6.7	Persoonlijke beschermingsmiddelen en accessoires voor de verkeersveiligheid	137
6.8	Voor elke rit	137
6.9	Snelverstelbare voorbouw recht zetten	138
6.10	Zijstandaard omhoog klappen	138
6.11	Bagagedrager gebruiken	138
6.12	Zadel gebruiken	139
6.12.1	Lederen zadel gebruiken	139
6.13	Pedalen gebruiken	139
6.14	Multifunctioneel stuur of bar-ends gebruiken	139
6.15	Lederen handvatten gebruiken	139
6.16	Bel gebruiken	139
6.17	Accu gebruiken	140
6.17.1	Frame-accu	140
6.17.1.1	Frame-accu verwijderen	140
6.17.1.2	Frame-accu aanbrengen	140
6.17.2	Bagagedrageraccu	140
6.17.2.1	Bagagedrageraccu verwijderen	140
6.17.2.2	Bagagedrageraccu aanbrengen	140
6.17.3	Geïntegreerde accu	141
6.17.3.1	Geïntegreerde accu verwijderen	141
6.17.3.2	Geïntegreerde accu aanbrengen	141
6.17.4	Accu laden	142
6.17.5	Dubbele accu laden	142
6.17.5.1	Opladen met twee aangebrachte accu's	142
6.17.5.2	Opladen met één aangebrachte accu	142
6.17.6	Uitvoering voor twee accu's gebruiken met één accu	143
6.17.7	Accu uit de slaapstand halen	143
6.18	Pedelec met elektrische aandrijfsysteem gebruiken	144
6.18.1	Elektrisch aandrijfsysteem inschakelen	144
6.18.2	Elektrisch aandrijfsysteem uitschakelen	144
6.19	Boordcomputer	145
6.19.1	Acties op de boordcomputer	145
6.19.2	Boordcomputer inschakelen	145
6.19.3	Boordcomputer uitschakelen	145
6.19.4	Rijverlichting gebruiken	145
6.19.5	Duwondersteuning gebruiken	146
6.19.6	Ondersteuningsniveau selecteren	146
6.19.7	Reisinformatie bedienen	146
6.19.7.1	Reisinformatie wijzigen	146
6.19.7.2	Afgelegde afstand resetten	146

6.19.7.3	Actieradius resetten	146
6.19.8	Batterij vervangen	147
6.19.9	USB-aansluiting gebruiken	147
6.20	Rem	148
6.20.1	Remhendel gebruiken	148
6.21	Vering en demping	149
6.21.1	Suntour drukdemper afstellen	150
6.21.1.1	ROCKSHOX drukdemper afstellen	151
6.22	Versnelling	152
6.22.1	Derailleur gebruiken	152
6.23	Parkeren	153
6.23.1	Stuur All Up indraaien	153

7 Reinigen, verzorgen en onderhouden

7.1	Voor het rijden	159
7.1.1	Afschermingen controleren	159
7.1.2	Frame controleren	159
7.1.3	Vork controleren	159
7.1.4	Achterbouwdemper controleren	159
7.1.5	Bagagedrager controleren	159
7.1.6	Spatborden controleren	159
7.1.7	Rechte loop van het wiel controleren	159
7.1.8	Snelspanners controleren	159
7.1.9	Verende zadelpen controleren	159
7.1.10	Bel controleren	160
7.1.11	Handvatten controleren	160
7.1.12	USB-afdekking controleren	160
7.1.13	Verlichting controleren	160
7.1.14	Remmen controleren	160
7.2	Na elke rit	161
7.2.1	Verlichting en reflectoren reinigen	161
7.2.2	Verende voorvork reinigen	161
7.2.3	Verende voorvork verzorgen	161
7.2.4	Pedalen reinigen	161
7.2.5	Rem reinigen	161
7.2.6	Verende zadelpen reinigen	161
7.2.7	Achterbouwdemper reinigen	161
7.3	Grondige reiniging	162
7.3.1	Boordcomputer en bediening	162
7.3.2	Accu	162
7.3.3	Motor	162
7.3.4	Frame, vork, bagagedrager, spatborden en zijstandaard	163
7.3.5	Voorbouw	163
7.3.6	Stuur	163
7.3.7	Handvatten	163
7.3.7.1	Lederen handvatten	163
7.3.8	Zadelpen	163
7.3.9	Zadel	163
7.3.9.1	Lederen zadel	164
7.3.10	Banden	164
7.3.11	Spaken en spaaknippels	164
7.3.12	Naaf	164
7.3.13	Schakelelementen	164
7.3.13.1	Schakelhendel	164
7.3.14	Cassette, kettingwielen en voorderaillieur	164
7.3.15	Rem	165
7.3.15.1	Remhendel	165
7.3.16	Remschijf	165
7.3.17	Riem	165

7.3.18	Ketting	165
7.3.18.1	Ketting met kettingkast	165
7.4	Verzorging	166
7.4.1	Frame	166
7.4.2	Vork	166
7.4.3	Bagagedrager	167
7.4.4	Spatbord	167
7.4.5	Zijstandaard verzorgen	167
7.4.6	Voorbouw	167
7.4.7	Stuur	167
7.4.8	Handvat	167
7.4.8.1	Rubberen handvat	167
7.4.8.2	Lederen handvat	168
7.4.9	Zadelpen	168
7.4.9.1	Verende zadelpen	168
7.4.9.2	Carbon zadelpen	168
7.4.10	Lederen zadel	168
7.4.11	Naaf	168
7.4.12	Spaaknippel	168
7.4.13	Velg	168
7.4.14	Vernelling	169
7.4.14.1	Derailleur mechanische overbrenging en schakelrollen	169
7.4.14.2	Schakelhendel	169
7.4.15	Pedaal	169
7.4.16	Ketting verzorgen	169
7.4.16.1	Ketting met kettingkast verzorgen	169
7.4.17	Rem verzorgen	170
7.4.17.1	Remhendel verzorgen	170
7.4.18	Buis van de eightpins zadelpen smeren	170
7.5	Onderhoud	171
7.5.1	Wiel	171
7.5.1.1	Vuldruk controleren	171
7.5.1.2	Banden controleren	173
7.5.1.3	Velgen controleren	174
7.5.1.4	Nippelgaten controleren	174
7.5.1.5	Nippelbed controleren	174
7.5.1.6	Velghaken controleren	174
7.5.1.7	Spaken controleren	174
7.5.2	Remsysteem controleren	175
7.5.2.1	Handrem controleren	175
7.5.2.2	Hydraulisch systeem controleren	175
7.5.2.3	Bowdenkabels controleren	175
7.5.2.4	Schijfrem controleren	176
7.5.2.5	Terugtraprem controleren	177
7.5.2.6	Velgrem controleren	178
7.5.3	Verlichting controleren	179
7.5.4	Voorbouw controleren	180
7.5.5	Stuur controleren	180
7.5.6	Zadel controleren	180
7.5.7	Zadelpen controleren	180
7.5.8	Ketting controleren	180
7.5.9	Ketting- en. riemspanning controleren	180
7.5.9.1	Derailleur controleren	181
7.5.9.2	Vernellingsnaaf controleren	181
7.5.10	Vernelling controleren	181
7.5.10.1	Elektrische vernelling	181
7.5.10.2	Mechanische vernelling	181
7.5.10.3	Derailleur controleren	181
7.5.11	Vernelling afstellen	182

7.5.11.1	ROHLOFF naaf	182
7.5.12	Versnelling met bowdenkabelbediening, enkel	182
7.5.13	Versnelling met bowdenkabelbediening, dubbel	182
7.5.14	Draaibare handvatschakelaar met bowdenkabelbediening, dubbel	183
7.5.15	Stabiliteit zijstandaard controleren	183

8 Onderhoud

8.1	Eerste inspectie	184
8.2	Onderhoud	184
8.3	Onderhoud per onderdeel	184
8.4	Eerste inspectie uitvoeren	187
8.5	Onderhoudshandleiding	188
8.5.1	Frame onderhouden	195
8.5.1.1	Carbon frame onderhouden	195
8.5.2	Bagagedrager controleren	195
8.5.3	As met snelspanner onderhouden	195
8.5.4	Voorbouw onderhouden	196
8.5.5	Versnellingsnaaf onderhouden	196
8.5.5.1	Conusgelagerde naaf verstellen	196
8.5.6	Stuurlager onderhouden	197
8.5.7	Vork onderhouden	197
8.5.7.1	Carbon verende voorvork onderhouden	198
8.5.7.2	Verende voorvork onderhouden	198
8.5.8	Zadelpen onderhouden	199
8.5.8.1	Carbon zadelpen onderhouden	199
8.5.8.2	by.schulz verende zadelpen	200
8.5.8.3	Suntour verende zadelpen	200
8.5.8.4	eightpins NGS2 zadelpen	201
8.5.8.5	eightpins H01 zadelpen	207
8.5.9	Achterbouwdemper	211
8.5.9.1	Onderhoud FOX	212

9 Storingen zoeken, storingen verhelpen en reparatie

9.1	Storingen zoeken en storingen verhelpen	213
9.1.1	Aandrijfsysteem of boordcomputer start niet op	213
9.1.2	Storingsmelding	213
9.1.3	Storingen ondersteuningsfunctie	214
9.1.4	Storingen accu	215
9.1.5	Storingen boordcomputer	216
9.1.6	Verlichting werkt niet	216
9.1.7	Overige storingen	217
9.1.8	Suntour verende voorvork	218
9.1.8.1	Te snel uitveren	218
9.1.8.2	Te langzaam uitveren	219
9.1.8.3	Vering bij kuilen te zacht	220
9.1.8.4	Te harde demping bij oneffenheden	221
9.1.9	ROCKSHOX verende voorvork	222
9.1.9.1	Te snel uitveren	222
9.1.9.2	Te langzaam uitveren	223
9.1.9.3	Vering bij kuilen te zacht	224
9.1.9.4	Te harde demping bij oneffenheden	225
9.1.10	Achterbouwdemper	226
9.1.10.1	Te snel uitveren	226
9.1.10.2	Te langzaam uitveren	227
9.1.10.3	Vering bij kuilen te zacht	228
9.1.10.4	Te harde demping bij oneffenheden	229
9.1.11	ROCKSHOX achterbouwdemper	230
9.1.11.1	Te snel uitveren	230
9.1.11.2	Te langzaam uitveren	231

9.1.11.3	Vering bij kuilen te zacht	232
9.1.11.4	Te harde demping bij oneffenheden	233
9.2	Reparatie	234
9.2.1	Originele onderdelen en smeermiddelen	234
9.2.2	Verlichting vervangen	234
9.2.3	Voorlicht afstellen	234
9.2.4	Vrijloop van de banden controleren	234
10	Recycling en afvoer	
10.1	Leidraad voor het afvoeren van afval	235
11	Documenten	
11.1	Montageprotocol	237
11.2	Onderhoudsprotocol	239
11.3	Stuklijst	243
11.3.1	Aminga EVA 1	243
11.3.2	Aminga EVA 2	245
11.3.3	Aminga EVA 3	247
11.3.4	Aminga EVA TR 1	249
11.3.5	Copperhead EVO 1	251
11.3.6	Copperhead EVO 1 Street	253
11.3.7	Copperhead EVO 1 XXL	255
11.3.8	Copperhead EVO 2 Street	257
11.3.9	Copperhead EVO 2 XXL	259
11.3.10	Copperhead EVO 2 XXL Street	261
11.3.11	Copperhead EVO AM 1	263
11.3.12	Cross Mover EVO 1	265
11.3.13	Iconic EVO 1	267
11.3.14	Landscape EVO	269
11.3.15	LT CX	271
11.3.16	LT EVO CX	273
11.3.17	LT Performance	275
11.3.18	Sonic EVA 1	277
11.3.19	Sonic EVA TR 1	279
11.3.20	Sonic EVA TR 2	281
11.3.21	Sonic EVO AM 1	283
11.3.22	Sonic EVO AM 1	285
11.3.23	Sonic EVO AM 2 Carbon	287
11.3.24	Sonic EVO EN 1	289
11.3.25	Sonic EVO EN 2	291
11.3.26	Sonic EVO TR1	293
11.3.27	Sonic EVO TR2 Carbon	295
11.3.28	Sonic EVO XS	297
11.3.29	Urban EVO 12	299
11.4	Gebruikshandleiding oplader	301
12	Terminologie	
12.1	Afkortingen	313
12.2	Vereenvoudigde begrippen	313
13	Bijlage	
I.	Vertaling van de originele EG/EU-conformiteitsverklaring	314
II.	Inbouwverklaring van de niet voltooide machine	316
14	Trefwoordenregister	

Hartelijk dank voor uw vertrouwen!

Pedelecs van BULLS zijn voertuigen van de hoogste kwaliteit. U hebt een goede keus gemaakt. Eindmontage, advies en instructie worden door de dealer verzorgd. Of het nu gaat om onderhoud, ombouw of reparatie – uw dealer zal ook in de toekomst voor u klaar staan.

Bij uw nieuwe pedelec ontvangt u deze gebruikshandleiding. Neemt u alstublieft de tijd om uw nieuwe pedelec te leren kennen. Houdt u zich aan de tips en suggesties in de gebruikshandleiding. Zo zult u lang plezier hebben van uw pedelec. Wij wensen u veel plezier en altijd een goede en behouden vaart!

Om de gebruikshandleiding ook tijdens het rijden bij de hand te hebben, kunt u deze via het volgende internetadres op uw mobiele telefoon downloaden:



www.bulls.de/service/downloads.

Copyright

© ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG

Verspreiding en vermenigvuldiging van deze gebruikshandleiding, evenals exploitatie en mededeling van de inhoud zijn verboden voor zover niet uitdrukkelijk toegestaan. Overtreding hiervan verplicht tot schadevergoeding. Alle rechten voor eventuele octrooiaanvragen, aanvragen voor gebruiksmodellen of Gemeenschapsmodellen voorbehouden.

Interne wijzigingen voorbehouden

De informatie in deze *gebruikshandleiding* komt overeen met de vrijgegeven technische specificaties op het moment van druk. Naast de hier beschreven functies kunnen te allen tijde softwarewijzigingen worden uitgevoerd om storingen te verhelpen of om de functies uit te breiden.

Relevante wijzigingen worden verwerkt in een nieuwe publicatieversie van de gebruikshandleiding. Alle wijzigingen op de gebruikshandleiding worden op onderstaande internetpagina gepubliceerd:

www.bulls.de/service/downloads.

Redactie

Tekst en afbeeldingen:
ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
Longericher Straße 2
50739 Köln, Germany

Vertaling

RKT Übersetzungs- und Dokumentations-GmbH
Bahnhofstraße 27
78713 Schramberg, Germany

Contact bij vragen over of problemen met deze gebruikshandleiding:

tecdoc@zeg.de

1 Over deze gebruikshandleiding

1.1 Fabrikant

ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
 Longericher Straße 2
 50739 Köln, Germany

Tel.: +49 221 17959 0
 Fax: +49 221 17959 31
 E-mail: info@zeg.de

1.2 Wetgeving, normen en richtlijnen

Deze *gebruikshandleiding* voldoet aan de essentiële eisen van:

- de Machinerichtlijn 2006/42/EG,
- de EMC-richtlijn 2014/30/EU,
- EN-ISO 20607:2019, Machineveiligheid – Instructiehandboek – Algemene regels voor het opstellen
- EN 15194:2018, Fietsen – Elektrisch ondersteunende fietsen – EPAC fietsen
- EN 11243:2016, Fietsen – Bagagedragers voor fietsen – Eisen en beproevingsmethoden,
- EN-ISO 17100:2015/A1:2017 Vertaaldiensten – Eisen aan vertaaldiensten.

1.3 Taal

De *originele gebruikshandleiding* is opgesteld in de Duitse taal. Een vertaling daarvan is zonder de *originele gebruikshandleiding* niet geldig.

1.4 Ter informatie

Voor een betere leesbaarheid worden in deze gebruikshandleiding verschillende markeringen gebruikt.

1.4.1 Waarschuwingen

Waarschuwingen geven gevaarlijke situaties en handelingen aan. In de *gebruikshandleiding* komen drie typen waarschuwingen voor:



Kan bij niet in acht nemen leiden tot ernstig letsel of de dood. Gemiddeld risico.



Kan bij niet in acht nemen leiden tot gering letsel of letsel. Laag risico.

Aanwijzing

Kan bij niet in acht nemen leiden tot materiële schade.

1.4.2 Tekstopmaak

In de *gebruikshandleiding* komen 10 typen tekstopmaak voor:

Schrijfwijze	Gebruik
<i>cursief</i>	Terminologiebegrip, eerste in het hoofdstuk
blauw onderstreept	Link
grijs onderstreept	Kruisverwijzingen
✓	Voorwaarde
▶	Instructies zonder voorgeschreven volgorde
1	Instructies met voorgeschreven volgorde
⇒	Resultaat van de stap
GEBLOKKEERD	Weergaven op het display
•	Opsommingen
Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting	Op alternatief toegepaste componenten wordt gewezen door middel van een aanwijzing onder de kop.

Tabel 1: Tekstopmaak

1.5 Typenummer en model

De gebruikshandleiding is onderdeel van pedelecs met de volgende typenummers:

Type-nummer	Model	Type pedelec
22-15-1054	Iconic EVO 1 27,5"	Stads- en toerfiets
22-15-1055	Iconic EVO 1 29"	Stads- en toerfiets
22-15-1058	Iconic EVO 1 27,5"	Stads- en toerfiets
22-15-1066	Urban EVO 12	Stads- en toerfiets
22-15-1067	Urban EVO 12	Stads- en toerfiets
22-15-1068	Urban EVO 12	Stads- en toerfiets
22-15-1081	Cross Flyer EVO	Stads- en toerfiets
22-15-1082	Cross Flyer EVO	Stads- en toerfiets
22-15-1083	Cross Flyer EVO	Stads- en toerfiets
22-15-1084	Landscape EVO	Stads- en toerfiets
22-15-1085	Landscape EVO	Stads- en toerfiets
22-15-1086	Landscape EVO	Stads- en toerfiets
22-15-4004	Cross Mover EVO 1	Stads- en toerfiets
22-15-4006	Cross Mover EVO 1	Stads- en toerfiets
22-18-0006	LT CX 27,5"	Mountainbike
22-18-0007	LT CX 29"	Mountainbike
22-18-0008	Copperhead EVO 1 27,5"	Mountainbike
22-18-0009	Copperhead EVO 1 29"	Mountainbike
22-18-0010	Copperhead EVO 2 27,5"	Mountainbike
22-18-0011	Copperhead EVO 2 29"	Mountainbike
22-18-0012	Copperhead EVO AM 1	Mountainbike
22-18-0020	Copperhead EVO 2 27,5"	Mountainbike
22-18-0024	Copperhead EVO 2 27,5"	Mountainbike
22-18-0070	LT Performance 27,5"	Mountainbike
22-18-0071	LT Performance 29"	Mountainbike
22-18-0072	LT EVO CX 27,5"	Mountainbike
22-18-0073	LT EVO CX 29"	Mountainbike
22-18-0074	Aminga EVA TR 2 27,5"	Mountainbike
22-18-0075	Aminga EVA TR 1 27,5"	Mountainbike
22-18-0076	Aminga EVA 1 27,5"	Mountainbike
22-18-0077	Aminga EVA 2 27,5"	Mountainbike
22-18-0078	Aminga EVA 2 27,5"	Mountainbike
22-18-0079	Aminga EVA 2 27,5"	Mountainbike
22-18-0080	AMINGA E2 CX (MARKGRAF)	Mountainbike
22-18-2009	Aminga EVA 3 27,5"	Mountainbike

Tabel 2: Typenummer, model en type pedelec

Type-nummer	Model	Type pedelec
22-18-3001	Sonic EVO 1 29"	Mountainbike
22-18-3002	Sonic EVO 1 27,5"	Mountainbike
22-18-3003	Sonic EVA 1	Mountainbike
22-18-3004	Sonic EVA TR 1	Mountainbike
22-18-3005	Sonic EVA TR 2	Mountainbike
22-18-3006	Sonic EVO TR1 29"	Mountainbike
22-18-3007	Sonic EVO TR2 Carbon 29"	Mountainbike
22-18-3008	Sonic EVO AM 1	Mountainbike
22-18-3009	Sonic EVO AM 2 Carbon	Mountainbike
22-18-3013	Sonic EVO XS	Mountainbike
22-18-5001	Copperhead EVO 1 XXL 27,5"	Mountainbike
22-18-5002	Copperhead EVO 1 XXL 29"	Mountainbike
22-18-5003	Copperhead EVO 2 XXL 27,5"	Mountainbike
22-18-5004	Copperhead EVO 2 XXL 29"	Mountainbike
22-18-5010	Copperhead EVO 1 XXL 27,5"	Mountainbike
22-18-5015	Copperhead EVO 2 XXL Street 27,5"	Mountainbike
22-18-5017	Copperhead EVO 2 XXL Street 27,5"	Mountainbike
22-18-5025	Copperhead EVO 2 Street 27,5"	Mountainbike
22-18-5027	Copperhead EVO 2 Street 27,5"	Mountainbike
22-18-5029	Copperhead EVO 1 Street 27,5"	Mountainbike
22-18-5031	Copperhead EVO 1 Street 27,5"	Mountainbike
22-18-5032	Copperhead EVO 1 Street 29"	Mountainbike
22-19-3001	Sonic EVO EN 1	Mountainbike
22-19-3001	Sonic EVO EN 2	Mountainbike

Tabel 2: Typenummer, model en type pedelec

1.6 Framenummer

Elk frame is voorzien van een ingestanst, individueel framenummer (zie afbeelding 2). Met behulp van het framenummer kan de pedelec aan de eigenaar worden toegekend. Het framenummer geldt als het belangrijkste kenmerk om de eigenaar te kunnen verifiëren.

1.7 Gebruikshandleiding identificeren

Het identificatienummer van de gebruikshandleiding bevindt zich linksonder op elke pagina.

Het identificatienummer is opgebouwd uit het documentnummer, de publicatieversie en de verschijningsdatum.

Identificatienummer	MY22B01 - 26_1.0_27.08.2021
----------------------------	-----------------------------

1.8 Doel van de gebruikshandleiding

De gebruikshandleiding vervangt niet de persoonlijke instructie door de uitleverende dealer. Deze gebruikshandleiding is onderdeel van de pedelec. Wanneer deze te zijner tijd wordt doorverkocht, moet de gebruikshandleiding aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd.

Deze gebruikshandleiding richt zich in hoofdzaak tot de berijder, berijdster en eigenaar van de pedelec.

Gedeelten met een witte achtergrond hebben tot doel technische leken in staat te stellen de pedelec veilig af te stellen, te gebruiken, te reinigen en een storing te ontdekken en te verhelpen.



Gedeelten voor technisch personeel hebben een blauwe achtergrond en zijn gemarkeerd met een moersleutelpictogram.

Deze gedeelten hebben tot doel opgeleid technisch personeel (mechatronici, fietsenmakers, e.d.) in staat te stellen de eerste montage, aanpassingen, onderhoud en reparaties veilig uit te kunnen voeren.

Om een goede klantenservice te kunnen verlenen is het voor technisch personeel eveneens nodig alle paragrafen voor de berijder, berijdster en eigenaar door te lezen.

Bij werkzaamheden moeten altijd alle documenten in hoofdstuk 11 (montageprotocol, onderhoudsprotocol) worden ingevuld.

Hoofdstuk		Berijder	Dealer
1	Over deze gebruikshandleiding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Veiligheid	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Beschrijving	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Transport en opslag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Montage en installatie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Gebruik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Reinigen en onderhouden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Onderhoud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.1	Storingen zoeken en storingen verhelpen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2	Reparatie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Demontage en afvoer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Documenten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Terminologie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Bijlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Trefwoordenregister	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tabel 3: Doelgroepen/hoofdstukken-matrix

2 Veiligheid

2.1 Reistrisico's

2.1.1 Brand- en explosiegevaar

2.1.1.1 Accu

Bij een beschadigde of defecte accu kan de beveiligingselektronica uitvallen. De restspanning kan kortsluiting veroorzaken. De accu kan ontvlammen en exploderen.

- ▶ Gebruik accu en accessoires uitsluitend wanneer deze zich in een goed staat bevinden. Laad de accu uitsluitend op wanneer deze zich in een goed staat bevindt.
- ▶ Probeer nooit de accu te openen of te repareren.
- ▶ Neem een accu, die uitwendige schade vertoont, onmiddellijk buiten bedrijf.
- ▶ Stel na een val of botsing de accu gedurende ten minste 24 uur buiten bedrijf en observeer deze.

Een defecte accu is gevaarlijk afval.

- ▶ Voer een defecte accu op de juiste wijze af.
- ▶ Sla de accu tot het afvoeren droog op.
- ▶ Sla de accu nooit op in de nabijheid van brandbare stoffen.

De accu is slechts beschermd tegen opspattend water. Binnendringend water kan kortsluiting veroorzaken. De accu kan ontvlammen en exploderen.

- ▶ Dompel de accu nooit onder in water.
- ▶ Stel bij verdenking op het binnendringen van water de accu buiten bedrijf.

Temperaturen boven 60 °C kunnen ertoe leiden dat vloeistof uit de accu vrijkomt en de behuizing wordt beschadigd. De accu kan ontvlammen en exploderen.

- ▶ Bescherm de accu tegen hoge temperaturen.
- ▶ Sla de accu nooit op in de nabijheid van hete voorwerpen.
- ▶ Stel de accu niet langdurig bloot aan invallend zonlicht.
- ▶ Vermijd grote temperatuurschommelingen.

Een oplader met te hoge spanning brengt schade toe aan de accu. Dit kan leiden tot brand of een explosie.

- ▶ Gebruik uitsluitend voor de oplader toegelaten accu's om op te laden.

Metalen voorwerpen kunnen de elektrische aansluitingen van de accu overbruggen. De accu kan ontvlammen en exploderen.

- ▶ Steek nooit paperclips, schroeven, munten, sleutels en andere kleine voorwerpen in de accu.

2.1.1.2 Oververhitte oplader

De oplader wordt tijdens het laden van de accu warm. Bij onvoldoende koeling kan dit leiden tot brand of brandwonden aan de handen.

- ▶ Gebruik de oplader nooit op een licht ontvlambare ondergrond.
- ▶ Dek de oplader tijdens het laden nooit af.
- ▶ Laad de accu nooit zonder toezicht op.

2.1.1.3 Heetgelopen onderdelen

De remmen en de motor kunnen tijdens gebruik zeer heet worden. Bij contact kunnen brandwonden optreden of kan brand ontstaan.

- ▶ Vermijd contact met de rem of motor direct na het rijden.
- ▶ Plaats de pedelec direct na het rijden niet op een brandbare ondergrond (gras, hout, enz.).

2.1.2 Elektrische schok

2.1.2.1 Beschadigingen

Een beschadigde oplader, kabel of stekker verhoogt het risico op een elektrische schok.

- ▶ Controleer voor elk gebruik de oplader, kabel en stekker. Gebruik nooit een beschadigde oplader.

2.1.2.2 Binnendringen van water

Bij het binnendringen van water in een oplader bestaat het risico op een elektrische schok.

- ▶ Laad de accu nooit buitenshuis op.

2.1.2.3 Condens

In de oplader en de accu kan zich, bij een temperatuursverandering van koud naar warm, condens vormen waardoor kortsluiting kan ontstaan.

- ▶ Wacht met het aansluiten van de oplader resp. de accu tot beide tot kamertemperatuur zijn opgewarmd.

2.1.3 Valgevaar

2.1.3.1 Verkeerde afstelling snelspanners

Een te hoge spankracht beschadigt de snelspanner zodat deze zijn werking verliest. Onvoldoende spankracht leidt tot een ongunstige krachtoverdracht. Hierdoor kunnen onderdelen breken. Een val met letsel is het gevolg.

- ▶ Bevestig een snelspanner nooit met gereedschap (bv. een hamer of tang).
- ▶ Gebruik uitsluitend spanhendels met correct afgestelde spankracht.

2.1.3.2 Verkeerd aanhaalmoment

Wanneer een schroef te strak wordt vastgedraaid, kan deze breken. Wanneer een schroef te los wordt vastgedraaid, kan deze losraken. Een val met letsel is het gevolg.

- ▶ Neem altijd het op de schroef resp. in de *gebruikshandleiding* vermelde aanhaalmoment in acht.

2.1.3.3 Verkeerd onderdeel

Wielen zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik met hetzij velgremmen, hetzij schijfremmen. Wanneer een verkeerde rem wordt gebruikt, kan het wiel breken. Een val met letsel is het gevolg.

- ▶ Gebruik het wiel nooit met een andere rem.

2.1.4 Gevaar voor amputatie

De remschijf van de schijfrem is zo scherp, dat deze ernstig letsel van de vingers veroorzaakt wanneer deze in de openingen van de remschijf terecht komen.

- ▶ Houd de vingers altijd verwijderd van draaiende remschijven.

2.1.5 Afbreken van de sleutel

Bij transport en tijdens het rijden kan een achtergebleven sleutel afbreken of kan de vergrendeling onbedoeld open gaan.

- ▶ Verwijder de sleutel uit het accuslot.

2.2 Giftige stoffen

2.2.1 Remvloeistof

Door een ongeval of door materiaalmoetheid kan remvloeistof vrijkomen. De remvloeistof kan bij inslikken en inademen dodelijk zijn.

- ▶ Probeer nooit de reminstallatie uit elkaar te halen.
- ▶ Vermijd huidcontact.
- ▶ Adem de dampen niet in.

2.2.2 Veringolie

De veringolie in de achterbouwdeemper en de vork irriteert de luchtwegen, leidt tot mutaties aan het erfelijk materiaal in kiemcellen, kan steriliteit en kanker veroorzaken en is toxisch bij huidcontact.

- ▶ Probeer nooit de achterbouwdeemper of geveerde vork uit elkaar te halen.
- ▶ Vermijd ieder huidcontact met de veringolie.

2.2.3 Smeerolie

Zadelpensmeerolie van het merk eightpins is giftig bij inademing en kan dodelijk zijn bij inslikken.

- ▶ Trek nooit de zadelpen van eightpins uit het frame.
- ▶ Smeer de zadelpen uitsluitend buitenshuis of in een zeer goed geventileerde ruimte.
- ▶ Vermijd ieder huidcontact met de smeerolie. Draag nitrilhandschoenen bij smeren, reinigen en onderhouden.

2.2.4 Defecte accu

Uit een beschadigde of defecte accu kunnen vloeistoffen en dampen vrijkomen. Ook te hoge temperaturen kunnen ertoe leiden dat vloeistoffen en dampen uit de accu vrijkomen. De vloeistoffen en dampen kunnen leiden tot irritatie van de luchtwegen en tot brandwonden.

- ▶ Probeer nooit de accu uit elkaar te halen.
- ▶ Vermijd huidcontact.
- ▶ Adem de dampen niet in.

2.3 Eisen aan de berijder en berijderster

De lichamelijke, motorische en geestelijke vermogens van de berijder of berijderster dienen voldoende te zijn voor deelname aan het verkeer. Een minimale leeftijd van 14 jaar wordt aanbevolen.

2.4 Kwetsbare groepen

Houd accu's en oplader verwijderd van kinderen en personen met verminderde fysieke, organoleptische of mentale vaardigheden of met onvoldoende kennis en ervaring.

Wanneer de pedelec door minderjarigen wordt gebruikt, moet een opvoeder de jeugdige grondig instrueren.

2.5 Persoonlijke beschermingsmiddelen

Draag ter bescherming een geschikte helm. De helm moet zijn voorzien van reflecterende strepen of verlichting in een goed zichtbare kleur.

Draag stevige schoenen.

Draag zo mogelijk lichte of retroreflecterende kleding. Fluorescerend materiaal is eveneens geschikt. Nog meer veiligheid bieden een veiligheidsvest of veiligheidsharnas voor het bovenlichaam. Draag nooit een rok, maar wel altijd een tot de enkels reikende broek.

2.6 Afschermingen

Drie afschermingen beschermen de berijder tegen bewegende delen of hoge temperaturen:

- Ketting- resp. riembeschermers beschermen tegen het intrekken van kleding in de aandrijflijn,
- Spatborden beschermen tegen modder en opspattend water.
- Motorafdekkingen op de motorbehuizing beschermen tegen hoge temperaturen.

- ▶ Verwijder nooit afschermingen.
- ▶ Controleer afschermingen regelmatig.
- ▶ Neem bij een beschadigde of ontbrekende afscherming de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.

2.7 Veiligheidsmarkeringen en veiligheidsaanwijzingen

Op de typeplaat van pedelec en accu bevinden zich onderstaande veiligheidsmarkeringen en veiligheidsaanwijzingen:

Pictogram	Toelichting
	Algemene waarschuwing
	Neem de gebruikshandleiding in acht

Tabel 4: Betekenis veiligheidsmarkeringen

Pictogram	Toelichting
	Gebruiksaanwijzing lezen
	Gescheiden inzameling van oude elektrische en elektronische apparaten
	Gescheiden inzameling van batterijen en accu's
	Niet in het vuur werpen (verbranden verboden)
	Openen van batterijen en accu's verboden
	Apparaat van beschermingsklasse II
	Uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis
	Zekering (apparaatzekering)
	EU-conformiteit
	Recyclebaar materiaal
	Beschermen tegen temperaturen boven 50 °C en invallend zonlicht

Tabel 5: Veiligheidsaanwijzingen

2.8 Gedrag in noodgevallen

2.8.1 Gevaarlijke situaties in het wegverkeer

- ▶ Rem bij alle gevaren in het wegverkeer de pedelec met de rem af tot stilstand. De rem dient daarbij als noodstop.

2.8.2 Vrijgekomen remvloeistof

- ▶ Breng slachtoffers uit de gevarezone en in de frisse lucht.
- ▶ Laat slachtoffers nooit zonder toezicht.
- ▶ Verwijder onmiddellijk met remvloeistof verontreinigde kleding.
- ▶ Adem de dampen niet in. Zorg voor voldoende ventilatie.
- ▶ Draag ter bescherming handschoenen en een veiligheidsbril.
- ▶ Houd onbeschermden personen op afstand.
- ▶ Houd rekening met gevaar door uitglijden door vrijgekomen remvloeistof.
- ▶ Houd open vuur, hete oppervlakken en ontstekingsbronnen verwijderd van vrijkomende remvloeistof.
- ▶ Vermijd contact met huid en ogen.

Na inademen

- ▶ Zorg voor ventilatie. Neem bij klachten onmiddellijk contact op met een arts.

Na huidcontact

- ▶ Was de betroffen huid met water en zeep en spoel deze goed af. Verwijder verontreinigde kleding. Neem bij klachten onmiddellijk contact op met een arts.

Na oogcontact

- ▶ Spoel de ogen ten minste 10 minuten met geopende oogleden uit onder stromend water, ook onder de oogleden. Neem bij oogcontact of klachten onmiddellijk contact op met een arts.

Na inslikken

- ▶ Spoel de mond uit met water. Wek nooit braken op. Verstikkingsgevaar.
- ▶ Leg een persoon die begint te braken en op de rug ligt, in de stabiele zijligging. Neem onmiddellijk contact op met een arts.

Milieubeschermingsmaatregelen

- ▶ Laat remvloeistof nooit in het riool, waterlopen of het grondwater terechtkomen.
- ▶ Meld indringing in de bodem, verontreiniging van waterlopen of het riool bij de verantwoordelijke autoriteiten.
- ▶ Voer vrijkomende remvloeistof veilig voor het milieu en conform de wettelijke voorschriften af (zie [paragraaf 10.1](#)).
- ▶ Wanneer remvloeistof vrijkomt, moet het remsysteem onmiddellijk worden gerepareerd. Neem contact op met de dealer.

2.8.3 Vrijkomende accudampen

Bij beschadiging of onjuist gebruik van de accu kunnen dampen vrijkomen. De dampen kunnen leiden tot irritatie van de luchtwegen.

- ▶ Zorg voor frisse lucht.
- ▶ Neem bij klachten onmiddellijk contact op met een arts.

Na oogcontact

- ▶ Spoel het oog gedurende ten minste 15 minuten voorzichtig uit met veel water. Bescherm het andere oog. Neem onmiddellijk contact op met een arts.

Na huidcontact

- ▶ Verwijder vaste delen onmiddellijk.
- ▶ Spoel het betroffen gebied gedurende ten minste 15 minuten af met veel water. Dep daarna de betroffen huid voorzichtig af. Nooit droogwrijven.
- ▶ Trek verontreinigde kleding onmiddellijk uit.
- ▶ Neem bij roodheid of klachten onmiddellijk contact op met een arts.

2.8.4 Brand van de accu

Bij een beschadigde of defecte accu kan de beveiligingselektronica uitvallen. De restspanning kan kortsluiting veroorzaken. De accu kan ontvlammen en exploderen.

- 1 Houd afstand wanneer een accu vervormt of begint te roken,
 - 2 Verwijder de stekker uit de contactdoos wanneer de accu op dat moment wordt geladen.
 - 3 Neem contact op met de brandweer.
- ▶ Gebruik voor de brandbestrijding een brandblusser van brandklasse D.
 - ▶ Blus een beschadigde accu niet met water en laat deze nooit met water in contact komen.

Door inademing van dampen kan vergiftiging optreden.

- ▶ Ga aan die kant van het vuur staan waar de wind vandaan komt.
- ▶ Gebruik zo mogelijk adembescherming.

2.8.5 Vrijgekomen smeermiddelen en olie uit de achterbouwdeemper

- ▶ Voer vrijkomende smeermiddelen en olie veilig voor het milieu en conform de wettelijke voorschriften af (zie [paragraaf 10.1](#)).
- ▶ Neem contact op met de dealer.

2.8.6 Vrijgekomen smeermiddelen en olie uit de vork

- ▶ Voer vrijkomende smeermiddelen en olie veilig voor het milieu en conform de wettelijke voorschriften af (zie [paragraaf 10.1](#)).

2.8.7 Uit de eightpins verende zadelpen vrijgekomen smeermiddelen

- ▶ Vermijd contact met huid en ogen. Draag ter bescherming nitril handschoenen.
- ▶ Adem de dampen niet in. Zorg voor voldoende ventilatie.
- ▶ Verwijder onmiddellijk met smeermiddelen verontreinigde kleding.

Na inslikken

- ▶ Neem onmiddellijk contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) of een arts.
- ▶ Wek geen braken op.

Na inademen

- ▶ Zorg voor ventilatie. Neem bij klachten onmiddellijk contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) of een arts.

Na huidcontact

- ▶ Was de betroffen huid met water en zeep en spoel deze goed af. Verwijder verontreinigde kleding. Neem bij klachten onmiddellijk contact op met een arts.

Milieubeschermingsmaatregelen

- ▶ Laat smeermiddelen nooit in het riool, waterlopen of het grondwater terechtkomen.
- ▶ Meld indringing in de bodem, verontreiniging van waterlopen of het riool bij de verantwoordelijke autoriteiten.
- ▶ Voer vrijkomende smeermiddelen veilig voor het milieu en conform de wettelijke voorschriften af (zie [paragraaf 10.1](#)).

3 Beschrijving

3.1 Bedoeld gebruik







Alle instructies en checklists in deze gebruikshandleiding moeten worden aangehouden. Montage van goedgekeurde accessoires door een vakman is toegestaan.

Gebruik de pedelec uitsluitend in een correcte functionele toestand. Per land kunnen van de standaarduitvoering afwijkende eisen aan de pedelec worden gesteld. Voor deelname aan het verkeer gelden per land andere voorschriften voor rijverlichting, reflectoren en andere onderdelen. De algemene wetgeving en voorschriften ter

voorkoming van ongevallen en ter bescherming van het milieu van het betreffende gebruiksland moeten in acht worden genomen.

De accu's zijn uitsluitend bedoeld voor voeding van de pedelec motor. Gebruik de accu nooit voor andere doeleinden.

Aan elke pedelec is een bepaald type toegekend waaruit het bedoelde gebruik, de functie en het toepassingsgebied volgt.

Stads- en toerfiets	Kinderfiets/ jeugdfiets	Mountainbikes	Racefiets	Transportfiets	Vouwfiets
					
<p>Stads- en toerfietsen zijn bedoeld voor dagelijks, comfortabel gebruik en zijn geschikt voor deelname aan het verkeer.</p>	<p>Kinder- en jeugd-fietsen zijn geschikt voor deelname aan het verkeer.</p> <p>Opvoeders dienen voor ingebruikname de gebruikshandleiding te lezen. Breng de inhoud van de gebruikshandleiding op een bij de leeftijd passende wijze over aan het kind of de jeugdige.</p> <p>Om orthopedische redenen moet elke 3 maanden de maat van de pedelec worden gecontroleerd.</p> <p>Elke 3 maanden moet worden gecontroleerd, dat nog is voldaan aan het hoogste toegestane totaalgewicht (resp. de toegestane maximum massa, TMM).</p>	<p>Mountainbikes zijn bedoeld voor sportief gebruik. Constructieve kenmerken zijn een korte wielbasis, een naar voren verschoven zitpositie en remmen met geringe bedienkracht.</p> <p>Mountainbikes zijn sportuitrusting en geen verkeersmiddel. Ze vereisen naast lichamelijke fitheid een gewenningsfase. Het gebruik moet worden getraind; in het bijzonder moet worden geoefend met het maken van bochten en het remmen.</p> <p>De belasting op handen en polsen, armen, schouders, nek en rug is aanmerkelijk groter. Ongeoefende berijders en berijders neigen gemakkelijk tot te hard remmen, wat leidt tot verlies van controle.</p>	<p>Racefietsen zijn bedoeld voor snel rijden op wegen met een goed, onbeschadigd wegdek.</p> <p>Racefietsen zijn sportuitrusting en geen verkeersmiddel. Racefietsen onderscheiden zich door hun lichte uitvoering en door het geringere aantal voor het rijden benodigde onderdelen.</p> <p>De framegeometrie en de positie van de bedieningselementen zijn bedoeld om met hoge snelheden te kunnen rijden. Door de frameconstructie is oefening vereist voor veilig op- en afstappen, langzaam rijden en remmen.</p> <p>De zitpositie is sportief. De belasting op handen en polsen, armen, schouders, nek en rug is groot. De zitpositie vereist een goede lichamelijke fitheid.</p>	<p>Transportfietsen zijn geschikt voor het dagelijks transporteren van lasten in het verkeer.</p> <p>Het transporteren van lasten vereist handigheid en lichamelijke fitheid om het extra gewicht in balans te houden. De wisselende beladingstoestanden en gewichtsverdelingen vereisen oefening en handigheid bij het remmen en het rijden door bochten.</p> <p>De lengte en breedte en de draaicirkel vereisen een relatief lange gewenningsfase. Het besturen van een transportfiets vereist anticiperend rijden. Er moet rekening worden gehouden met zowel het wegverkeer als de toestand van de weg.</p>	<p>Vouwfietsen zijn geschikt voor deelname aan het verkeer.</p> <p>Vouwfietsen kunnen worden samengevouwen en zijn daarmee geschikt voor ruimtebesparend transport, bv. in de auto of het openbaar vervoer.</p> <p>De vouwbaarheid van de vouwfiets vereist het gebruik van kleine wielen en lange remleidingen en bowdenkabels. Onder verhoogde belasting moet daarom rekening worden gehouden met een verminderde rijstabiliteit en remwerking, verminderd comfort en verminderde hanteerbaarheid.</p>




Tabel 6: Bedoeld gebruik voor elk type pedelec

3.1.1 Niet-bedoeld gebruik

Niet in acht nemen van het bedoelde gebruik leidt tot gevaar voor persoonlijk letsel en materiële schade. Dit gebruik is voor de pedelec verboden:

- manipulaties aan het elektrische aandrijfsysteem,
- rijden met een beschadigde of incomplete pedelec,
- rijden op trappen,
- rijden door diep water,
- laden met een verkeerde oplader,

- verhuren van de pedelec aan niet-geïnstreerde bestuurders en bestuursters,
- meenemen van andere personen,
- rijden met overmatige bagage,
- rijden met losse handen,
- rijden op ijs en sneeuw,
- ondeskundig onderhoud,
- ondeskundige reparatie,
- zware gebruiksomstandigheden zoals beroepsmatig gebruik, en
- stunts en sprongen.

Stads- en toerfiets	Kinderfiets/ jeugdfiets	Mountainbikes	Racefiets	Transportfiets	Vouwfiets
					
Stads- en toerfietsen zijn geen sportfietsen. Bij sportief gebruik moet rekening worden gehouden met verminderde rijstabiliteit en verminderd comfort.	Kinder- en jeugd-fietsen zijn geen speelgoed.	Mountainbikes moeten voor deelname aan het verkeer overeenkomstig de nationale wet- en regelgeving alsnog worden voorzien van verlichting, een bel, enz.	Racefietsen moeten voor deelname aan het verkeer overeenkomstig de nationale wet- en regelgeving alsnog worden voorzien van verlichting, een bel, enz.	Transportfietsen zijn geen toer- of sportfietsen.	Vouwfietsen zijn geen toer- of sportfietsen.

Tabel 7: Aanwijzingen met betrekking tot niet-bedoeld gebruik

3.1.2 Toegestane maximum massa (TMM)

De pedelec mag slechts tot aan de grens van de toegestane maximum massa (TMM) resp. het hoogste toegestane totaalgewicht worden belast.

De toegestane maximum massa is

- het gewicht van de volledig samengebouwde pedelec,
- plus lichaamsgewicht,
- plus bagage.

Type-nummer	Model	TMM [kg]
22-15-1054	Iconic EVO 1 27,5"	135
22-15-1055	Iconic EVO 1 29"	135
22-15-1058	Iconic EVO 1 27,5"	135
22-15-1066	Urban EVO 12	150
22-15-1067	Urban EVO 12	150
22-15-1068	Urban EVO 12	150
22-15-1081	Cross Flyer EVO	135
22-15-1082	Cross Flyer EVO	135
22-15-1083	Cross Flyer EVO	135
22-15-1084	Landscape EVO	135
22-15-1085	Landscape EVO	135
22-15-1086	Landscape EVO	135
22-15-4004	Cross Mover EVO 1	135
22-15-4006	Cross Mover EVO 1	135
22-18-0006	LT CX 27,5"	130
22-18-0007	LT CX 29"	130
22-18-0008	Copperhead EVO 1 27,5"	130
22-18-0009	Copperhead EVO 1 29"	130
22-18-0010	Copperhead EVO 2 27,5"	130
22-18-0011	Copperhead EVO 2 29"	130
22-18-0012	Copperhead EVO AM 1	130
22-18-0020	Copperhead EVO 2 27,5"	130
22-18-0024	Copperhead EVO 2 27,5"	130
22-18-0070	LT Performance 27,5"	130
22-18-0071	LT Performance 29"	130
22-18-0072	LT EVO CX 27,5"	130
22-18-0073	LT EVO CX 29"	130
22-18-0074	Aminga EVA TR 2 27,5"	130
22-18-0075	Aminga EVA TR 1 27,5"	130

Tabel 8: Typenummer, model en TMM

Type-nummer	Model	TMM [kg]
22-18-0076	Aminga EVA 1 27,5"	130
22-18-0077	Aminga EVA 2 27,5"	130
22-18-0078	Aminga EVA 2 27,5"	130
22-18-0079	Aminga EVA 2 27,5"	130
22-18-0080	Aminga EVA 3 27,5"	130
22-18-2009	AMINGA E2 CX (MARKGRAF)	130
22-18-3001	Sonic EVO 1 29"	150
22-18-3002	Sonic EVO 1 27,5"	150
22-18-3003	Sonic EVA 1	150
22-18-3004	Sonic EVA TR 1	150
22-18-3005	Sonic EVA TR 2	150
22-18-3006	Sonic EVO TR1 29"	150
22-18-3007	Sonic EVO TR2 Carbon 29"	150
22-18-3008	Sonic EVO AM 1	150
22-18-3009	Sonic EVO AM 2 Carbon	150
22-18-3013	Sonic EVO XS	150
22-18-5001	Copperhead EVO 1 XXL 27,5"	150
22-18-5002	Copperhead EVO 1 XXL 29"	150
22-18-5003	Copperhead EVO 2 XXL 27,5"	150
22-18-5004	Copperhead EVO 2 XXL 29"	150
22-18-5010	Copperhead EVO 1 XXL 27,5"	150
22-18-5015	Copperhead EVO 2 XXL Street 27,5"	150
22-18-5017	Copperhead EVO 2 XXL Street 27,5"	130
22-18-5025	Copperhead EVO 2 Street 27,5"	130
22-18-5027	Copperhead EVO 2 Street 27,5"	130
22-18-5029	Copperhead EVO 1 Street 27,5"	130
22-18-5031	Copperhead EVO 1 Street 27,5"	130
22-18-5032	Copperhead EVO 1 Street 29"	130
22-19-3001	Sonic EVO EN 1	150

Tabel 8: Typenummer, model en TMM

3.1.3 Omgevingseisen

De pedelec mag worden gebruikt binnen een temperatuurbereik van -5 °C tot $+40\text{ °C}$. Buiten dit temperatuurbereik is de capaciteit van het elektrische aandrijfsysteem beperkt.

Bedrijfstemperatuur	$-5\dots+40\text{ °C}$
---------------------	------------------------

Bij wintergebruik (in het bijzonder onder 0 °C) adviseren wij de bij kamertemperatuur opgeladen en opgeslagen accu pas kort voor vertrek op de pedelec aan te brengen. Bij lange ritten in de kou is het aan te bevelen een thermische bescherming te gebruiken.











Temperaturen onder -5 °C en boven $+40\text{ °C}$ moeten worden vermeden.

Daarnaast moeten de volgende temperaturen worden aangehouden.

Transporttemperatuur	$+10\dots+40\text{ °C}$
Opslagtemperatuur	$+10\dots+40\text{ °C}$
Temperatuur werkplek	$+15\dots+25\text{ °C}$
Temperatuur laden	$+10\dots+40\text{ °C}$











Op de typeplaat bevinden zich pictogrammen voor het toepassingsgebied van de pedelec.

► Controleer voor het eerste gebruik op welke wegen mag worden gereden.

Toepassingsgebied	Stads- en toerfiets	Kinderfiets/ jeugdfiets	Mountainbikes	Racefiets	Transportfiets	Vouwfiets
						
 1	Geschikt voor geasfalteerde en verharde wegen.	Geschikt voor geasfalteerde en verharde wegen.		Geschikt voor geasfalteerde en verharde wegen.	Geschikt voor geasfalteerde en verharde wegen.	Geschikt voor geasfalteerde en verharde wegen.
 2	Geschikt voor geasfalteerde wegen, fietspaden en goed verharde steenslagwegen, voor wat langere routes met een matige stijging en voor sprongen tot 15 cm.	Geschikt voor geasfalteerde wegen, fietspaden en goed verharde steenslagwegen, voor wat langere routes met een matige stijging en voor sprongen tot 15 cm.	Geschikt voor geasfalteerde wegen, fietspaden en goed verharde steenslagwegen, voor wat langere routes met een matige stijging en voor sprongen tot 15 cm.	Geschikt voor geasfalteerde wegen, fietspaden en goed verharde steenslagwegen, voor wat langere routes met een matige stijging en voor sprongen tot 15 cm.		
 3		Geschikt voor geasfalteerde wegen, fietspaden en lichte tot veeleisende terreinroutes, voor routes met een matige stijging en voor sprongen tot 61 cm.	Geschikt voor geasfalteerde wegen, fietspaden en lichte tot veeleisende terreinroutes, voor routes met een matige stijging en voor sprongen tot 61 cm.			
 4			Geschikt voor geasfalteerde wegen, fietspaden en lichte tot veeleisende terreinroutes, voor beperkt downhillgebruik en voor sprongen tot 122 cm.			

Tabel 9: Toepassingsgebied

De pedelec is niet geschikt voor de volgende toepassingsgebieden:


Toepas- singsgebied	Stads- en toerfiets	Kinderfiets/ jeugdfiets	Mountainbikes	Racefiets	Transportfiets	Vouwfiets
 1	 Rijd nooit buiten verharde wegen en voer nooit sprongen uit.	 Rijd nooit buiten verharde wegen en voer nooit sprongen uit.		 Rijd nooit buiten verharde wegen en voer nooit sprongen uit.	 Rijd nooit buiten verharde wegen en voer nooit sprongen uit.	 Rijd nooit buiten verharde wegen en voer nooit sprongen uit.
 2	Rijd nooit buiten verharde wegen en voer nooit sprongen uit van meer dan 15 cm.	Rijd nooit buiten verharde wegen en voer nooit sprongen uit van meer dan 15 cm.	Rijd nooit buiten verharde wegen en voer nooit sprongen uit van meer dan 15 cm.	Rijd nooit buiten verharde wegen en voer nooit sprongen uit van meer dan 15 cm.		
 3		Rijd nooit downhill en voer nooit sprongen uit van meer dan 61 cm.	Rijd nooit downhill en voer nooit sprongen uit van meer dan 61 cm.			
 4			Rijd nooit over zeer zware terreinroutes en voer nooit sprongen uit van meer dan 122 cm.			

Tabel 10: Ongeschikt gebied

3.2 Typeplaat

De typeplaat bevindt zich op het frame. Zie voor de exacte locatie van de typeplaat [afbeelding 2](#). Op de

typeplaat staan dertien gegevens.

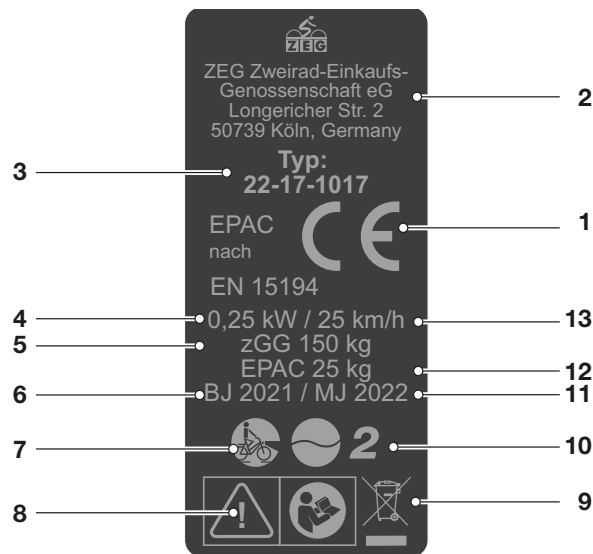

Afbeelding 1: Voorbeeld Typeplaat ZEG

Nr.	Aanduiding	Beschrijving	Meer informatie
1	CE-markering	Met de CE-markering verklaart de fabrikant, dat de pedelec voldoet aan de geldende eisen.	
2	Contactgegevens fabrikant	Via het vermelde adres kan de fabrikant worden bereikt.	Paragraaf 1.1
3	Typenummer	Aan elke pedelec is een achtcijferig typenummer toegekend, dat het modeljaar, het type pedelec en de betreffende variant beschrijft.	paragraaf 1.5
4	Nominaal continuvermogen	Het nominaal continuvermogen is het maximale vermogen gedurende 30 minuten op de uitgaande as van de elektromotor.	
5	Toegestane maximum massa	De toegestane maximum massa (of hoogst toegestane totaalgewicht) is het gewicht van de volledig samengebouwde pedelec plus berijder plus bagage.	
6	Bouwjaar	Het bouwjaar is het jaar waarin de pedelec is gemaakt. De productieperiode loopt van juni 2021 tot en met juli 2022.	
7	Type pedelec	Aan elke pedelec is een bepaald type toegekend waaruit het bedoelde gebruik, de functie en het toepassingsgebied volgt.	Paragraaf 3.2
8	Veiligheidsmarkeringen	Veiligheidsmarkeringen waarschuwen voor gevaren.	Paragraaf 2.6
9	Aanwijzing voor afvoer	Bij afvoer van de pedelec moet deze aanwijzing worden opgevolgd.	Hoofdstuk 10
10	Toepassingsgebied	De pedelec mag uitsluitend op vrijgegeven plaatsen worden gebruikt.	Paragraaf 3.6
11	Modeljaar	Het modeljaar is bij de in serie geproduceerde pedelecs het eerste productiejaar van de versie. Het bouwjaar is niet altijd gelijk aan het modeljaar.	
12	Gewicht van de rijklare pedelec	Het gewicht van de rijklare pedelec wordt vermeld vanaf een gewicht van 25 kg en heeft betrekking op het gewicht op het moment van verkoop. Aanvullende accessoires moeten bij dit gewicht worden opgeteld.	Paragraaf 4.1
13	Uitschakelsnelheid	De snelheid van de pedelec op het moment dat de stroom naar nul of naar de vrijloopwaarde wordt geschakeld.	

Tabel 11: Toelichting gegevens typeplaat

3.3 Onderdeel

3.3.1 Overzicht



Afbeelding 2: Pedelec van rechts gezien, voorbeeld BULLS Aminga EVA TR 1



Afbeelding 3: Pedelec van rechts gezien, voorbeeld BULLS Iconic EVO 1

1	Voorwiel	14	Achterlicht
2	Vork	15	Achterwiel
3	Spatbord voorwiel	16	Zijstandaard
4	Koplamp	17	Ketting
5	Stuur	18	Framenummer
6	Voorbouw	19	Kettingbeschermer
7	Frame	20	Motor
8	Demper	21	Pedaal
9	Zadelpen	22	Accu en typeplaat
10	Zadel		
11	Reflector		
12	Bagagedrager		
13	Spatbord achterwiel		

3.3.2 Chassis

Het chassis bestaat uit twee onderdelen:

- frame en
- stuurinrichting.

3.3.2.1 Frame

Het frame neemt alle krachten op, die door het lichaamsgewicht, het trappen en de ondergrond op de pedelec inwerken. Daarnaast dient het frame als houder voor de meeste onderdelen.

De framegeometrie bepaalt het rijgedrag van de pedelec.

3.3.2.2 Stuurinrichting

De onderdelen van de stuurinrichting zijn:

- Sturlager,
- Voorbouw,
- Stuur en
- Vork.

3.3.2.3 Sturlager

Het sturlager is het lagersysteem van de vork in het frame. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende typen:


- conventionele sturlagers voor vorkschachten met draad, en
- sturlagers voor draadloze vorkschachten, zogenaamde aheadsets.

3.3.2.4 Voorbouw

De voorbouw is het verbindingsstuk tussen stuur en vorkschachtbuis. De voorbouw dient om het stuur aan de berijder of berijdster aan te passen. Met de voorbouw wordt de stuurhoogte en de afstand tussen stuur en zadel afgesteld (zie paragraaf 6.5.6).

Snelverstelbare voorbouw


Een snelverstelbare voorbouw is een verlenging van de vorkschacht. Een snelverstelbare voorbouw kan zonder gereedschap in hoek en hoogte worden veresteld. Afhankelijk van het model zijn tot 3 instellingen mogelijk:

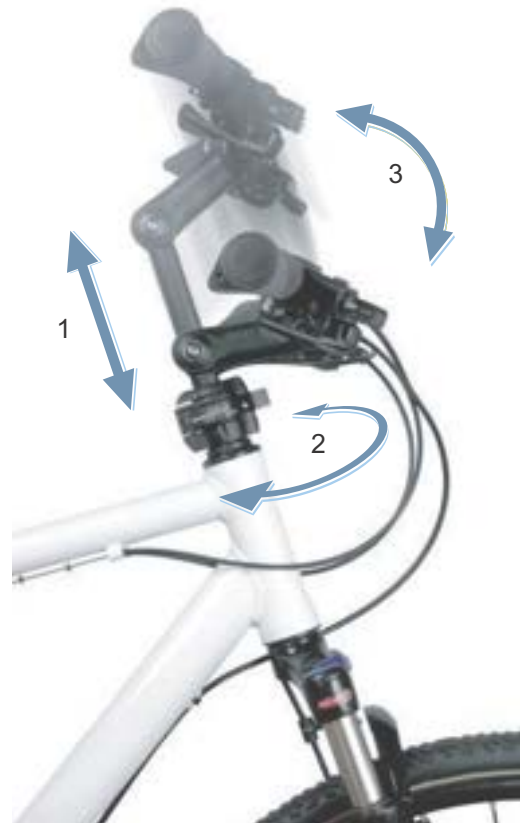

Afbeelding 4: Voorbeeld BY.SCHULZ Speedlifter Twist Pro SDS

- 1 verstelling van de hoogte,
- 2 twistfunctie, en
- 3 verstelling van de hoek van de voorbouw.


De verstelling van de hoek en hoogte van de voorbouw verhogen het rijcomfort doordat op langere ritten verschillende zitposities kunnen worden ingenomen. De twistfunctie is bedoeld om ruimtebesparend te parkeren.

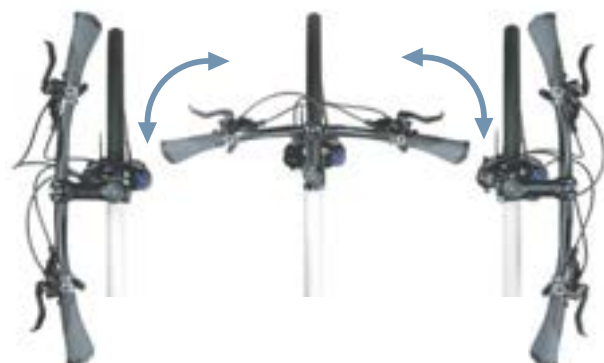

Afbeelding 5: Twistfunctie, voorbeeld BY.SCHULZ

3.3.2.5 Stuur

De pedelec wordt gestuurd met het stuur. Het stuur dient om het bovenlichaam te ondersteunen en is de houder voor de meeste besturingen en weergaven (zie paragraaf 3.4.1).

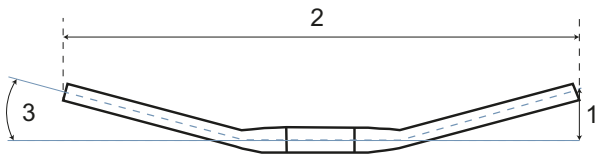


Afbeelding 6: Maten stuurbeugel

De belangrijkste constructiematen van een stuur zijn:

- 1 Hoogte (rise)
- 2 Breedte
- 3 Handvathoek (backsweep)

3.3.2.6 Vork

Op het bovenste uiteinde van de vorkschacht zijn de voorbouw en het stuur bevestigd. Aan het uitvaleinde wordt de as bevestigd. Het wiel is bevestigd op de as.

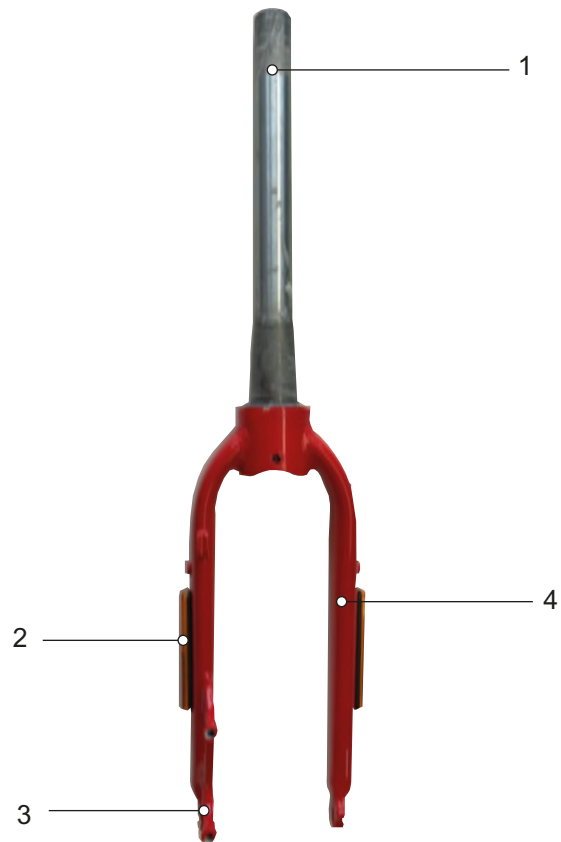

Afbeelding 7: Overzicht vork

- 1 Vorkschacht
- 2 Zijreflectoren (optioneel)
- 3 Uitvaleinde van de vork
- 4 Vorkpoot

3.3.3 Vering

Deze modelserie maakt gebruik van zowel starre als verende voorvorken.

3.3.3.1 Starre vork


Starre vorken hebben geen vering. Ze dragen de uitgeoefende spier- en motorkracht optimaal over op de weg. Bij steile wegen is bij pedelecs met een starre vork het energieverbruik lager en het bereik groter dan bij pedelecs vering.

3.3.3.2 Verende voorvork

Een vork kan veren door middel van een stalen veer, een luchtveer of een combinatie van beide.

In vergelijking met starre vorken verbeteren verende voorvorken het contact met de bodem en het comfort door middel van twee functies: vering en demping. Bij een pedelec met vering wordt een schok, bv. door een op de weg liggende steen, niet via de vork rechtstreeks naar het lichaam geleid, maar door het veersysteem opgevangen. De verende voorvork wordt daarbij samengedrukt.

Na het samendrukken keert de verende voorvork terug naar de oorspronkelijke stand. Wanneer een demper is voorzien, remt deze de beweging af. De demper voorkomt zo, dat het veersysteem ongecontroleerd terugveert en de vork op en neer blijft schommelen. Dempers, die samendrukkingen dempen, dus een belasting op druk, worden drukdempers of compressiedempers genoemd.

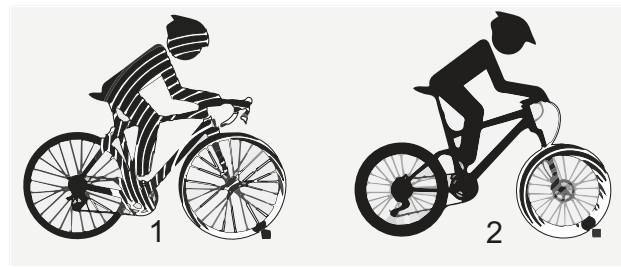

Afbeelding 8: zonder vering (1) en met vering (2)

Dempers, die uittrekbewegingen dempen, dus een belasting op trek, worden trekdempers of rebounddempers genoemd.

Bij elke verende voorvork kan het samendrukken worden geblokkeerd. Hierdoor gedraagt de verende voorvork zich als een starre vork.

De voorbouw en het stuur zijn bevestigd op de vorkschacht. Het wiel is bevestigd op de as.

Negatieve veerweg (sag)

De negatieve veerweg, sag (*Engels "sag" = "doorbuigen, zakken"*) is het percentage van de totale veerweg, dat door het lichaamsgewicht inclusief uitrusting (bv. een rugzak), de zitpositie en de framegeometrie wordt ingedrukt. Sag treedt niet op door het rijden. Bij een optimale afstelling veert de pedelec met gecontroleerde snelheid uit.

Het wiel blijft bij oneffenheden in contact met de ondergrond (blauwe lijn). De kop van de voorvork, het stuur en het lichaam volgen bij het rijden over oneffenheden de ondergrond (groene lijn). De beweging van de vering is voorspelbaar en gecontroleerd.



Afbeelding 9: Optimaal rijgedrag van de vork

Bij een optimale afstelling werkt de vork in heuvelachtig terrein het inveren tegen en blijft deze hoger in de veerweg. Hierdoor kan

gemakkelijker de snelheid worden vastgehouden bij het rijden in heuvelachtig terrein.



Afbeelding 10: Optimaal rijgedrag van de vork in heuvelachtig terrein

Bij een optimale afstelling veert de vork bij het raken van oneffenheden snel en ongehinderd in en vangt deze de oneffenheid op. De tractie blijft in stand (blauwe lijn).

De vork reageert snel op de schok. De kop van het stuur en het stuur zelf gaan bij het opvangen van de oneffenheid iets omhoog (groene lijn).



Afbeelding 11: Optimaal rijgedrag van de vork bij oneffenheden

Trekdemping

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

De trekdemping bepaalt de snelheid waarmee de vering na de belasting uitveert. De trekdemping stuurt de uitschuif- en uitveersnelheid van de verende voorvork, wat op zijn beurt de tractie en controle beïnvloedt.

De trekdemping kan worden aangepast aan het lichaamsgewicht, de veerhardheid en de veerweg en aan het terrein en de voorkeuren van de berijder of berijdster.

Wanneer de luchtdruk of veerhardheid toenemen, neemt ook de uitschuif- en uitveersnelheid toe.

Om de optimale afstelling te bereiken, moet de trekdemping worden verhoogd, wanneer de luchtdruk of de veerhardheid worden verhoogd.

Bij een optimale afstelling van de vork veert de demper met gecontroleerde snelheid uit. Het wiel blijft bij oneffenheden in contact met de ondergrond (blauwe lijn).

De kop van de voorvork, het stuur en het lichaam volgen bij het rijden over oneffenheden de ondergrond (groene lijn). De beweging van de vering is voorspelbaar en gecontroleerd.



Afbeelding 12: Optimaal rijgedrag van de vork

Drukdemper van de verende voorvork

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Met de drukdemper kan snel het veergedrag van de vork worden aangepast bij veranderingen van het terrein. Hij is bedoeld voor afstelling tijdens het rijden. De drukdemper stuurt de snelheid waarmee de vork bij langzame stoten inveert. De drukdemper beïnvloedt het opvangen van oneffenheden en de efficiency daarvan bij verplaatsing van het gewicht, bij overgangen, in bochten, bij gelijkmatige stoten door


oneffenheden en bij het remmen. Bij een optimale afstelling werkt de vork in heuvelachtig terrein het inveren tegen, blijft deze hoger in de veerweg en helpt deze om de snelheid vast te houden bij rijden in heuvelachtig terrein. Bij het raken van oneffenheden veert de vork snel en ongehinderd in en vangt deze de oneffenheid op. De tractie blijft in stand (blauwe lijn).



Afbeelding 13: Optimaal rijgedrag in heuvelachtig terrein

Opbouw voorvork met stalen veer

De voorbouw en het stuur zijn bevestigd op de vorkschacht. Het wiel is bevestigd op de as.

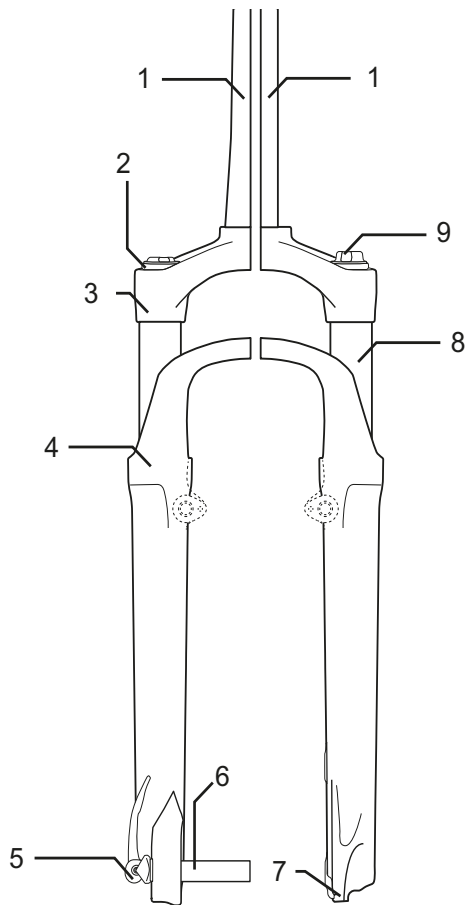


Afbeelding 14: Voorbeeld Suntour voorvork met stalen veer

- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Vorkschacht |
| 2 | Afstelwiel sag |
| 3 | Kroon |
| 4 | Vuilafstrijker |
| 5 | Q-loc |
| 6 | As |
| 7 | Uitvaleinde van de vork |
| 8 | Standbuis |
| 9 | Drukdemper |

Opbouw voorvork met luchtvering

De voorvork met luchtvering heeft, afhankelijk van het model,

- een luchtveersamenstel (oranje) en/of
- een drukdempersamenstel (blauw) en/of
- een trekdempersamenstel (rood)

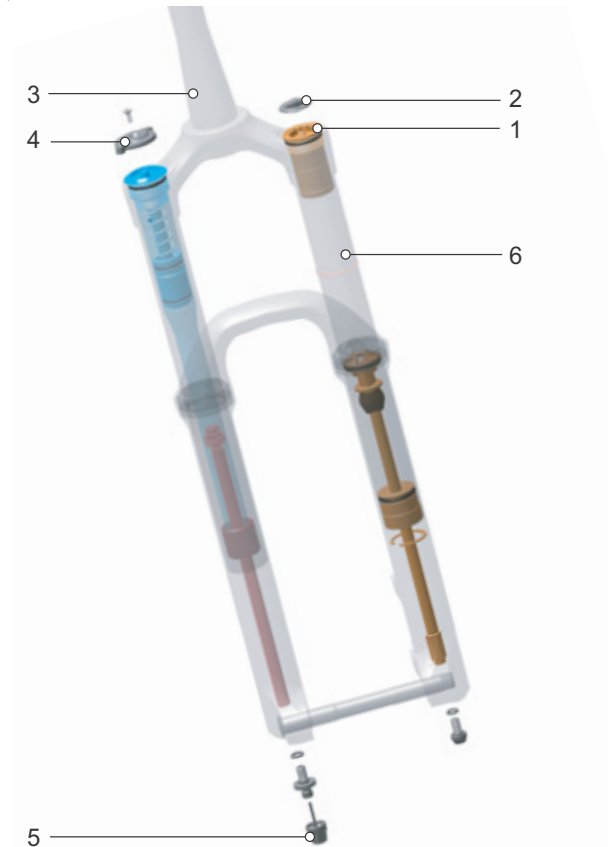

Afbeelding 15: Inwendige opbouw voorvork met luchtvering

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Luchtventiel |
| 2 | Klepje van het luchtventiel |
| 3 | Vorkschacht |
| 4 | Afstelwiel sag |
| 5 | Trekdemperafsteller |
| 6 | Standbuis |

3.3.3.3 Achterbouwdemper

Een achterbouwdemper wordt meestal toegepast bij mountainbikes en dient om de pedelec en de berijder of berijdster te beschermen tegen stoten en trillingen door een oneffen ondergrond. Een achterbouwdemper kan veren door middel van een stalen veer, een luchtveer of een combinatie van beide.

Negatieve veerweg (sag)

De sag of negatieve veerweg is het percentage van de totale veerweg dat door het lichaamsgewicht inclusief uitrusting (bv. een rugzak), de zitpositie en de framegeometrie wordt ingedrukt. Sag treedt niet op door het rijden.

Bij een optimale afstelling veert de achterbouwdemper met gecontroleerde snelheid uit. Het achterwiel stuitert niet van de oneffenheid of de ondergrond op, maar behoudt het contact met de ondergrond (blauwe lijn).

Het zadel wordt iets opgetild wanneer de oneffenheid wordt opgevangen en zakt iets omlaag wanneer de vering inveert zodra het wiel na de oneffenheid weer contact maakt met de ondergrond. De achterbouwdemper veert gecontroleerd uit zodat de berijder of berijdster horizontaal blijft terwijl de volgende oneffenheid wordt opgevangen. De beweging van de vering is voorspelbaar en gecontroleerd. De berijder of berijdster wordt niet omhoog of naar voren geworpen (groene lijn).



Afbeelding 16: Optimaal rijgedrag van de achterbouwdemper

Bij een optimale afstelling werkt de achterbouwdemper het inveren tegen, blijft deze hoger in de veerweg en ondersteunt deze om de

snelheid bij het rijden in heuvelachtige delen van het terrein vast te houden.



Afbeelding 17: Optimaal rijgedrag van de achterbouwdemper in heuvelachtig terrein

Bij een optimale afstelling veert de achterbouwdeemper bij het raken van oneffenheden snel en ongehinderd in en vangt deze de oneffenheid op. De tractie blijft in stand (blauwe lijn).


Het zadel gaat bij het opvangen van de oneffenheid iets omhoog (groene lijn).



Afbeelding 18: Optimaal rijgedrag van de achterbouwdeemper bij oneffenheden

3.3.3.4 Suntour achterbouwdemper

De achterbouwdemper is voorzien van een luchtveer, een drukdemper en een trekdemper.

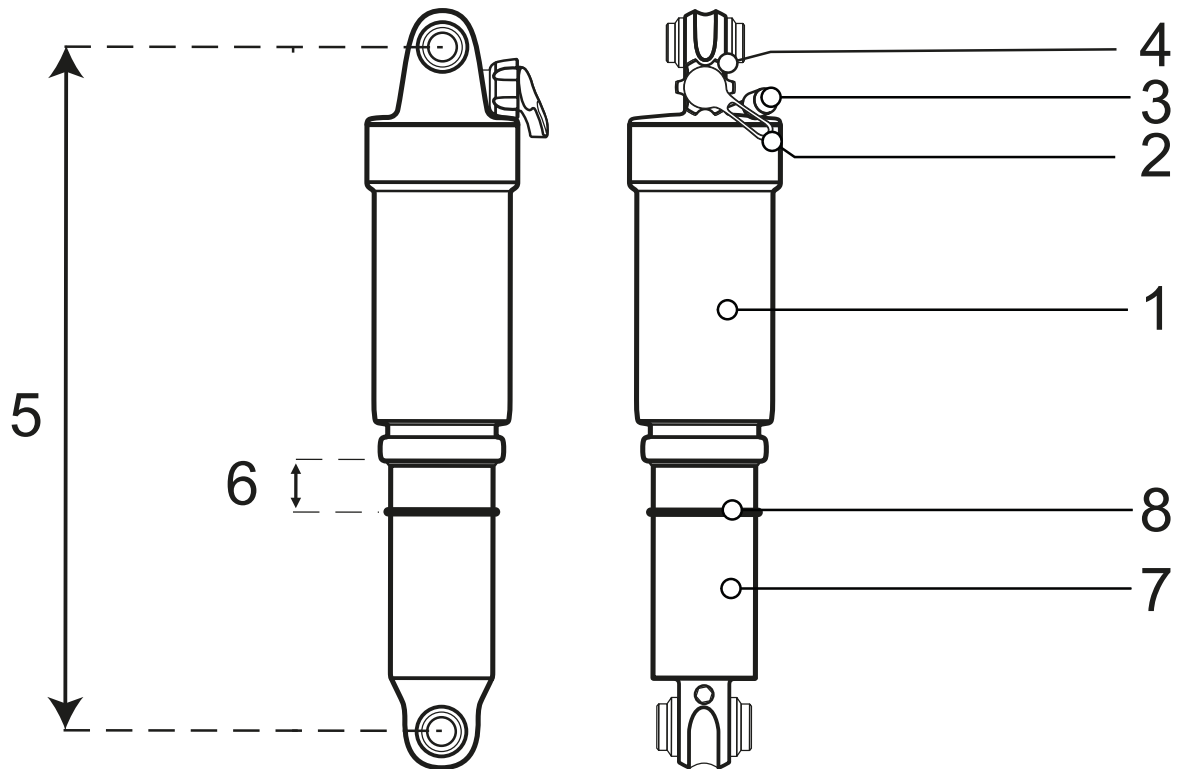

Afbeelding 19: Voorbeeld achterbouwdemper Suntour

- 1 Luchtkamer
- 2 Reboundhendel (trekdemperafstelling)
- 3 Luchtventiel
- 4 Lockout-hendel
- 5 Totale lengte van de demper
- 6 Negatieve veerweg van de achterbouwdemper
- 7 Dempereenheid
- 8 O-ring

3.3.3.5 ROCKSHOX achterbouwdemper

De achterbouwdemper van de fiets is voorzien van zowel een luchtveer als een drukdemper en een trekdemper.



Afbeelding 20: Voorbeeld Monarch RL

- 1 Hendel van de drempel
- 2 Trekdemperafsteller
- 3 Luchtventiel
- 4 O-ring
- 5 Schaalverdeling

Trekdemping achterbouwdemper

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Bij een optimale afstelling veert de achterbouwdemper met gecontroleerde snelheid uit. Het achterwiel stuitert niet van de oneffenheid of de ondergrond op, maar behoudt het contact met de ondergrond (blauwe lijn). Het zadel wordt iets opgetild wanneer de oneffenheid wordt opgevangen en zakt iets omlaag wanneer de vering inverteert zodra het wiel na de oneffenheid weer contact maakt met de ondergrond. De achterbouwdemper veert gecontroleerd uit zodat de berijder of berijdster horizontaal blijft terwijl de

volgende oneffenheid wordt opgevangen. De beweging van de vering is voorspelbaar en gecontroleerd. De berijder of berijdster wordt niet omhoog of naar voren geworpen (groene lijn). De afstelling van de trekdemper is afhankelijk van de luchtdrukafstelling. Een hogere sag vereist een lagere trekdemping.



Afbeelding 21: Optimaal rijgedrag van de achterbouwdemper

Drukdemper achterbouwdemper

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting


De drukdemper stuurt de snelheid waarmee de achterbouwdemper bij langzame stoten inverteert. De drukdemper beïnvloedt het opvangen van oneffenheden en de efficiency daarvan bij verplaatsing van het gewicht, bij overgangen, in bochten, bij gelijkmatige stoten door oneffenheden en bij het remmen.

Bij een optimale afstelling werkt de achterbouwdemper het inveren tegen, blijft deze hoger in de veerweg en ondersteunt deze om de snelheid bij het rijden in heuvelachtige delen van het terrein vast te houden.



Afbeelding 22: Optimaal rijgedrag van de achterbouwdemper in heuvelachtig terrein

3.3.4 Wiel

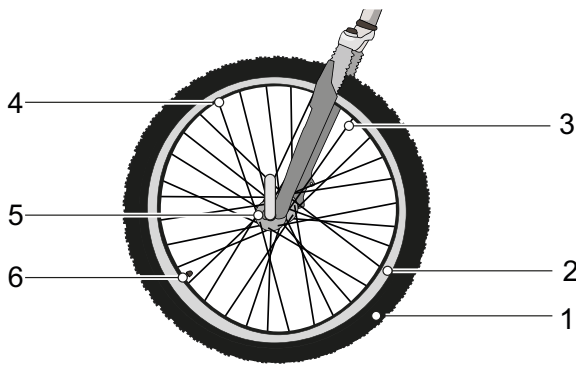

Afbeelding 23: Zichtbare componenten van het wiel

- | | |
|---|-------------|
| 1 | Band |
| 2 | Velg |
| 3 | Spaak |
| 4 | Spaaknippel |
| 5 | Naaf |
| 6 | Ventiel |

Het wiel bestaat uit het *wiel* zelf, een binnenband met ventiel en een buitenband.

3.3.4.1 Buitenband

De buitenband vormt het buitenste deel van het wiel. Afhankelijk van het gebruiksdoel onderscheiden buitenbanden zich in hun profiel.

Profiel

Op een schoon wegdek heeft het profiel slechts een geringe invloed op de rijeigenschappen. De grip van de buitenband wordt hier voornamelijk gecreëerd door de contactwrijving tussen rubber en wegdek.

Anders dan bij een auto is er bij een pedelec geen sprake van aquaplaning. Het contactoppervlak is veel kleiner en de contactdruk veel hoger. Aquaplaning kan daardoor in theorie pas optreden bij snelheden rond 200 km/h.

Op onverhard terrein is het profiel echter van groot belang. Hier creëert het profiel een vertanding met de ondergrond en kunnen zo de aandrijf-, rem- en stuurkrachten worden overgedragen. Ook op een vervuild wegdek kan het profiel bijdragen aan meer controle.

Wanneer een buitenband met veel profiel op asfalt wordt gebruikt, kunnen er storende geluiden aan de remmen optreden. In dat geval moet de dealer de buitenbanden vervangen door banden met minder profiel.



Afbeelding 24: Voorbeeld: informatie op de buitenband

Vuldruk

Het toegestane drukbereik staat vermeld op de zijkant van de band. Deze wordt vermeld in psi of bar.

Pas bij voldoende vuldruk is de band in staat om de pedelec te dragen. De vuldruk moet aan de berijder of berijdster worden aangepast en vervolgens periodiek worden gecontroleerd.

Wielmaat

De wielmaat staat vermeld op de zijkant van de band.

3.3.4.2 Velg

De velg is het metalen profiel van een wiel, dat de buitenband, de binnenband en het velglint verbindt. De velg is via de spaken verbonden met de naaf.

Bij velgremmen wordt de buitenzijde van de velg gebruikt om te remmen.

3.3.4.3 Ventiel

Elk wiel heeft een ventiel. Via het ventiel wordt lucht in de band gepompt. Elk ventiel is voorzien van een ventieldop. De aangebrachte ventieldop houdt het ventiel vrij van stof en vuil.

De pedelec heeft ofwel:

- een klassiek ventiel,
- een frans ventiel of
- een autoventiel.

Blitzventiel

Het Blitzventiel, ook klassiek ventiel of Dunlopventiel genoemd, komt het meest voor. De ventielinzet kan eenvoudig worden vervangen en de lucht kan zeer snel worden afgelaten.



Afbeelding 25: Blitzventiel

Frans ventiel

Het Franse ventiel, ook Sclaverandventiel, Prestaventiel of racefietsventiel genoemd, is de smalste variant van alle ventielen. Het Franse ventiel vereist een kleinere boring in de velg en is daarom zeer geschikt voor de smalle velgen van racefietsen. Het is ca. 4 tot 5 g lichter dan een Blitz- of autoventiel.



Afbeelding 26: Frans ventiel

Autoventiel

Het autoventiel kan bij een tankstation worden gevuld. Oudere en eenvoudige fietspompen zijn niet geschikt voor een autoventiel.



Afbeelding 27: Autoventiel

3.3.4.4 Spaak

De spaak vormt de verbinding tussen naaf en velg. Het omgebogen uiteinde van de spaak, dat in de naaf wordt gehangen, heet de spaakkop. Aan het andere uiteinde van de spaak is over 10 tot 15 mm draad aangebracht.

3.3.4.5 Spaaknippel

Spaaknippels zijn schroefelementen met binnendraad, dat op de draad van de spaak past. Door aan de spaaknippels te draaien kunnen gemonteerde spaken worden gespannen. Zo kan het wiel gelijkmatig worden uitgelijnd.

3.3.4.6 Naaf

De naaf bevindt zich in het midden van het wiel. Via de spaken is de naaf verbonden met de velg en de band. Door de naaf loopt een as, die de naaf voor met de vork en achter met het frame verbindt.

De voornaamste taak van de naaf is om het gewicht van de pedelec over te dragen op de band. Speciale naven op het achterwiel vervullen aanvullende functies. Zo kan men vijf verschillende typen naven onderscheiden:

- Naven zonder aanvullende voorzieningen,
- Remnaaf, zie terugtraprem,
- Versnellingsnaaf, ook aandrijfnaaf genoemd,
- Generatorsnaaf, zie naafdynamo,
- Motorsnaaf.

3.3.5 Remsysteem

Het remsysteem van een pedelec wordt primair bediend met de remhendels aan het stuur.

- Wanneer de linker remhendel wordt ingeknepen, wordt de rem op het voorwiel geactiveerd.
- Wanneer de rechter remhendel wordt ingeknepen, wordt de rem op het achterwiel geactiveerd.

De remmen dienen als noodstopvoorziening en leiden tot een snelle en veilige stop in noodgevallen.

Het activeren van de rem via de remhendel gebeurt ofwel

- via de remhendel en een schakelkabel (mechanische rem) ofwel
- via de remhendel en een hydraulische remleiding (hydraulische rem).

3.3.5.1 Mechanische rem


Via een draad binnenin de schakelkabel (ook bowdenkabel genoemd) is de remhendel verbonden met de rem.



Afbeelding 28: Opbouw bowdenkabel

3.3.5.2 Hydraulische rem


In een gesloten slangenstelsel bevindt zich remvloeistof. Wanneer de remhendel wordt ingeknepen, wordt via de remvloeistof de rem op het wiel geactiveerd.

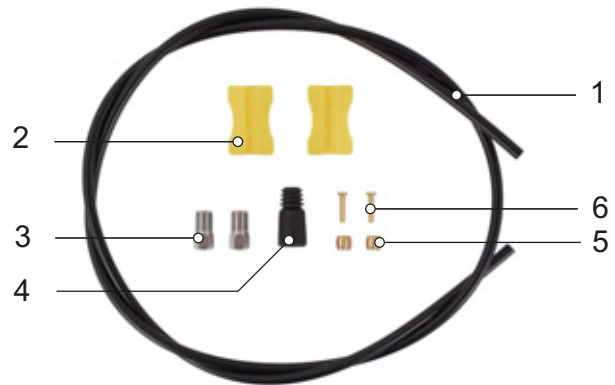

Afbeelding 29: onderdelen van de remleiding

- | | |
|---|---------------|
| 1 | Remleiding |
| 2 | Leidinghouder |
| 3 | Wartel |
| 4 | Afdekklep |
| 5 | Olive |
| 6 | Insert pin |

3.3.5.3 Schijfrem

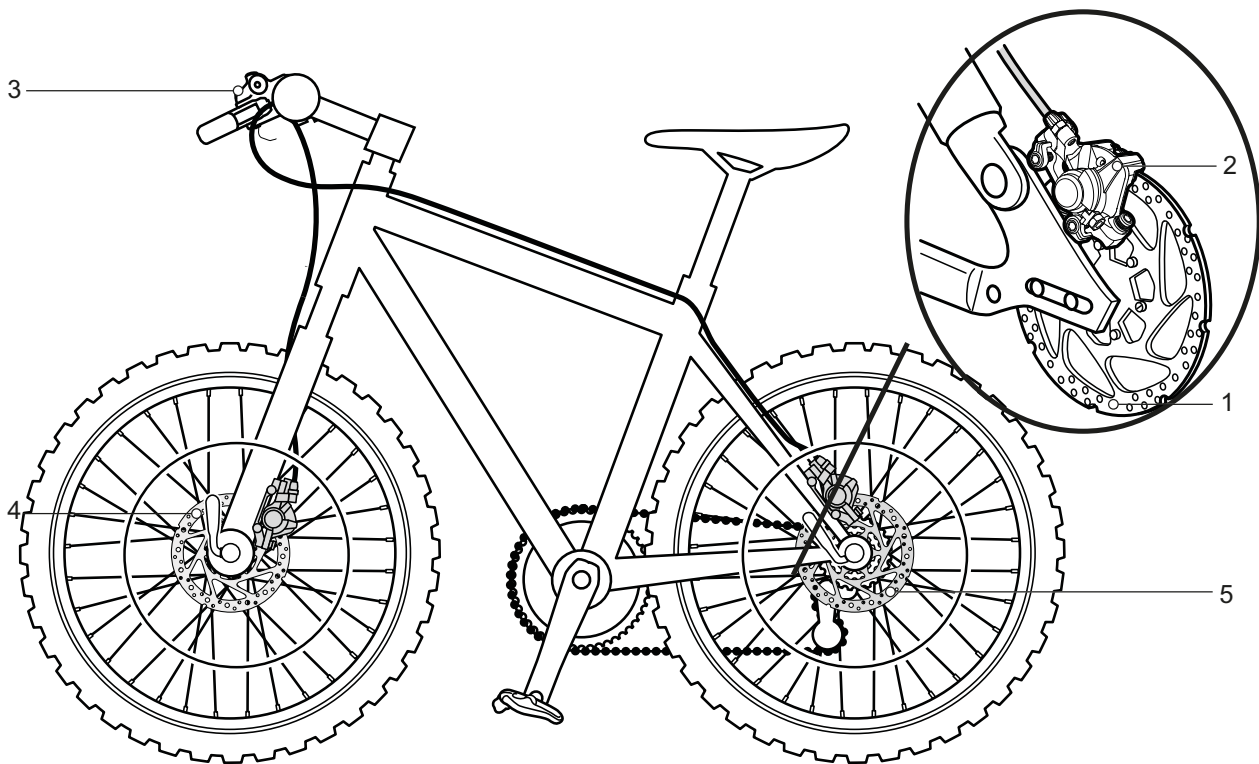

Afbeelding 30: Remsysteem met schijfrem, voorbeeld

- 1 Remschijf
- 2 Remzadel met remvoeringen
- 3 Stuur met remhendel
- 4 Remschijf voorwiel
- 5 Remschijf achterwiel

Bij een pedelec met schijfrem is de remschijf vast verbonden met de *naaf* van het wiel.

Door te trekken aan de *remhendel* wordt de remdruk opgebouwd. Door middel van de remvloeistof wordt de druk via de remleidingen naar de cilinders op het remzadel geleid. De remkracht wordt door middel van een overbrenging versterkt en op de remvoeringen overgebracht. Deze remmen de remschijf mechanisch af. Wanneer de *remhendel* wordt ingeknepen, worden de remvoeringen tegen de remschijf gedrukt en wordt de beweging van het wiel afgeremd tot stilstand.

3.3.6 Zadelpen

De zadelpen dient niet uitsluitend voor de bevestiging van het zadel, maar ook voor een exacte afstelling van de optimale zitpositie. De zadelpen kan:

- de zithoogte in de zitbuis verstellen,
- het zadel horizontaal verstellen met een klemvoorziening, en
- de neiging van het zadel verstellen door het zwenken van de complete klemvoorziening van het zadel.

Een verzinkbare zadelpen is op het stuur voorzien van een afstandsbediening, waarmee de zadelpen, bv. bij stoppen voor een verkeerslicht, kan worden verlaagd en verhoogd.

3.3.6.1 Patentzadelpen




Afbeelding 31: Voorbeeld ergotec patentzadelpen met één of twee zadelklemmschroeven op de kop

Een patentzadelpen heeft een stijve verbinding tussen zadel en pen. Een patentzadelpen, die meer naar achter is gebogen, heet een offset-zadelpen. Met een offset-zadelpen kan de afstand tussen zadel en stuur worden vergroot.

Het zadel wordt bij een patentzadelpen met één of twee zadelklemmschroeven op de kop vastgezet. Het is aan te bevelen de draad van deze schroef in te vetten, om bij het aanhalen van de schroef voldoende klemspanning te kunnen bereiken.

Een patentzadelpen wordt ofwel met een snelspanner ofwel met een klemmschroef in de zitbuis vastgezet.

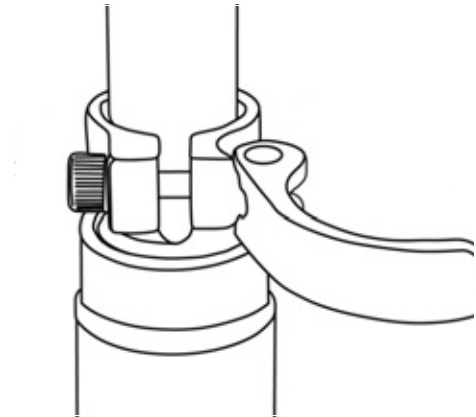

Afbeelding 32: Voorbeeld snelspanner

3.3.6.2 Verende zadelpen

Een geveerde zadelpen kan bij harde, afzonderlijke stoten de schok verminderen, zodat het rijcomfort aanzienlijk wordt verbeterd. Een verende zadelpen kan echter geen oneffenheden van de ondergrond compenseren.

Wanneer de zadelpen het enige veerelement is, vormt het complete voertuig een ongeveerde massa. Dat heeft een gunstig effect bij beladen rejsfietsen of pedelecs met een kinderaanhangertje.

Een verende zadelpen zijn voorzien van kleine, zwaarbelastbare glijlagers, geleidingen en gewrichten. Wanneer deze niet periodiek worden gesmeerd, neemt het verfijnde gedrag sterk af en treedt verhoogde slijtage op.


De voorspanning van een ongedempte verende zadelpen moet zo zijn afgesteld, dat deze nog niet onder het lichaamsgewicht inveert. Hierdoor wordt voorkomen, dat de verende zadelpen bij hogere trapfrequenties of "hoekig" trappen periodiek inveert en wipt.

Bij een gedempte verende zadelpen kan de veerhardheid geringer worden afgesteld. Hierdoor wordt gebruik gemaakt van de negatieve veerweg.

3.3.7 Mechanische aandrijfsysteem

De pedelec kan net als een fiets met spierkracht worden aangedreven.

De kracht, die door het trappen op de pedalen in de rijrichting wordt uitgeoefend, drijft het voorste kettingwiel aan. Via de ketting of de riem wordt de kracht overgedragen op het achterste kettingwiel en vervolgens op het achterwiel.

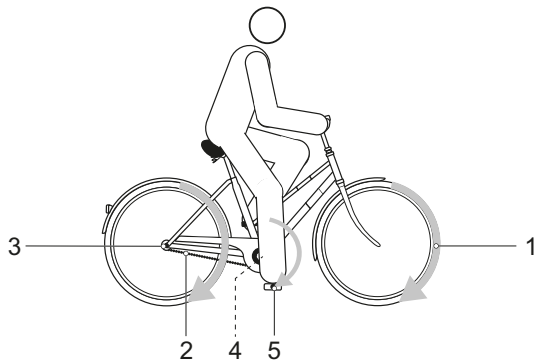

Afbeelding 33: Schema mechanisch aandrijfsysteem

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Rijrichting |
| 2 | Ketting of riem |
| 3 | Achterste kettingwiel of riemschijf |
| 4 | Voorste kettingwiel of riemschijf |
| 5 | Pedaal |

De pedelec is voorzien van een kettingaandrijving of een riemaandrijving.

3.3.7.1 Opbouw kettingaandrijving



Afbeelding 34: Schema kettingaandrijving met derailleur

- | | |
|---|----------------|
| 1 | Voorderailleur |
| 2 | Deraillieur |
| 3 | Ketting |

Een kettingaandrijving is compatibel met een:

- terugtraprem,
- versnellingsnaaf, of
- derailleur.

3.3.7.2 Opbouw riemaandrijving



Afbeelding 35: Schema riemaandrijving

- | | |
|---|----------------------|
| 1 | Voorste riemschijf |
| 2 | Achterste riemschijf |
| 3 | Riem |


Een riemaandrijving is compatibel met een:

- terugtraprem, en
- versnellingsnaaf.

Een riemaandrijving is niet compatibel met een derailleur.

3.3.8 Elektrisch aandrijfsysteem

De pedelec is naast het mechanische aandrijfsysteem voorzien van een elektrisch aandrijfsysteem.

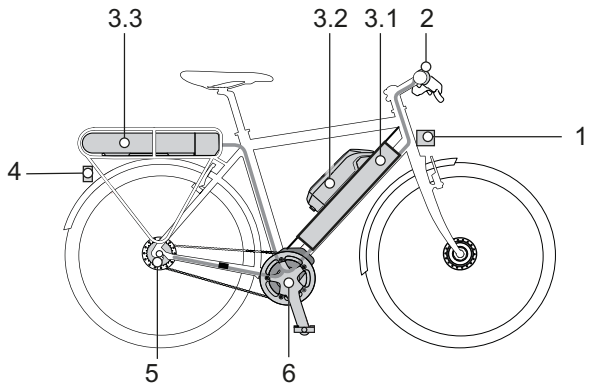

Afbeelding 36: Schema elektrisch aandrijfsysteem met elektrische onderdelen

- | | |
|-----|--|
| 1 | Koplamp |
| 2 | Boordcomputer |
| 3.1 | Geïntegreerde accu en/of |
| 3.2 | Frame-accu en/of |
| 3.3 | Bagagedrageraccu |
| 4 | Achterlicht |
| 5 | Elektrische versnelling (alternatief) |
| 6 | Motor |
| 7 | Een oplader, die op accu is afgestemd. |

3.3.8.1 Motor

Zodra de benodigde spierkracht tijdens het trappen een bepaald niveau overstijgt, schakelt de motor licht bij en ondersteunt deze de trapbeweging. De motorkracht komt overeen met het ingestelde ondersteuningsniveau.

De motor schakelt automatisch uit zodra de berijder of berijderster niet meer op de pedalen trapt, de temperatuur buiten het toegestane bereik ligt, er sprake is van overbelasting of de uitschakelsnelheid van 25 km/h is bereikt.

Er kan een duwondersteuning worden geactiveerd. De snelheid is afhankelijk van de ingeschakelde versnelling. Zolang de berijder of berijderster de duwondersteuningstoets op het stuur indrukt, drijft de motor de pedelec aan op loopsnelheid. De snelheid kan maximaal 6 km/h bedragen. Bij het loslaten van de duwondersteuningstoets stopt het elektrische aandrijfsysteem.

De pedelec beschikt niet over een aparte nooduit. De motor kan in geval van nood worden gestopt door de boordcomputer te verwijderen. De mechanische remmen dienen als noodstopvoorziening en leiden tot een snelle en veilige stop in noodgevallen.

3.3.8.2 Accu

BOSCH accu's zijn lithium-ion-accu's, die conform de huidige stand der techniek zijn ontwikkeld en gemaakt. Elke afzonderlijke accucel wordt beschermd door middel van een stalen mantel in de kunststof accubehuizing. Van toepassing zijnde veiligheidsnormen worden aangehouden en overtroffen. De accu is voorzien van een ingebouwde beschermingsregeling. Deze is afgestemd op oplader en pedelec. De temperatuur van de accu wordt continu bewaakt. De accu is beveiligd tegen diepontlading, overbelading, oververhitting en kortsluiting. Zo nodig schakelt de accu automatisch uit door middel van een beveiligingsschakeling.

In geladen toestand heeft de accu een hoge energie-inhoud. Zie voor gedragsregels voor een veilige omgang hoofdstuk 2 Veiligheid en paragraaf 6.9 Accu. Wanneer 10 minuten lang geen vermogen van het elektrische aandrijfsysteem wordt verbruikt en er niet op toetsen op de boordcomputer of de bediening wordt gedrukt, schakelen het elektrische aandrijfsysteem en de accu automatisch uit om energie te besparen.

De levensduur van de accu wordt beïnvloed door de aard en duur van de belasting. Zoals elke lithium-ion-accu veroudert de accu op natuurlijke wijze, zelfs wanneer deze niet wordt gebruikt. De levensduur van de accu kan worden verlengd door goed met de accu om te gaan en deze bij de juiste temperatuur op te slaan. Ook bij een goede omgang neemt de laadcapaciteit van de accu na verloop van tijd af. Een aanmerkelijk kortere gebruiksduur na het opladen is een teken dat de accu het einde van zijn levensduur nadert.

Met afnemende temperatuur neemt de capaciteit van de accu af, omdat de elektrische weerstand toeneemt. In de winter moet rekening worden gehouden met een vermindering van het gangbare bereik. Bij lange ritten in de kou is het aan te bevelen een thermische bescherming te gebruiken.


Elke accu is voorzien van een slot.

3.3.8.3 Frame-accu

Er kunnen 3 verschillende frame-accu's zijn gemonteerd:



Afbeelding 37: Overzicht frame-accu

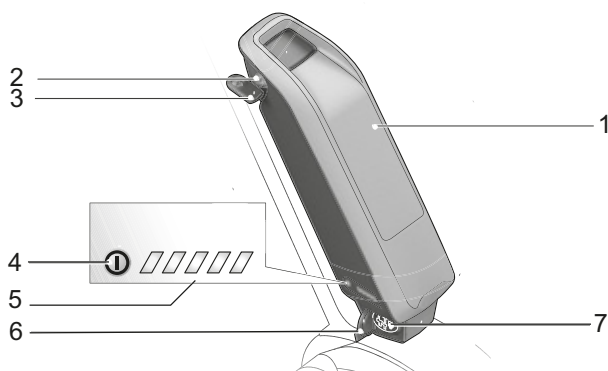

Afbeelding 38: Detail frame-accu


- 1 Accubehuizing
- 2 Accuslot
- 3 Accusleutel
- 4 Aan/uit-toets (accu)
- 5 Laadtoestandweergave (accu)
- 6 Afdekking laadaansluiting
- 7 Laadaansluiting

3.3.8.4 Bagagedrageraccu

Er kunnen 3 verschillende bagagedrageraccu's zijn gemonteerd:



Afbeelding 39: Overzicht bagagedrageraccu

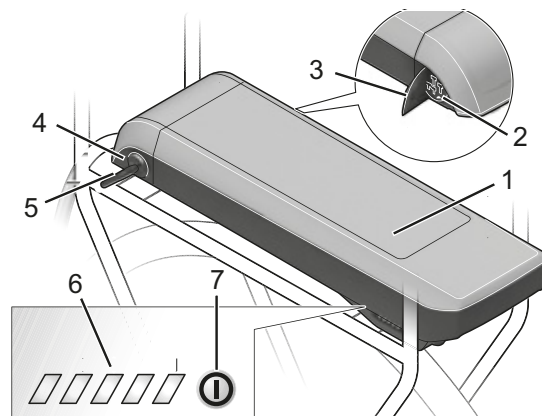

Afbeelding 40: Detail bagagedrageraccu


- 1 Accubehuizing
- 2 Laadaansluiting
- 3 Afdekking laadaansluiting
- 4 Accuslot
- 5 Accusleutel
- 6 Laadtoestandweergave (accu)
- 7 Aan/uit-toets (accu)

3.3.8.5 Geïntegreerde accu

Er kunnen 4 verschillende geïntegreerde accu's zijn gemonteerd:



Afbeelding 41: Overzicht geïntegreerde accu

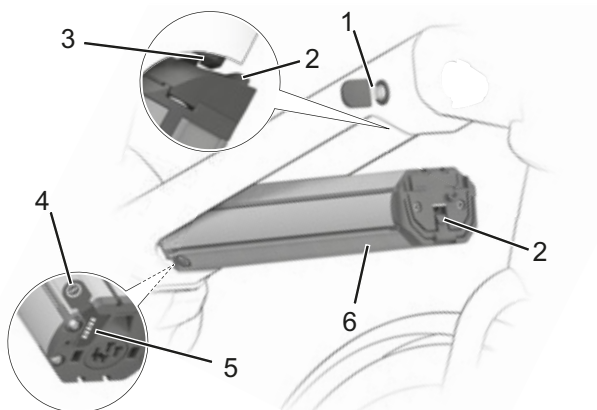

Afbeelding 42: Detail geïntegreerde accu

- 1 Accusleutel
- 2 Borging
- 3 Vergrendelhaak
- 4 Aan/uit-toets (accu)
- 5 Laadtoestandweergave (accu)
- 6 Accubehuizing

3.3.8.6 Oplader

Bij elke pedelec wordt een oplader meegeleverd. Doorgaans kunnen alle opladers van het merk BOSCH worden gebruikt:

- de 2 A Compact Charger,
- de 4 A Standard Charger en
- de 6 A Fast Charger.

Neem de gebruikshandleiding in paragraaf 11.4 Documenten in acht.

3.3.9 Verlichting

Bij geactiveerde rijverlichting zijn de koplamp en achterlicht beide ingeschakeld.

3.3.10 Boordcomputer

De pedelec is voorzien van een BOSCH Purion boordcomputer.

De boordcomputer stuurt het aandrijfsysteem aan en toont de rijgegevens op het display.


De accu voedt de boordcomputer. Daarnaast is de boordcomputer voorzien van twee niet-oplaadbare knoopcelbatterijen. Hierdoor kan het elektrische aandrijfsysteem via het boordcomputer worden ingeschakeld.



Afbeelding 43: BOSCH Purion boordcomputer

3.4 Beschrijving van besturing en weergaven

3.4.1 Stuur

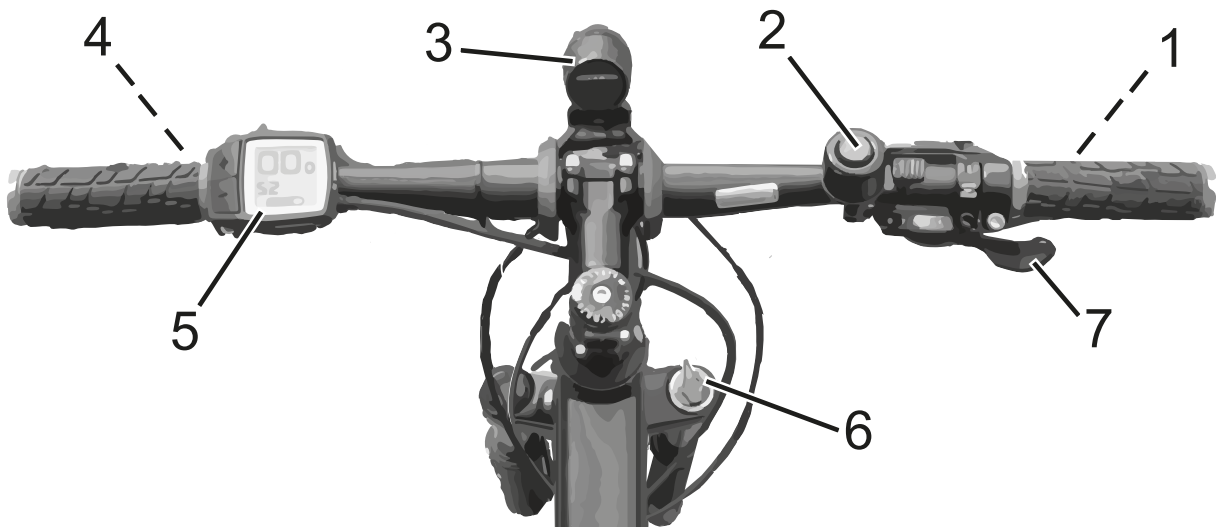


Afbeelding 44: Detailaanzicht stuur vanuit de zitpositie, voorbeeld

1	Handrem achterwiel	5	Boordcomputer
2	Bel	6	Lockout
3	Koplamp	7	Schakelhendel
4	Handrem voorwiel		

3.5 Boordcomputer

De boordcomputer wordt bediend met vier toetsen op de behuizing.

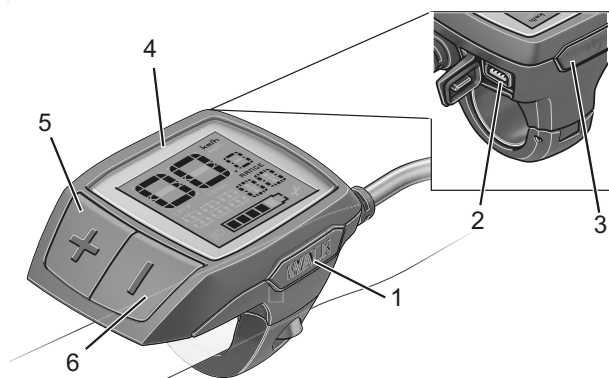


Afbeelding 45: Opbouw BOSCH Purion boordcomputer

	Picto-gram	Gebruik
1	WALK	Duwondersteuningstoets
2		USB-aansluiting
3		Aan/uit-toets (display)
4		Display
5	+	Plus-toets
6	-	Min-toets

Tabel 12: Overzicht bedieningselement

3.5.1 Display

Het display heeft negen displayweergaven:

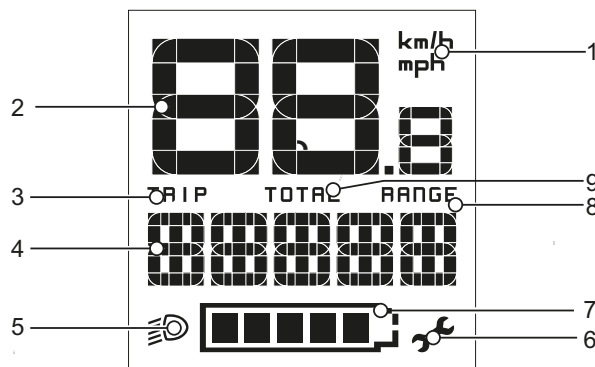

Afbeelding 46: Overzicht display

- 1 Weergave eenheid km/h of mph (zie paragraaf 3.8.1.1)
- 2 Weergave tachometer (zie paragraaf 3.8.1.2)
- 3 Weergave TRIP (zie paragraaf 3.8.1.3)
- 4 Weergave ondersteuningsniveau of weergave functie (zie paragraaf 3.8.1.4)
- 5 Weergave pictogram rijverlichting (zie paragraaf 3.8.1.5)
- 6 Weergave onderhoud (zie paragraaf 3.8.1.6)
- 7 Weergave laadtoestand (boordcomputer) (zie paragraaf 3.8.1.7)
- 8 Weergave RANGE (zie paragraaf 3.8.1.3)
- 9 Weergave TOTAL (zie paragraaf 3.8.1.3)

3.5.1.1 Weergave eenheid km/h of mph

De snelheid kan worden weergegeven in km/h of mph. In de systeeminstellingen kan deze keuze worden gemaakt.

3.5.1.2 Tachometerweergave

De tachometerweergave geeft de huidige snelheid weer.

3.5.1.3 Informatieweergave

Het display toont één van drie mogelijke typen informatie. De getoonde informatie kan worden gewisseld.

Weergave	Functie
TRIP	De afgelegde afstand sinds de laatste RESET
TOTAL	De totale afgelegde afstand (niet wijzigbaar)
RANGE	Het geschatte bereik bij de huidige acculaadtoestand, berekend op basis van de laatste rijstijl

Tabel 13: Informatieweergave


3.5.1.4 Ondersteuningsniveau

Hoe hoger het geselecteerde ondersteuningsniveau, hoe meer het aandrijfsysteem ondersteunt bij het trappen. Voor aandrijvingen van de Performance Line CX is tevens "eMTB mode" beschikbaar. In "eMTB mode" worden de ondersteuningsfactor en het koppel dynamisch aangepast, afhankelijk van de trapkracht op de pedalen. Indien de pedelec is geconfigureerd met "eMTB mode", verschijnt kort "eMTB mode" wanneer het ondersteuningsniveau "SPORT" wordt geselecteerd.

Ondersteuningsniveau	Gebruik
OFF	Bij ingeschakeld aandrijfsysteem is de motorondersteuning uitgeschakeld. De pedelec kan als een normale fiets worden voortbewogen door te trappen. De duwondersteuning kan niet worden geactiveerd.
ECO	Geringe ondersteuning met maximale efficiency voor een maximaal bereik
TOUR	Gelijkmatige ondersteuning voor lange ritten.
SPORT/eMTB	
SPORT	Krachtige ondersteuning voor sportief rijden op bergachtige routes en in de stad
eMTB beschikbaar in combinatie met de motoren: BDU250P CX, BDU365, BDU450 CX en BDU480 CX	Optimale ondersteuning op elk terrein, sportief optrekken, verbeterde dynamiek, maximale performance
TURBO	Maximale ondersteuning tot hoge trapfrequenties voor sportief rijden

Tabel 14: Overzicht ondersteuningsniveaus

3.5.1.5 Pictogram rijverlichting




 Bij ingeschakelde rijverlichting wordt het pictogram rijverlichting weergegeven.

3.5.1.6 Weergave onderhoud

Geeft aan dat onderhoud is vereist.

3.5.1.7 Laadtoestandweergave (boordcomputer)

De laadtoestandweergave geeft de laadtoestand aan van de pedelecaccu, niet die van de interne boordcomputeraccu. Wanneer de boordcomputer uit de houder wordt genomen, blijft het laatst weergegeven laadtoestand behouden. Op het display komt elk streepje van het accupictogram overeen met 20% capaciteit.

Pictogram	Betekenis
	De accu is volledig opgeladen.
	De accu moet worden bijgeladen.
	De LED's van de laadtoestandweergave op de pedelecaccu doven. De capaciteit voor ondersteuning van de aandrijving is verbruikt en de ondersteuning wordt geleidelijke uitgeschakeld. De resterende capaciteit wordt gebruikt voor de verlichting en de boordcomputer. De weergave knippert. De capaciteit van de pedelecaccu is nog voldoende om de verlichting 2 uur te laten branden. Dit is zonder rekening te houden met andere verbruikers (bv. automatische versnelling, opladen van externe apparaten via de USB-aansluiting).

Tabel 15: Overzicht laadtoestandweergave

3.5.2 Systemmelding

Het aandrijfsysteem bewaakt zichzelf continu en geeft een gedetecteerde storing aan als systemmelding met behulp van een getal. Afhankelijk van de aard van de storing schakelt het systeem zichzelf zo nodig automatisch uit.

Informatie en een tabel met alle systemmeldingen bevindt zich in paragraaf 6.2.


3.5.3 Versnelling

3.5.3.1 Derailleur SHIMANO

Geldt uitsluitend voor voertuigen met deze uitrusting

Rechts op het stuur bevindt zich de versnelling.
De versnelling heeft 1 of 2 schakelhendels.


SHIMANO versnelling SL-M315

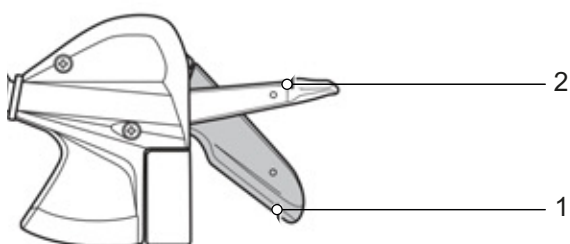

Afbeelding 47: Voorbeeld SHIMANO SL-M315

- 1 Schakelhendel A
- 2 Schakelhendel B

SHIMANO versnelling SL-M3100

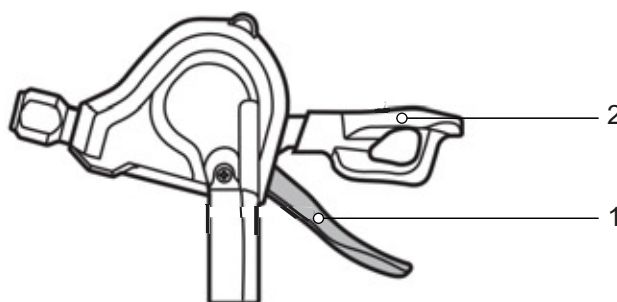


Afbeelding 48: Voorbeeld SHIMANO SL-M3100

- 1 Schakelhendel A
- 2 Schakelhendel B (optioneel)

3.5.4 Handrem

Links en rechts op het stuur bevindt zich een handrem.

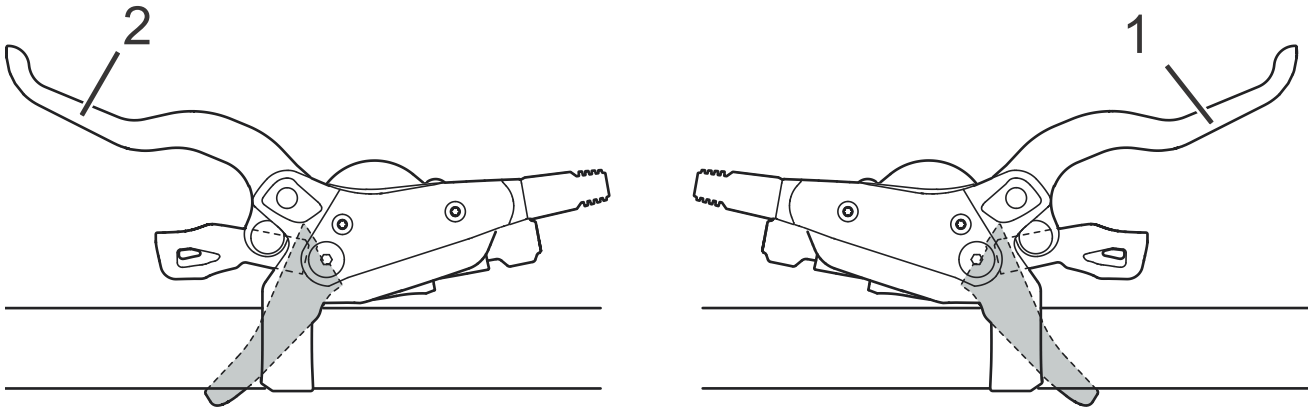


Afbeelding 49: Handrem achterwiel (1) en voorwiel (2), voorbeeld SHIMANO rem


- De linker handrem stuurt de voorwielrem aan.
- De rechter handrem stuurt de achterwielrem aan.

3.5.5 Laadtoestandweergave (accu)


Elke accu is voorzien van een laadtoestandweergave:

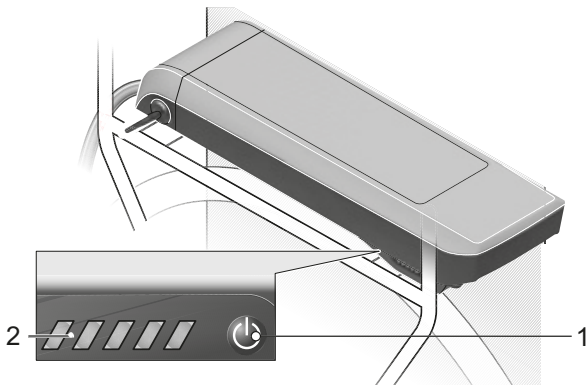

Afbeelding 50: Locatie laadtoestandweergave bagagedrageraccu

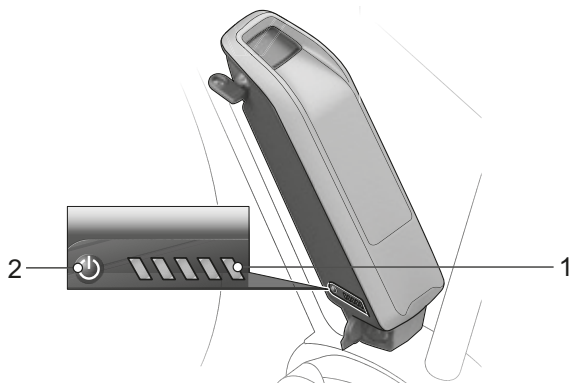

Afbeelding 51: Locatie laadtoestandweergave zitbuisaccu

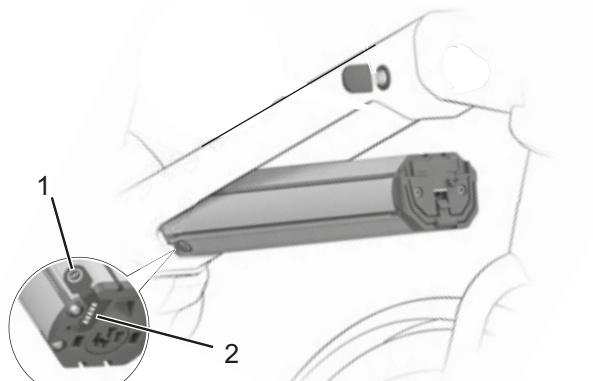

Afbeelding 52: Locatie laadtoestandweergave geïntegreerde accu

- 1 Aan/uit-toets (accu)
- 2 Laadtoestandweergave (accu)

3.5.5.1 Laadtoestandweergave (accu)

De vijf groene LED's van de laadtoestandweergave geven bij ingeschakelde accu de laadtoestand van de accu aan. Daarbij komt elke LED overeen met 20% van de laadcapaciteit.

LED 1,2,3,4,5	Laadtoestand
● ● ● ● ●	100...80%
● ● ● ● ○	79...60%
● ● ● ○ ○	59...40%
● ● ○ ○ ○	39...20%
● ○ ○ ○ ○	19...15%
○ ○ ○ ○ ○	5...0%

Afbeelding 53: Weergave laadtoestand van de accu

Pictogrammen:



LED aan



LED uit

Bij een volledig opgeladen accu branden alle vijf de LED's. De laadtoestand van de ingeschakelde accu wordt tevens weergegeven op de boordcomputer.

Wanneer de laadtoestand van de accu minder bedraagt dan 5% doven alle LED's van de laadtoestandweergave.

De laadtoestand wordt dan nog wel weergegeven op de boordcomputer.

3.6 Technische gegevens

3.6.1 Pedelec

Afgegeven vermogen/systeem	250 W (0,25 kW)
Uitschakelsnelheid	25 km/h

Tabel 16: Technische gegevens pedelec

3.6.2 Emissies

*Aan de beschermingseisen conform de EMC-richtlijn 2014/30/EU is voldaan. De pedelec en de oplader kunnen zonder beperkingen in een woonomgeving worden gebruikt.

A-gewogen geluidsemissiedruk	<70 dB(A)
Totale waarde van de trillingen waaraan het hand-armstelsel wordt blootgesteld	<2,5 m/s ²
Maximale kwadratische gemiddelde waarde van de frequentiegewogen versnelling waaraan het gehele lichaam wordt blootgesteld	<0,5 m/s ²

Tabel 17: Emissies door de pedelec*

3.6.3 Verlichting

Spanning ca.	12 V
Maximaal vermogen	
Voorlicht	17,4 W
Achterlicht	0,6 W

Tabel 18: Verlichting

3.6.4 Boordcomputer BOSCH Purion

Accu's	2x 3 V CHR2016
Bedrijfstemperatuur	-5 °C - +40 °C
Opslagtemperatuur	10 °C - +40 °C
Laadtemperatuur	0 °C - +40 °C
Beschermingsgraad (bij gesloten USB-klepje)	IP 54
Gewicht, ca.	0,1 kg

Tabel 19: Technische gegevens BOSCH Purion boordcomputer (BUI215)

3.6.5 Motor

3.6.5.1 BOSCH Active Line

Nominaal continuvermogen	250 W
Koppel max.	40 Nm
Nominale spanning	36 V DC
Beschermingsgraad	IP54
Gewicht, ca.	2,9 kg
Bedrijfstemperatuur	-5 ...+40 °C
Opslagtemperatuur	-10...+40 °C

Tabel 20: Technische gegevens motor BOSCH Active Line, BDU310

3.6.5.2 BOSCH Active Line Plus

Nominaal continuvermogen	250 W
Koppel max.	50 Nm
Nominale spanning	36 V DC
Beschermingsgraad	IP54
Gewicht, ca.	3,2 kg
Bedrijfstemperatuur	-5...+40 °C
Opslagtemperatuur	-10...+40 °C

Tabel 21: Technische gegevens motor BOSCH Active Line Plus, BDU350

3.6.5.3 BOSCH Performance Line

Nominaal continuvermogen	250 W
Koppel max.	65 Nm
Nominale spanning	36 V DC
Beschermingsgraad	IP54
Gewicht	3,2 kg
Bedrijfstemperatuur	-5...+40 °C
Opslagtemperatuur	-10...+40 °C

Tabel 22: Technische gegevens motor BOSCH Performance Line, BDU365

3.6.5.4 BOSCH Performance Line CX

Nominaal continuvermogen	250 W
Koppel max.	85 Nm
Nominale spanning	36 V DC
Beschermingsgraad	IP54
Gewicht	3 kg
Bedrijfstemperatuur	-5...+40 °C
Opslagtemperatuur	-10...+40 °C

Tabel 23: Technische gegevens motor
BOSCH Performance Line CX, BDU450CX

3.6.6 Accu

3.6.6.1 BOSCH PowerPack 400

Nominale spanning	36 V
Nominale capaciteit	11 Ah
Energie	400 Wh
Gewicht	2,5 / 2,6 kg
Beschermingsgraad	IP 54
Bedrijfstemperatuur	-5 °C...40 °C
Opslagtemperatuur	+10...+40 °C
Toegestaan laadtemperatuurbereik	0 °...40 °C

Tabel 24: Technische gegevens accu
BOSCH PowerPack 400, BBS265 en BBR265

3.6.6.2 BOSCH PowerPack 500

Nominale spanning	36 V
Nominale capaciteit	13,4 Ah
Energie	500 Wh
Gewicht	2,6 / 2,7 kg
Beschermingsgraad	IP 54
Bedrijfstemperatuur	-5...+40 °C
Opslagtemperatuur	+10...+40 °C
Toegestaan laadtemperatuurbereik	0...+40 °C

Tabel 25: Technische gegevens accu
BOSCH PowerPack 500, BBS275 en BBR275

3.6.6.3 BOSCH PowerTube 400

Nominale spanning	36 V
Nominale capaciteit	11 Ah
Energie	400 Wh
Gewicht	2,9 kg
Beschermingsgraad	IP 54
Bedrijfstemperatuur	-5...+40 °C
Opslagtemperatuur	+10...+40 °C
Toegestaan laadtemperatuurbereik	0...+40 °C

Tabel 26: Technische gegevens BOSCH accu
PowerTube 400, BBP282 horizontaal en BBP283 verticaal

3.6.6.4 BOSCH PowerTube 500

Nominale spanning	36 V
Nominale capaciteit	13,4 Ah
Energie	500 Wh
Gewicht	2,9 kg
Beschermingsgraad	IP 54
Bedrijfstemperatuur	-5...+40 °C
Opslagtemperatuur	+10...+40 °C
Toegestaan laadtemperatuurbereik	0 ... + 40 °C

Tabel 27: Technische gegevens BOSCH accu
PowerTube 500, BBP280 horizontaal en BBP281 verticaal

3.6.6.5 BOSCH PowerTube 625

Nominale spanning	36 V
Nominale capaciteit	16,7 Ah
Energie	625 Wh
Gewicht	3,5 kg
Beschermingsgraad	IP 54
Bedrijfstemperatuur	-5 ...+40 °C
Opslagtemperatuur	+10...+40 °C
Toegestaan laadtemperatuurbereik	0...40 °C

Tabel 28: Technische gegevens BOSCH accu
PowerTube 625, BBP282 horizontaal en BBP283 verticaal

3.6.7 Aanhaalmomenten

Model	Aanhaalmoment	Schroef
Boordcomputer		
SC-E5003 Bevestigingsschroef	0,8 Nm	Inbusbit 3 mm
Schakelhendel		
SHIMANO DEORE SL-M4100 Bevestigingsschroef	3 Nm	Inbusbit 4 mm
SHIMANO DEORE SL-M5100 Bevestigingsschroef	3 Nm	Inbusbit 4 mm
SHIMANO DEORE SL-M6100 Bevestigingsschroef	3 Nm	Inbusbit 4 mm
SHIMANO DEORE XT SL-M8100 Bevestigingsschroef	3 Nm	Inbusbit 4 mm
SHIMANO DEORE XT SL-M8130 Bevestigingsschroef	3 Nm	Inbusbit 4 mm
SHIMANO SLX SL-M7100 Bevestigingsschroef	3 Nm	Inbusbit 4 mm
SHIMANO XTR SL-M9100 Bevestigingsschroef	3 Nm	Inbusbit 4 mm
Bedienhendel zadelpen		
eightpins Bevestigingsschroef Bowdenkabelklem	2,5 Nm 5 Nm	Inbusbit 4 mm Inbusbit 3 mm
As		
Conventionele asmoer	35...40 Nm*	
SUNTOUR schroefas 12AH2 As Vergrendelschroef	8...10 Nm 5...6 Nm	Inbusbit 6 mm Inbusbit 5 mm
SUNTOUR schroefas 15AH2 As Vergrendelschroef	8...10 Nm 5...6 Nm	Inbusbit 6 mm Inbusbit 5 mm
Stuur		
Klemschroef, conventioneel	5...7 Nm*	
Zadelpen		
by.schulz, G1 M8 zadelklemschroef M5 fixeerstelbout	20...24 Nm 3 Nm	Inbusbit 2,5 mm
by.schulz, G2 M6 zadelklemschroef M5 fixeerstelbout	12...14 Nm 3 Nm	Inbusbit 2,5 mm
eightpins NGS2 Zadelpen-as Slipkoppeling Ventieldop Postpin-as Achterste klamschroef (zadel) M5 montageschroef buitenhuls	8 Nm 18 Nm 0,5 Nm 8 Nm 8 Nm 0,5 Nm	Inbusbit 6 mm Inbusbit 3 mm Inbusbit 5 mm Inbusbit 5 mm Inbusbit 3 mm Inbusbit 3 mm

Tabel 29: Aanhaalmomenten en bits

eightpins H01 Zadelpen-as Slipkoppeling Ventieldop Postpin-as Achterste klemschroef (zadel) M5 montageschroef buitenhuls	8 Nm 18 Nm 0,5 Nm 8 Nm 8 Nm 0,5 Nm	Inbusbit 6 mm Inbusbit 3 mm Inbusbit 5 mm Inbusbit 5 mm Inbusbit 3 mm Inbusbit 3 mm
LIMOTEC LimoDP Klemschroef zadelpen Klemschroef zadel	6...7 Nm 7...9 Nm	
SUNTOUR verende zadelpen Zadelklemschroef M5 fixeerstelbout	15...18 Nm 3 Nm	Inbusbit 2,5 mm
Pedalen		
Pedaal, conventioneel	33...35 Nm	15 mm moersleutel

Tabel 29: Aanhaalmomenten en bits

*voor zover op het onderdeel geen andere gegevens staan vermeld

4 Transport en opslag

4.1 Gewicht en afmetingen bij transport

Gewicht en afmetingen bij transport

Typenummer	Frame	Afmeting doos [cm]	Gewicht** [kg]	Transportgewicht [kg]
22-15-1054	41	#	#	#
	44	#	#	#
	48	#	#	#
	54	#	#	#
	60	#	#	#
22-15-1055	44	#	#	#
	48	#	#	#
	60	#	#	#
22-15-1058	41	#	#	#
	44	#	#	#
	54	#	#	#
22-15-1068	45	#	#	#
	50	#	#	#
	55	#	#	#
	60	#	#	#
22-15-1081	45	#	#	#
	50	#	#	#
	55	#	#	#
	60	#	#	#
22-15-1084	45	#	#	#
	50	#	#	#
	55	#	#	#
	60	#	#	#
22-15-1085	45	#	#	#
	50	#	#	#
	55	#	#	#
22-15-1086	45	#	#	#
	50	#	#	#
	55	#	#	#

Tabel 30: Typenummer, model en type pedelec

Typenummer	Frame	Afmeting doos [cm]	Gewicht** [kg]	Transportgewicht [kg]
22-15-4004	45	#	#	#
	50	#	#	#
	55	#	#	#
	60	#	#	#
22-15-4006	45	#	#	#
	50	#	#	#
	55	#	#	#
22-18-0006	41	#	#	#
	44	#	#	#
	48	#	#	#
	54	#	#	#
22-18-0007	44	#	#	#
	48	#	#	#
	54	#	#	#
	60	#	#	#
22-18-0008	41	#	#	#
	44	#	#	#
	48	#	#	#
	54	#	#	#
22-18-0009	44	#	#	#
	48	#	#	#
	54	#	#	#
	60	#	#	#
22-18-0010	41	#	#	#
	44	#	#	#
	48	#	#	#
	54	#	#	#
22-18-0011	44	#	#	#
	48	#	#	#
	54	#	#	#
	60	#	#	#
22-18-0012	41	#	#	#
	44	#	#	#
	48	#	#	#
	54	#	#	#

Tabel 30: Typenummer, model en type pedelec

Typenummer	Frame	Afmeting doos [cm]	Gewicht** [kg]	Transportgewicht [kg]
22-18-0020	41	#	#	#
	44	#	#	#
	48	#	#	#
	54	#	#	#
22-18-0024	41	#	#	#
	44	#	#	#
	48	#	#	#
	54	#	#	#
22-18-0070	41	#	#	#
	44	#	#	#
	48	#	#	#
	54	#	#	#
22-18-0071	44	#	#	#
	48	#	#	#
	54	#	#	#
	60	#	#	#
22-18-0072	41	#	#	#
	44	#	#	#
	48	#	#	#
	54	#	#	#
22-18-0073	44	#	#	#
	48	#	#	#
	54	#	#	#
	60	#	#	#
22-18-0074	41	#	#	#
	44	#	#	#
	48	#	#	#
	54	#	#	#
22-18-0075	41	#	#	#
	44	#	#	#
	48	#	#	#
	54	#	#	#
22-18-0076	37	#	#	#
	41	#	#	#
	44	#	#	#
	48	#	#	#

Tabel 30: Typenummer, model en type pedelec

Typenummer	Frame	Afmeting doos [cm]	Gewicht** [kg]	Transportgewicht [kg]
22-18-0077	37	#	#	#
	41	#	#	#
	44	#	#	#
	48	#	#	#
22-18-0078	37	#	#	#
	41	#	#	#
	44	#	#	#
	48	#	#	#
22-18-0079	37	#	#	#
	41	#	#	#
	44	#	#	#
	48	#	#	#
22-18-0080	37	#	#	#
	41	#	#	#
	44	#	#	#
	48	#	#	#
22-18-3001	40	#	#	#
	44	#	#	#
	48	#	#	#
	52	#	#	#
	56	#	#	#
22-18-3002	40	#	#	#
	44	#	#	#
	48	#	#	#
	52	#	#	#
22-18-3003	40	#	#	#
	44	#	#	#
	48	#	#	#
22-18-3004	40	#	#	#
	44	#	#	#
	48	#	#	#
22-18-3005	40	#	#	#
	44	#	#	#
	48	#	#	#
22-18-3006	41	#	#	#
	44	#	#	#
	48	#	#	#
	51	#	#	#
	53	#	#	#

Tabel 30: Typenummer, model en type pedelec

Typenummer	Frame	Afmeting doos [cm]	Gewicht** [kg]	Transportgewicht [kg]
22-18-3007	41	#	#	#
	44	#	#	#
	48	#	#	#
	51	#	#	#
22-18-3008	40	#	#	#
	44	#	#	#
	48	#	#	#
	51	#	#	#
	53	#	#	#
22-18-3009	41	#	#	#
	44	#	#	#
	48	#	#	#
	51	#	#	#
22-18-3013	40	#	#	#
22-18-5002	44	#	#	#
	48	#	#	#
	54	#	#	#
	60	#	#	#
22-18-5003	41	#	#	#
	44	#	#	#
	48	#	#	#
	54	#	#	#
22-18-5004	44	#	#	#
	48	#	#	#
	54	#	#	#
	60	#	#	#
22-18-5010	41	#	#	#
	44	#	#	#
	48	#	#	#
	54	#	#	#
22-18-5015	41	#	#	#
	44	#	#	#
	48	#	#	#
	54	#	#	#

Tabel 30: Typenummer, model en type pedelec

Typenummer	Frame	Afmeting doos [cm]	Gewicht** [kg]	Transportgewicht [kg]
22-18-5017	41	#	#	#
	44	#	#	#
	48	#	#	#
	54	#	#	#
22-18-5025	41	#	#	#
	44	#	#	#
	48	#	#	#
	54	#	#	#
22-18-5029	41	#	#	#
	44	#	#	#
	48	#	#	#
	54	#	#	#
22-18-5031	41	#	#	#
	44	#	#	#
	48	#	#	#
	54	#	#	#
22-18-5032	44	#	#	#
	48	#	#	#
	54	#	#	#
22-19-3001	44	#	#	#
	48	#	#	#
	48	#	#	#
22-19-3002	44	#	#	#
	48	#	#	#
22-26-1001	32	#	#	#
22-26-1002	32	#	#	#
	37	#	#	#

Tabel 30: Typenummer, model en type pedelec

**Gewicht van het voertuig zonder accu

was bij het opstellen van de gebruikshandleiding nog niet bekend

4.2 Voorziene handgrepen, hijspunten

De doos is niet voorzien van handgrepen.

4.3 Transport



Vallen bij onbedoelde activering

Bij onbedoelde activering van het aandrijfsysteem bestaat gevaar voor letsel.

- ▶ Verwijder de accu.

4.3.1 Transportbeveiliging rem gebruiken

Geldt uitsluitend voor pedelecs met schijfremmen




Olieverlies bij ontbrekende transportbeveiliging

De transportbeveiliging van de rem voorkomt dat de rem tijdens transport/ verzending onbedoeld wordt bediend. Hierdoor kan onherstelbare schade aan het remsysteem optreden of olieoverlies, wat tot milieuschade kan leiden.

- ▶ Trek nooit aan de remhendel bij een gedemonteerd wiel.
- ▶ Gebruik bij transport/ verzending altijd de transportbeveiliging.

- ▶ Steek de **transportbeveiligingen** tussen de remvoeringen.

⇒ De transportbeveiliging klemt tussen de beide remvoeringen en voorkomt onbedoeld continu remmen waardoor de remvloeistof kan vrijkomen.

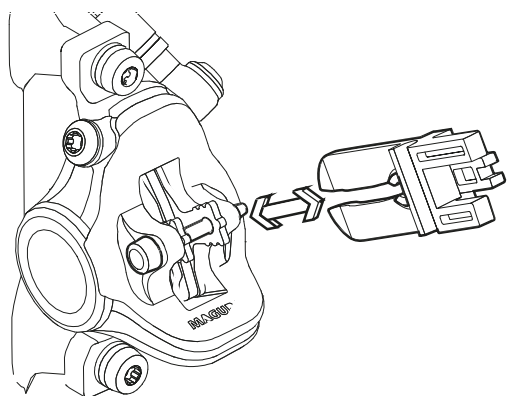

Afbeelding 54: Transportbeveiliging bevestigen

4.3.2 Pedelec transporteren

Fietsdragersystemen waarbij de pedelec ondersteboven op het stuur of frame wordt vastgezet, oefenen tijdens het transport ontoelaatbare krachten uit op de onderdelen. Hierdoor kan een breuk optreden in dragende delen.

- ▶ Gebruik nooit fietsdragersystemen waarbij de pedelec ondersteboven op het stuur of het frame wordt vastgezet. De dealer geeft graag advies voor een juiste keuze en veilig gebruik van een dragersysteem.
- ▶ Neem bij transport het gewicht van de rijklare pedelec in acht.
- ▶ Bescherm de elektrische componenten en aansluitingen van de pedelec met passende hoezen tegen weersinvloeden.
- ▶ Transporteer de accu op een droge, schone en tegen invallend zonlicht beschermde plek.

4.3.3 Pedelec verzenden

- ▶ Voor verzending van de pedelec wordt aanbevolen bij de dealer een doelmatige verpakking van de pedelec te kopen.

4.3.4 Accu transporteren

Accu's vallen onder de voorschriften voor gevaarlijke stoffen. Particulieren mogen onbeschadigde accu's over de weg vervoeren.

Bij beroepstransport moeten de voorschriften worden aangehouden voor verpakking, etikettering en vervoer van gevaarlijke stoffen. Open contacten moeten zijn afgedekt en de accu moet goed zijn verpakt.

4.3.5 Accu verzenden

De accu valt onder de gevaarlijke stoffen en mag uitsluitend door opgeleid personeel worden verpakt en verzonden. Neem contact op met de dealer.

4.4 Opslag

- ▶ Sla de pedelec, boordcomputer, accu en oplader droog, schoon en beschermd tegen invallend zonlicht op. Sla deze, om de levensduur te verlengen, niet buitenshuis op.

Optimale opslagtemperatuur pedelec	+10...+20 °C
---	--------------

Tabel 31: Opslagtemperatuur voor accu's en de pedelec

- ✓ Temperaturen onder -10 °C en boven +40 °C moeten worden vermeden.
- ✓ Opslag bij een temperatuur van ca. 10 °C tot 20 °C is gunstig voor een lange levensduur van de accu.
- ✓ Sla de pedelec, boordcomputer, accu en oplader gescheiden op.

4.4.1 Onderbreking van het gebruik

Aanwijzing

Wanneer de accu een periode niet wordt gebruikt treedt ontlading op. Hierdoor kan de accu schade oplopen.

- ▶ Laad de accu elke 6 maanden op.

Wanneer de accu continu op de oplader wordt aangesloten, kan de accu schade oplopen.

- ▶ Sluit de accu nooit continu aan op de oplader.

Wanneer de boordcomputeraccu een periode niet wordt gebruikt treedt ontlading op. Hierdoor kan deze onherstelbare schade oplopen.

- ▶ Laad de boordcomputeraccu elke 3 maanden gedurende ten minste 1 uur op.

- ▶ Wordt de pedelec tot maximaal vier weken niet gebruikt, verwijder dan de boordcomputer van de houder. Bewaar de boordcomputer in een droge omgeving bij kamertemperatuur.

- ▶ Wordt de pedelec langer dan vier weken buiten gebruik gesteld, moet deze op de onderbreking van het gebruik worden voorbereid.

4.4.1.1 Onderbreking van het gebruik voorbereiden

- ✓ Verwijder de accu van de pedelec.
- ✓ Laad de accu 30% tot 60% op.
- ✓ Maak de pedelec schoon met een vochtige doek en conserveer deze met wasspray. Spuit nooit was op de remvlakken van de rem.
- ✓ Voor een lange periode van stilstand is het aan te bevelen een inspectie, grondige reiniging en conservering te laten uitvoeren door de dealer.

4.4.1.2 Onderbreking van het gebruik uitvoeren

- 1 Sla pedelec, accu en oplader op in een droge en schone omgeving. Wij adviseren opslag in een onbewoonde ruimte voorzien van een rookmelder. Geschikt zijn droge ruimten met een omgevingstemperatuur van 10 °C tot 20 °C.
- 2 Laad de boordcomputer elke 3 maanden gedurende ten minste 1 uur op.
- 3 Controleer na 6 maanden de laadtoestand van de accu. Laad de accu weer 30% tot 60% op wanneer nog slechts één LED van de laadtoestandweergave brandt.



5 Montage

WAARSCHUWING

Gevaar voor oogletsel

Onjuiste afstelling van onderdelen kan leiden tot problemen. Hierdoor kan ernstig letsel aan het gezicht optreden.

- Draag bij de montage altijd een veiligheidsbril ter bescherming van de ogen.

VOORZICHTIG

Val- en beknellingsgevaar bij onbedoelde activering

Bij onbedoelde activering van het aandrijfsysteem bestaat gevaar voor letsel.

- Verwijder de accu.

- ✓ Voer montagewerkzaamheden aan de pedelec uit in een schone en droge omgeving.
- ✓ De temperatuur op de *werkplek* moet 15 °C tot 25 °C bedragen.
- ✓ De gebruikte montagestandaard moet zijn toegelaten voor een maximaal gewicht van ten minste 30 kg.

5.1 Uitpakken

Het verpakkingsmateriaal bestaat hoofdzakelijk uit karton en kunststof folie.

- Voer de verpakking af conform de lokale voorschriften (zie hoofdstuk 10).
- ⇒ De pedelec is voor testdoeleinden in de fabriek eerst volledig gemonteerd en vervolgens voor het transport weer gedeeltelijk gedemonteerd. De pedelec is voor 95% tot 98% voorgemonteerd.

Levering

<input type="checkbox"/>	1 voorgemonteerde pedelec
<input type="checkbox"/>	1 voorwiel
<input type="checkbox"/>	2 pedalen
<input type="checkbox"/>	2 snelspanners (optioneel)
<input type="checkbox"/>	1 oplader
<input type="checkbox"/>	1 gebruikshandleiding op CD.
<input type="checkbox"/>	1 accu (wordt apart van de pedelec geleverd)

5.2 Vereist gereedschap

Om de pedelec op te bouwen is onderstaand gereedschap vereist:

	Mes
	Ringsleutels 8 mm, 9 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm en 15 mm
	Momentsleutel werkbereik 5 - 40 Nm
	by.schulz stuur: TORX®-bits: 4 mm, 5 mm en 6 mm Overige: Inbusbits: 4 mm, 5 mm en 6 mm
	Inbusleutels 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm en 8 mm
	TORX® -sleutel T25
	Kruiskopschroevendraaiers
	Sleufschroevendraaiers

Tabel 32: Vereist gereedschap montage



5.3 In gebruik nemen

Omdat de eerste ingebruikname van de pedelec speciaal gereedschap en bijzondere vakkennis vereist, mag dit uitsluitend worden uitgevoerd door opgeleid personeel.

In de praktijk wordt een onverkochte pedelec vaak spontaan voor een proefrit aan klanten meegegeven zodra deze er rijklaar uitziet.

- ▶ Daarom is het zinvol elke pedelec na opbouw direct volledig rijklaar te maken.
- ▶ In het montageprotocol (zie paragraaf [11.2](#)) staan alle voor de veiligheid relevante inspecties, testen en onderhoudswerkzaamheden beschreven.
- ▶ Om de pedelec rijklaar te maken, moeten alle montagewerkzaamheden worden uitgevoerd.
- ▶ Vul als bewijs van de kwaliteitsborging een montageprotocol in (zie paragraaf 11.1).

5.3.1 Accu controleren

De accu moet worden gecontroleerd voordat deze de eerste keer wordt opgeladen.

- ▶ Druk op de **aan/uit-toets (accu)**.
- ⇒ Wanneer geen enkele LED van de laadtoestandweergave gaat branden, is de accu mogelijk beschadigd.
- ⇒ Wanneer ten minste één, maar niet alle LED's van de laadtoestandweergave gaan branden, kan de accu volledig worden opgeladen.




5.3.2 Accu voorbereiden

5.3.2.1 PowerTube-adapter ombouwen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Om een BOSCH PowerTube 625 accu te kunnen gebruiken, moet de PowerTube-adapter 400 resp. 500 worden omgebouwd.

- 1 Draai de schroeven van de accuhouder los met een T25 TORX®-sleutel.

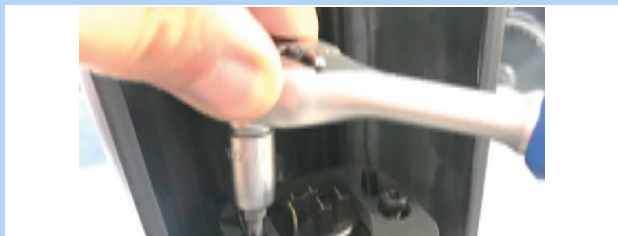


Afbeelding 55: Schroeven accuhouder losdraaien

- 2 Verwijder met een ratel de beide 4 mm zeskantschroeven van de PowerTube-adapter. Is geen ratel beschikbaar, dan kunnen de schroeven worden verwijderd met een inbussleutel.



Afbeelding 56: 4 mm zeskantschroeven verwijderen

- 3 Verwijder met een ratel de beide 4 mm binnenzeskantschroeven van de PowerTube-adapter.

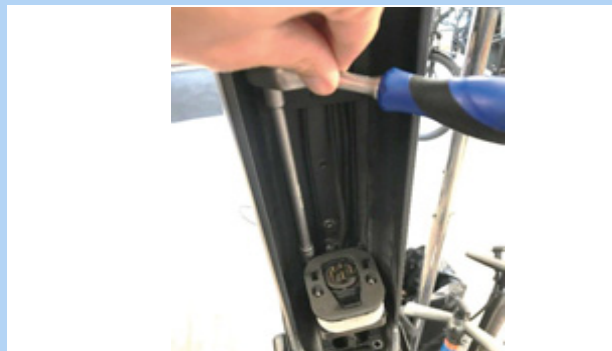

Afbeelding 57: Binnenzeskantschroeven verwijderen

- 4 Trek de PowerTube-adapter eruit.



Afbeelding 58: PowerTube-adapter uittrekken


- 5 Gebruik zo nodig adapterplaten om de afstand in te stellen



Afbeelding 59: Ingebouwde adapterplaten



- 6 Draai de schroeven van de accuhouder vast met een T25 TORX®-sleutel

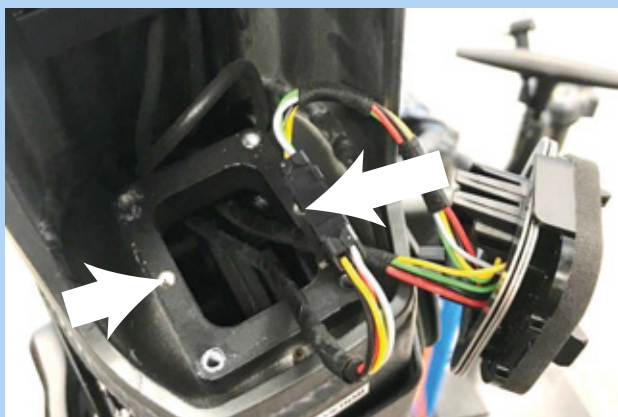

Afbeelding 60: Accuhouder vastdraaien



5.3.2.2 Accuafdekking monteren op BOSCH PowerTube 625 accu (horizontaal)

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- 1 Demonteer de bovenste interface (slotzijde) met een T20 TORX®-sleutel van de BOSCH PowerTube 625 accu.



Afbeelding 61: Demontage bovenste interface

- 2 Monteer de accumontageplaat met de originele BOSCH schroeven (M4 × 8 T20) op de BOSCH PowerTube 625 accu. Let er daarbij op, dat de uitneemlip naar de voorzijde van de accu wijst.



Afbeelding 62: Montageplaat monteren

- 3 Schuif de accuafdekking op de accu. Let er daarbij op, dat de aan/uit-schakelaar van de accu is uitgelijnd met de betreffende opening in de afdekking.

⇒ De accuafdekking klikt vast in de montagesleuven van de accu.



Afbeelding 63: Accuafdekking op de accu schuiven

⇒ De accu kan in het frame worden aangebracht.



5.3.2.3 Accuafdekking monteren op BOSCH PowerTube 500 accu (horizontaal)

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- 1 Demonteer de bovenste interface (slotzijde) met een T20 TORX®-sleutel van de BOSCH PowerTube 625 accu.



Afbeelding 64: Demontage bovenste interface

- 2 Monteer het PowerTube verlengstuk met de twee meegeleverde M4 × 8 T20 schroeven op de BOSCH PowerTube 500 accu. Let er daarbij op, dat de gesloten zijde naar de voorzijde van de accu wijst (in de richting van de aan/uitschakelaar). De gladde bovenzijde van het PowerTube verlengstuk moet naar boven wijzen, weg van de accu.



Afbeelding 65: PowerTube verlengstuk monteren

- 3 Monteer de accumontageplaat met de originele BOSCH schroeven (M4 × 8 T20) op het PowerTube verlengstuk. Gebruik daarvoor de schroefplaat van het PowerTube verlengstuk als tegenhouder. Let er bij het uitlijnen op, dat de uitneemlip naar de voorzijde van de accu wijst.



Afbeelding 66: Accumontageplaat monteren

- 4 Schuif de accuafdekking op de accu. Let er daarbij op, dat de aan/uit-schakelaar van de accu is uitgelijnd met de betreffende opening in de afdekking.

⇒ De accuafdekking klikt vast in de montagesleuven van de accu.



Afbeelding 67: Accuafdekking op de accu schuiven

⇒ De accu kan in het frame worden aangebracht.



5.3.3 Wiel voorbereiden

Op de zijkant van de banden staat een pijl met de tekst ROTATION die de draairichting aangeeft.

Op oudere banden staat de tekst DRIVE. De pijl geeft de aanbevolen draairichting aan. Bij wegbanden heeft de draairichting vooral een visuele reden.



Afbeelding 68: Pijl draairichting

Op onverhard terrein is de draairichting veel belangrijker, omdat hier het profiel een vertanding creëert met de ondergrond. Het achterwiel moet de aandrijfkrachten overdragen en het voorwiel de rem- en stuurkrachten. Aandrijf- en remkrachten werken in tegenovergestelde richting. Daarom worden sommige banden op voor- en achterwiel andersom gemonteerd. Op deze banden staan twee pijlen voor de draairichting:

- De pijl FRONT geeft de aanbevolen draairichting aan voor het voorwiel.
- De pijl REAR geeft de aanbevolen draairichting aan voor het achterwiel.



Afbeelding 69: Pijl draairichting op MTB-banden

- ▶ Bij montage van het wiel in de vork moet de pijl in de rijrichting wijzen.
- ▶ Er zijn ook bandenprofielen zonder aanbevolen draairichting waarop geen pijl staat die de draairichting aangeeft.




5.3.4 Wiel monteren in SUNTOUR vork

Geldt uitsluitend voor SUNTOUR vorken met deze uitrusting

5.3.4.1 Schroefas (12AH2 en 15AH2)

Geldt uitsluitend voor SUNTOUR vorken met deze uitrusting

- ✓ Controleer voor montage dat de O-ring goed op het draadeinde zit.
- 1 Breng het voorwiel aan in de uitvaleinden van de vork.
- 2 Schuif de as vanaf de aandrijfszijde in de naaf.

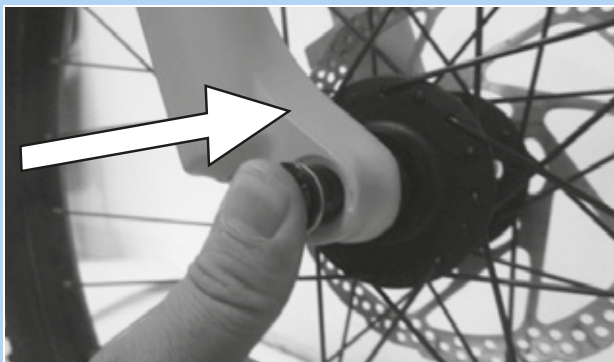

Afbeelding 70: As in de richting van de pijl inschuiven

- 3 Zet de as vast met 8 tot 10 Nm met een 6 mm inbussleutel. De draad van de as moet zichtbaar zijn.



Afbeelding 71: As in de richting van de pijl vastdraaien

- 4 Breng de vergrendelschroef aan op de niet-aandrijfszijde.



Afbeelding 72: Snelspanhendel in as schuiven

- 5 Zet de vergrendelschroef vast met 5 tot 6 Nm met een 5 mm inbussleutel.



Afbeelding 73: Vergrendelschroef vastdraaien

⇒ Het wiel is gemonteerd.



5.3.4.2 20 mm dwarsas

Geldt uitsluitend voor SUNTOUR vorken met deze uitrusting

VOORZICHTIG

Vallen door een losgeraakte dwarsas

Een defecte of onjuist gemonteerde dwarsas kan gegrepen worden door de remschijf en het wiel blokkeren. Een val is het gevolg.

- Monteer nooit een defecte dwarsas.

Vallen door een defecte of verkeerd gemonteerde dwarsas

De remschijf kan tijdens gebruik zeer heet worden. Onderdelen van de dwarsas kunnen hierdoor beschadigen. De dwarsas kan losraken. Een val met letsel is het gevolg.


- De dwarsas en de remschijf moeten aan tegenover elkaar liggende zijden zitten.

Vallen door een verkeerde afstelling van de dwarsas

Onvoldoende spankracht leidt tot een ongunstige krachtoverdracht. De verende voorvork of de opsteekas kunnen breken. Een val met letsel is het gevolg.


- Bevestig de dwarsas nooit met gereedschap (bv. een hamer of tang).

- 1 Schuif de dwarsas vanaf de aandrijfszijde in de naaf.

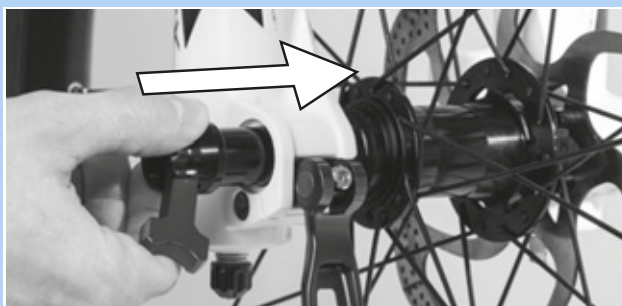


Afbeelding 74: Dwarsas in de richting van de pijl inschuiven

- 2 Zet de dwarsas vast met de rode hendel.

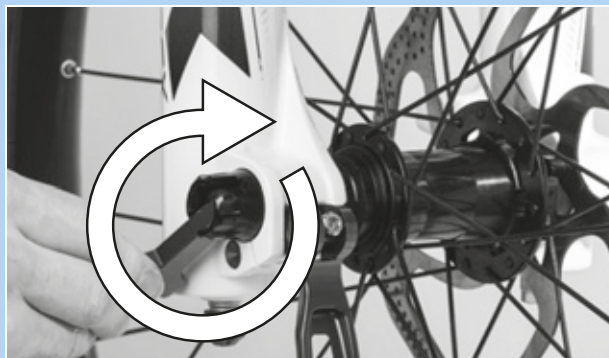

Afbeelding 75: As in de richting van de pijl vastdraaien

- 3 Schuif de rode hendel in de dwarsas.

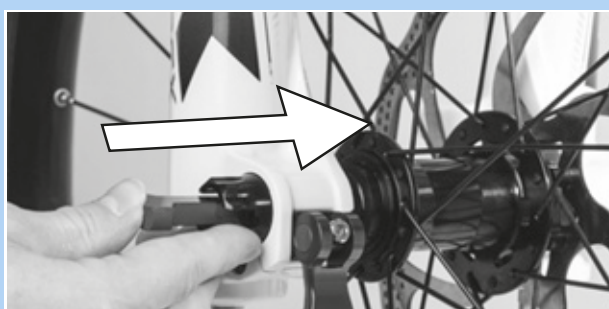

Afbeelding 76: Rode hendel in de richting van de pijl inschuiven

- 4 Sluit de snelspanhendel.



Afbeelding 77: Snelspanhendel in de richting van de pijl drukken

⇒ De dwarsas is geborgd




- 5 Controleer de stand en spankracht van de snelspanhendel. De snelspanhendel moet vlak tegen de vorkpoot aanliggen.



Afbeelding 78: Perfecte stand van de spanhendel

- 6 Stel zo nodig de spankracht van de spanhendel af met een 4 mm inbussleutel.

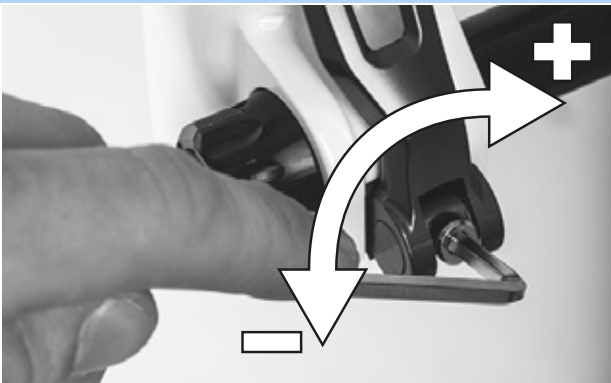

Afbeelding 79: Spankracht van de snelspanner afstellen

- 7 Controleer daarna opnieuw de stand en spankracht van de snelspanhendel.

⇒ Het wiel is gemonteerd.



5.3.4.3 Q-loc snelspanner

Geldt uitsluitend voor SUNTOUR vorken met deze uitrusting

VOORZICHTIG

Vallen door losgeraakte snelspanner

Een defecte of onjuist gemonteerde snelspanner kan gegrepen worden door de remschijf en het wiel blokkeren. Een val is het gevolg.

- Monteer nooit een defecte snelspanner.

Vallen door defecte of verkeerd gemonteerde snelspanner

De remschijf kan tijdens gebruik zeer heet worden. Onderdelen van de snelspanner kunnen hierdoor schade oplopen. De snelspanner kan losraken. Een val met letsel is het gevolg.

- De snelspanhendel van het voorwiel en de remschijf moeten aan tegenover elkaar liggende zijden zitten.


Vallen door verkeerde afstelling van de spankracht

Een te hoge spankracht beschadigt de snelspanner zodat deze zijn werking verliest.

Onvoldoende spankracht leidt tot een ongunstige krachtoverdracht. De verende voorvork of de snelspanner kunnen breken. Een val met letsel is het gevolg.

- Bevestig een snelspanner nooit met gereedschap (bv. een hamer of tang).
- Gebruik uitsluitend spanhendels met correct afgestelde spankracht.

- ✓ Controleer voor montage dat de flens van de snelspanner is uitgeschoven. Open de hendel volledig.

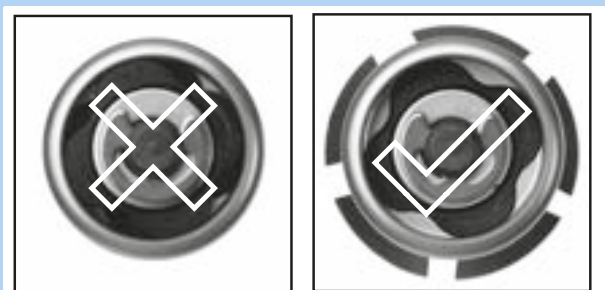


Afbeelding 80: Gesloten en geopende flens

- 1 Schuif de snelspanner naar binnen tot u een klik hoort. Controleer dat de flens is uitgeschoven.



Afbeelding 81: Snelspanner in de richting van de pijl inschuiven

- 2 Stel de spanning af met halfgeopende spanhendel tot de flens aan het uitvleiende aanligt.

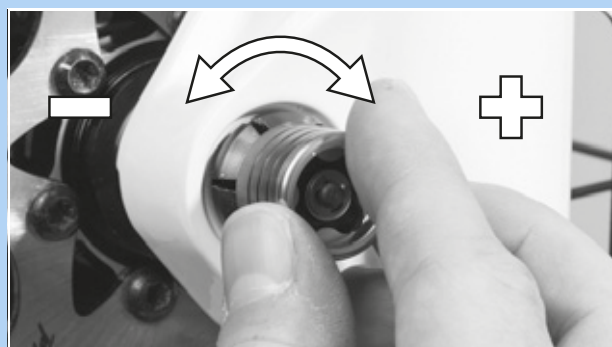

Afbeelding 82: Spanning afstellen

- 3 Sluit de snelspanner volledig. Controleer dat de snelspanner goed vast zit en corrigeer zo nodig de flens.



Afbeelding 83: Snelspanner sluiten

- ⇒ Het wiel is gemonteerd.



5.3.5 Zadelpen RockShox Reverb AXS voorbereiden

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

5.3.5.1 SRAM-accu opladen

- 1 Verwijder de afdekking van de accu.
- 2 Gooi de afdekking niet weg. Wanneer de accu niet in de oplader of de zadelpen zit, moet de afdekking op de SRAM-accu worden aangebracht om de contacten te beschermen.
- 3 Zie voor aanwijzingen voor opladen, onderhoud en transport van de accu de SRAM-gebruikshandleiding voor accu en oplader op

www.sram.com/service.

5.3.5.2 SRAM-accu aanbrengen

- 1 Breng de volledig opgeladen accu aan in de zadelpen.
- ⇒ Wanneer de accu correct is aangebracht, klikt de vergrendeling vast.
- 2 Sluit de accuvergrendeling.

5.3.5.3 Systeem koppelen

Elk AXS-systeem is voorzien van een mastercomponent waarmee de koppelingssessie wordt gestart en beëindigd. De RockShox AXS-controller moet voor gebruik met de mastercomponent, de zadelpen, worden gekoppeld. Via de koppeling kan de RockShox AXS-besturing, bediencommando's overdragen naar de zadelpen.

Meerdere AXS-systemen kunnen tot één AXS-systeem worden samengevoegd. Om AXS-systemen samen te voegen, moet eerst één van de mastercomponenten worden gekoppeld.

- ✓ De koppelingsprocedure hoeft niet te worden herhaald wanneer een accu wordt verwijderd en/of vervangen.
- ✓ De koppelingsprocedure moet worden herhaald wanneer componenten worden vervangen, toegevoegd of verwijderd.

- 1 Houd de AXS-toets op de zadelpen ingedrukt.
 - ⇒ De groene LED knippert langzaam.
- 2 Laat de toets los.
 - De koppelingsprocedure wordt na 30 seconden inactiviteit automatisch afgebroken.
- 3 Houd de AXS-toets op de afstandsbediening ingedrukt.
 - ⇒ De groene LED knippert snel.
- 4 Laat de toets los.
- 5 Druk op de wipschakelaar van de besturing.
 - ⇒ De koppeling is bevestigd.
 - ⇒ De groene LED op de zadelpen brandt continu.
 - ⇒ De motor is hoorbaar.
- 6 Wanneer de zadelpen niet reageert, moet de koppelingsprocedure worden herhaald.

5.3.5.4 Koppeling beëindigen

- 1 Houd de AXS-toets op de zadelpen ingedrukt.
- 2 Laat de toets los om de koppeling te beëindigen.
 - ⇒ De groene LED stopt met knipperen.



5.3.6 Zadelpen LIMOTEC voorbereiden

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- 1 Bereken de zadelpen aan de hand van de beenlengte van de berijder of berijdster met de zithoogteformule:
zithoogte (ZH) = binnenbeenlengte (I) \times 0,9
- 2 Verzink de zadelpen dieper in de zadelbuis
- 3 Trek hierbij de bowdenkabel van de zadelpen door het frame tot aan de afstandsbediening na over dezelfde lengte als dat de zadelpen is verzonken.
- 4 Kort zo nodig de bowdenkabel van de zadelpen op het stuur in



5.3.7 Pedalen monteren

Om te voorkomen dat de pedalen bij het trappen losraken, zijn deze voorzien van tegenovergestelde draad.

- Het, in de rijrichting gezien, linker pedaal heeft linkse draad en is gemarkeerd met een L.
- Het, in de rijrichting gezien, rechter pedaal heeft rechtse draad en is gemarkeerd met een R.

De markering bevindt zich aan de kopse kant, op de as of op het pedaal zelf.



Afbeelding 84: Voorbeeld markering op pedalen

- 1 Smeer de draad van beide pedalen in met waterbestendig vet.
- 2 Draai het met L gemarkeerde pedaal met de hand linksom in de, in de rijrichting gezien, linker crankarm.



Afbeelding 85: L-pedaal in de linker crankarm

- 3 Draai het met R gemarkeerde pedaal met de hand rechtsom in de, in de rijrichting gezien, rechter crankarm.



Afbeelding 86: R-pedaal in de rechter crankarm

- 4 Draai met een 15 mm moersleutel de linkse pedaaldraad linksom en de rechtse pedaaldraad rechtsom vast met een aanhaalmoment van 33 Nm tot 35 Nm.



5.3.8 Voorbouw en stuur controleren

5.3.8.1 Verbindingen controleren

- 1 Ga voor de pedelec staan. Klem het voorwiel tussen uw benen. Pak de handvatten van het stuur vast.
- 2 Probeer het stuur ten opzichte van het voorwiel te verdraaien.
 - ⇒ De voorbouw mag niet verschuiven of verdraaien.
- 3 Controleer de bevestiging wanneer de voorbouw wel kan worden verdraaid.
 - ⇒ Neem contact op met de dealer wanneer de voorbouw niet kan worden vastgezet.

5.3.8.2 Goede bevestiging controleren

- 1 Steun met uw volledige lichaamsgewicht op het stuur.
 - ⇒ Het stuur mag niet in de vork omlaag zakken.

Voorbouw met spanhendel uitvoering I

- 2 Als het stuur zakt moet de hendelspanning van de spanhendel worden verhoogd.
- 3 Draai met geopende snelspanhendel de kartelmoer rechtsom.
- 4 Sluit de spanhendel en controleer opnieuw op een goede bevestiging.
- 5 Neem contact op met de dealer wanneer de stuur niet kan worden vastgezet.

Voorbouw met spanhendel uitvoering II en voorbouw met schroef

- ▶ Neem contact op met de dealer wanneer de stuur niet kan worden vastgezet.

5.3.8.3 Lagerspeling controleren

- 1 Leg de vingers van één hand om de bovenste stuurlagerschaal. Knijp met de andere hand de voorwielrem in en probeer de pedelec naar voren en achteren te duwen. Houd er hierbij rekening mee, dat bij een verende voorvork met schijfrem een merkbare speling ook kan komen door uitgesleten lagerbussen of speling in de remvoering.
 - ⇒ De beide schaalhelften van het lager mogen niet ten opzichte van elkaar verschuiven.
- 2 Stel zo snel mogelijk de lagerspeling af conform het reparatiehandboek van de voorbouw, omdat anders het lager wordt beschadigd. Neem contact op met de dealer.

5.4 Verkoop van de pedelec

- ▶ Vul de pedelec pas in op de omslag van de gebruikshandleiding.
- ▶ Noteer merk en nummer van de acculeutel.
- ▶ Pas de pedelec aan aan de berijder of berijdstster, zie paragraaf 6.5.
- ▶ Stel de standaard en de schakelhendel af.
- ▶ Instrueer eigenaar, berijder of berijdstster in alle functies van de pedelec (zie paragraaf 6.3).

6 Gebruik

6.1 Gevaren en risico's

WAARSCHUWING

Letsel of de dood door dode hoeken

Andere weggebruikers, zoals bussen, vrachtwagens, personenauto's en voetgangers onderschatten vaak de snelheid van pedelecs. Ook worden pedelecs in het wegverkeer vaak over het hoofd gezien. Een ongeval met ernstig resp. dodelijk letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Draag een helm. De helm moet zijn voorzien van reflecterende strepen of verlichting in een goed zichtbare kleur.
- ▶ Draag zo mogelijk lichte of retroreflecterende kleding. Fluorescerend materiaal is eveneens geschikt. Nog meer veiligheid bieden een veiligheidsvest of veiligheidsharnas voor het bovenlichaam.
- ▶ Rijd altijd defensief.
- ▶ Let op de dode hoek van afslaande voertuigen. Minder uit voorzorg vaart bij rechtsafslaand verkeer.

Letsel of de dood door fouten tijdens het rijden

Een pedelec is geen fiets. Fouten tijdens het rijden en onderschatting van de eigen snelheid leiden snel tot gevaarlijke situaties. Een val met ernstig resp. dodelijk letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Wen, zeker wanneer u langere tijd niet gereden hebt, langzaam aan het wegverkeer en de snelheid voordat u met snelheden boven 12 km/h gaat rijden. Verhoog stapsgewijs het ondersteuningsniveau.
- ▶ Oefen regelmatig met voluit remmen.
- ▶ Volg een rijvaardigheidstraining.

WAARSCHUWING

Letsel of de dood door afleiding

Ongeconcentreerd rijden in het verkeer verhoogt het risico van een ongeval. Dit kan leiden tot een val met ernstig letsel.

- ▶ Laat u nooit door de boordcomputer of een mobiele telefoon afleiden.
- ▶ Stop de pedelec om bedieningen op de boordcomputer uit te voeren die verder gaan dan alleen het wijzigen van het ondersteuningsniveau. Voer gegevens uitsluitend in stilstand in.

VOORZICHTIG

Vallen door loszittende kleding

De spaken van de *wielen* en de *kettingaandrijving* kunnen schoenveters, sjaals en andere loszittende kleding intrekken. Een val met letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Draag stevige schoenen en nauwsluitende kleding.

Vallen door onopgemerkte schade

Na een val, ongeval of omvallen van de pedelec kan er sprake zijn van moeilijk herkenbare schade, bv. aan het remsysteem, de snelspanners of het frame. Een val met letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Neem de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.


VOORZICHTIG
Vallen door materiaalmoetheid

Door intensief gebruik kan materiaalmoetheid optreden. Bij materiaalmoetheid kan een onderdeel plotseling falen. Een val met letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Stel de pedelec onmiddellijk buiten gebruik bij tekenen van materiaalmoetheid. Laat de dealer het onderdeel controleren.
- ▶ Laat regelmatig door de dealer het voorgeschreven onderhoud uitvoeren. Bij dit onderhoud wordt de pedelec gecontroleerd op tekenen van materiaalmoetheid aan frame, vork, ophanging van de veringelementen (indien voorzien) en aan onderdelen van composietmateriaal.

Door warmtestraling (bv. een radiator) in de directe omgeving kan carbon breekbaar worden. Falen van het carbon onderdeel en een val met letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Stel carbon onderdelen van de pedelec nooit bloot aan sterke warmtebronnen.

Vallen door een slechte toestand van de weg

Losse voorwerpen, bijvoorbeeld takken, kunnen verstrikt raken in de wielen en een val met letsel veroorzaken.

- ▶ Neem de toestand van de weg in acht.
- ▶ Rijd langzaam en rem tijdig.

Op natte straten kunnen de *banden* slippen. Onder natte omstandigheden moet tevens rekening worden gehouden met een langere remweg. Dan kan het remmen ook anders aanvoelen dan normaal. Dit kan leiden tot verlies van controle of tot een val met letsel.

- ▶ Rijd bij regen langzaam en rem tijdig.


VOORZICHTIG
Vallen door vuil

Sterke vervuiling kan de werking van de pedelec verstoren, bijvoorbeeld van de remmen. Een val met letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Verwijder voor het rijden sterke vervuiling.

Aanwijzing

Door hitte of invallend zonlicht kan de *bandenspanning* toenemen tot boven de toegestane maximale druk. Hierdoor kan de *band* falen.

- ▶ Parkeer de pedelec nooit in de zon.
- ▶ Controleer op warme dagen regelmatig de *bandenspanning* en corrigeer deze zo nodig.

Bij afdalingen kunnen hoge snelheden worden bereikt. De pedelec is niet bedoeld om langdurig harder te rijden dan 25 km/h. Bij een voortdurend hogere belasting kunnen in het bijzonder de *banden* falen.

- ▶ Rem de pedelec af wanneer snelheden boven 25 km/h worden bereikt.

Door de open uitvoering kan binnendringend vocht bij temperaturen onder nul bepaalde functies verstoren.

- ▶ Houd de pedelec altijd droog en vorstvrij.
- ▶ Wanneer de pedelec wordt gebruikt bij temperaturen onder 3 °C, moet vooraf door de dealer een inspectie worden uitgevoerd en moet de pedelec op het gebruik in de winter worden voorbereid.

Terreinrijden belast de armgewrichten. Neem afhankelijk van de toestand van de weg en uw lichamelijke fitheid elke 30 tot 90 minuten pauze.

6.2 Tips voor een groter bereik

Het bereik van de pedelec is afhankelijk van vele factoren. Een bereik van minder dan 20 kilometer op één acculading is net zo goed mogelijk als meer dan 100 kilometer. In het algemeen gelden er enkele tips, waarmee het bereik kan worden gemaximaliseerd.

Veerelementen

- ▶ Open de verende voorvork en demper, indien nodig, uitsluitend op ruw terrein of steenslagwegen. Blokkeer de verende voorvork en demper op geasfalteerde wegen en op hellingen.

Vermogen van de berijder

Hoe meer vermogen de berijder of berijdster opbrengt, hoe groter het potentiële bereik is.

- ▶ Schakel 1 tot 2 versnellingen omlaag om daarmee de opgebrachte kracht resp. de trapfrequentie te verhogen.

Trapfrequentie

- ▶ Rijd met een trapfrequentie van meer dan 50 omwentelingen per minuut. Dat optimaliseert het rendement van de elektrische aandrijving.
- ▶ Vermijd zeer langzaam trappen.

Gewicht

- ▶ Minimaliseer het totaalgewicht van pedelec en bagage.

Optrekken en remmen

- ▶ Rijd lange afstanden met een gelijkmatige snelheid.
- ▶ Vermijd vaak optrekken en afremmen.

Ondersteuningsniveau

- ▶ Hoe hoger het geselecteerde ondersteuningsniveau, hoe geringer het bereik.

Versnelling

- ▶ Gebruik bij het optrekken en op hellingen een kleine versnelling en een laag ondersteuningsniveau.
- ▶ Schakel op al naar gelang terrein en snelheid.
- ▶ Optimaal zijn 50-80 omwentelingen/minuut van het crankstel.
- ▶ Vermijd een hoge belasting op het crankstel tijdens het schakelen.
- ▶ Schakel tijdig terug, bv. voorafgaand aan hellingen.

Banden

- ▶ Selecteer altijd bij de ondergrond passende banden. Doorgaans rolt een fijn profiel lichter dan een grof profiel. Hoge noppen en grote tussenruimten hebben doorgaans een ongunstig effect op het energieverbruik.
- ▶ Op asfalt geldt: rijd altijd met de maximaal toegestane bandenspanning.
- ▶ Op onverhard terrein, op grindpaden of zachte bos- en weidegrond geldt: hoe lager de vuldruk, hoe lager de rolweerstand en daarmee het energieverbruik van het elektrische aandrijfsysteem.

Accu

Met afnemende temperatuur neemt de elektrische weerstand toe. De capaciteit van de accu neemt af. In de winter moet daarom rekening worden gehouden met een vermindering van het gangbare bereik.

- ▶ Gebruik in de winter een thermocover voor de accu.

Het bereik is tevens afhankelijk van de leeftijd en de onderhouds- en laadtoestand van de accu.

- ▶ Onderhoud de accu en vervang een oude accu zo nodig.

6.3 Storingsmelding

6.3.1 Boordcomputer

Het aandrijfsysteem bewaakt zichzelf continu en geeft een gedetecteerde storing aan als storingsmelding aan de hand van een getal. Afhankelijk van de aard van de storing schakelt het systeem zichzelf zo nodig automatisch uit.

Code	Beschrijving	Oplossingsrichting
410	Eén of meer toetsen van de boordcomputer zijn geblokkeerd	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer of er toetsen vast zitten, bv. door binnengedrongen vuil. ▶ Reinig zo nodig de toetsen.
414	Verbindingsprobleem van de bediening	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Neem contact op met de dealer. Laat de aansluitingen en verbindingen controleren.
418	Eén of meer toetsen van de bediening zijn geblokkeerd	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer of er toetsen vast zitten, bv. door binnengedrongen vuil. ▶ Reinig zo nodig de toetsen.
419	Configuratiefout	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.
422	Verbindingsprobleem van de accu	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Laat de aansluitingen en verbindingen controleren.
423	Verbindingsprobleem van de accu	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Laat de aansluitingen en verbindingen controleren.
424	Communicatiefout tussen de componenten onderling	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Laat de aansluitingen en verbindingen controleren.
426	Interne tijdoverschrijdingsfout	<p>Het is in deze fouttoestand onmogelijk in het menu Basisinstellingen de wielomvang te laten weergeven of aan te passen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.
430	De boordcomputer-accu is leeg	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Laad de boordcomputer-accu op (in de houder of via de USB-aansluiting).
431	Softwareversiefout	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.

Tabel 33: Lijst storingsmeldingen boordcomputer

Code	Beschrijving	Oplossingsrichting
440	Interne fout van de accu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.
450	Interne softwarefout	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.
460	Fout in de USB-aansluiting	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.
490	Interne fout van de boordcomputer	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Laat de boordcomputer controleren.
500	Interne fout van de accu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.
502	Fout in de verlichting	<ol style="list-style-type: none"> 1 Controleer de verlichting en de bijbehorende bekabeling. 2 Start het systeem opnieuw op. 3 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.
503	Fout van de snelheids-sensor	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.
504	Manipulatie van het snelheidssignaal gedetecteerd	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer de positie van de spaakmagneten en stel deze zo nodig opnieuw af. ▶ Controleer op manipulatie. ▶ De ondersteuning door de aandrijving wordt verminderd.
503	Fout van de snelheids-sensor	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.

Tabel 33: Lijst storingsmeldingen boordcomputer

Code	Beschrijving	Oplossingsrichting
510	Interne sensorfout	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.
511	Interne fout van de accu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.
530	Storingen van de accu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schakel het systeem uit. 2 Verwijder de accu. 3 Breng de accu weer aan. 4 Start het elektrische aandrijfsysteem opnieuw op. 5 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.
531	Configuratiefout	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.
540	Temperatuurfout De pedelec bevindt zich buiten het toegestane temperatuurbereik	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schakel het systeem uit om de motor en accu te laten afkoelen of opwarmen naar het toegestane temperatuurbereik. 2 Start het systeem opnieuw op. 3 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.
550	Er is een niet-toegestane gebruiker gedetecteerd	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verwijder de gebruiker. 2 Start het systeem opnieuw op. 3 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.
580	Softwareversiefout	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.
591	Authenticatiefout	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schakel het systeem uit. 2 Verwijder de accu. 3 Breng de accu weer aan. 4 Start het systeem opnieuw op. 5 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.

Tabel 33: Lijst storingsmeldingen boordcomputer

Code	Beschrijving	Oplossingsrichting
592	Incompatibele component	<ol style="list-style-type: none"> 1 Breng een compatibele boordcomputer aan. 2 Start het systeem opnieuw op. 3 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.
593	Configuratiefout	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.
595, 596	Communicatiefout	<ol style="list-style-type: none"> 1 Controleer de bekabeling naar de aandrijving. 2 Start het systeem opnieuw op. 3 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.
602	Interne fout tijdens het opladen	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ontkoppel de oplader van de accu. 2 Start het systeem opnieuw op. 3 Sluit de oplader aan op de accu. 4 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.
602	Interne fout	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.
603	Interne fout	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.
605	Temperatuurfout De pedelec bevindt zich buiten het toegestane temperatuurbereik	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schakel het systeem uit om de motor en accu te laten afkoelen of opwarmen naar het toegestane temperatuurbereik. 2 Start het systeem opnieuw op. 3 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.
605	Temperatuurfout tijdens het opladen	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ontkoppel de oplader van de accu. 2 Laat de accu afkoelen. 3 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.

Tabel 33: Lijst storingsmeldingen boordcomputer

Code	Beschrijving	Oplossingsrichting
606	Externe fout	<ol style="list-style-type: none"> 1 Controleer de bekabeling. 2 Start het systeem opnieuw op. 3 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.
610	Spanningsfout	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.
620	Fout oplader	<ol style="list-style-type: none"> 1 Vervang de oplader. 2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.
640	Interne fout	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.
655	Meerdere fouten in de accu	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schakel het systeem uit. 2 Verwijder de accu. 3 Breng de accu weer aan. 4 Start het systeem opnieuw op. 5 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.
656	Softwareversiefout	<ul style="list-style-type: none"> ► Neem contact op met dealer om een softwareupdate te laten uitvoeren.
7xx	Aandrijvingfout	<ul style="list-style-type: none"> ► Neem de gebruikshandleiding van de fabrikant van de versnelling in acht.
800	Interne ABS-fout	<ul style="list-style-type: none"> ► Neem contact op met de dealer.
810	Niet-plausibele signalen van de wieltoerentalsensor	<ul style="list-style-type: none"> ► Neem contact op met de dealer.
820	Fout bij de leiding naar de voorste wieltoerentalsensor	<ul style="list-style-type: none"> ► Neem contact op met de dealer.
821 ... 826	Niet-plausibele signalen van de wieltoerentalsensor op het voorwiel. Deze is defect of verkeerd gemonteerd; groot verschil in diameter tussen voor- en achterwiel; extreme rijomstandigheden, bv. rijden op het achterwiel	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Voer een proefrit uit van ten minste 2 minuten. Het ABS-controlelampje moet uitgaan. 3 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.





Tabel 33: Lijst storingsmeldingen boordcomputer

Code	Beschrijving	Oplossingsrichting
830	Fout bij de leiding naar de achterste wieltoerentalsensor	<ul style="list-style-type: none"> ► Neem contact op met de dealer.
831 833 ... 835	Niet-plausibele signalen van de wieltoerentalsensor op het achterwiel. Mogelijk ontbreekt de sensorschijf. Deze is defect of verkeerd gemonteerd; groot verschil in diameter tussen voor- en achterwiel; extreme rijomstandigheden, bv. rijden op het achterwiel	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Voer een proefrit uit van ten minste 2 minuten. Het ABS-controlelampje moet uitgaan. 3 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.
840	Interne ABS-fout	<ul style="list-style-type: none"> ► Neem contact op met de dealer.
850	Interne ABS-fout	<ul style="list-style-type: none"> ► Neem contact op met de dealer.
860, 861	Fout in de voeding	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.
870, 871, 880 883 ... 885	Communicatiefout	<ol style="list-style-type: none"> 1 Start het systeem opnieuw op. 2 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.
889	Interne ABS-fout	<ul style="list-style-type: none"> ► Neem contact op met de dealer.
890	ABS-controlelampje is defect of ontbreekt; ABS mogelijk buiten werking	<ul style="list-style-type: none"> ► Neem contact op met de dealer.
Geen weergave	Interne fout van de boordcomputer	<ul style="list-style-type: none"> ► Start het aandrijfsysteem opnieuw op door dit uit en weer in te schakelen.

Tabel 33: Lijst storingsmeldingen boordcomputer

6.3.2 Accu

De accu wordt door middel van "Electronic Cell Protection" (ECP) beschermd tegen diepontlading, overbelading, oververhitting en kortsluiting. Zo nodig schakelt de accu automatisch uit door middel van een beveiligingsschakeling. Wanneer een defect van de accu wordt gedetecteerd, knipperen de LED's van de laadtoestandweergave (accu).

Beschrijving	Oplossingsrichting
Code: 	
Wanneer de accu zich buiten het toegestane bereik voor de laadtemperatuur bevindt, knipperen drie LED's van de laadtoestandweergave.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ontkoppel de oplader van de accu. 2 Laat de accu afkoelen. 3 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.
Code: 	
Wanneer een defect van de accu wordt gedetecteerd, knipperen twee LED's van de laadtoestandweergave.	► Neem contact op met de dealer.
Code: 	
Wanneer de oplader defect is en niet oplaadt, knippert er geen enkele LED. Afhankelijk van de laadtoestand van de accu branden één of meer LED's continu.	► Neem contact op met de dealer.
Code: 	
Wanneer er geen stroomt loopt, knippert er geen enkele LED.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Controleer alle connectoren. 2 Controleer de contacten van de accu op vuil. Maak de contacten zo nodig voorzichtig schoon. 3 Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met dealer.

Tabel 34: Lijst storingsmeldingen accu

6.4 Instructie en klantenservice

De klantenservice wordt uitgevoerd door de uitleverende dealer. Zijn contactgegevens staan op de pedelec pas in deze gebruikshandleiding. Uiterlijk bij de overdracht van de pedelec ontvangt de nieuwe eigenaar persoonlijk uitleg van de dealer over de functies van de pedelec. Deze gebruikshandleiding wordt bij elke pedelec als naslagwerk overhandigd.

De uitleverende dealer voert ook in de toekomst alle onderhoud, ombouw en reparaties uit.

6.5 Pedelec aanpassen



Vallen door verkeerd afgestelde aanhaalmomenten

Wanneer een schroef te strak wordt vastgedraaid, kan deze breken. Wanneer een schroef te los wordt vastgedraaid, kan deze losraken. Een val met letsel is het gevolg.

- ▶ Neem altijd de op de schroef en in de gebruikshandleiding vermelde aanhaalmomenten in acht.

Uitsluitend een correct aangepaste pedelec biedt het gewenste rijcomfort en garandeert een gezondheidsbevorderende activiteit.

Wanneer het lichaamsgewicht of het maximale bagagegewicht veranderen, moeten alle afstellingen opnieuw worden uitgevoerd.

6.5.1 Voorbereiding

Om de pedelec aan te passen is onderstaand gereedschap vereist:

	Rolmaat
	Weegschaal
	Waterpas
	Ringsleutels 8 mm, 9 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm en 15 mm
	Momentsleutel werkbereik 5 - 40 Nm
	Inbussleutels 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm en 8 mm
	Kruiskopschroevendraaiers
	Sleufschroevendraaiers

Tabel 35: Vereist gereedschap montage


6.5.2 Procedure pedelec aanpassen

- Houd onderstaande volgorde van aanpassingen aan.

Volgorde	Aanpassing	Paragraaf	Uitsluitend bij pedelecs met deze onderdelen				
			Parallelogram-zadelpen	Ergonomische handvatten	Verende voorvork	Achterbouwdemper	Koplamp
1.1 1.2 1.3 1.4	Zadel <ul style="list-style-type: none"> • Zadel uitlijnen • Zadelhoogte afstellen • Zadelstand afstellen • Zadelhoek afstellen 	6.5.4.1 6.5.4.2 6.5.4.10 6.5.4.11					
2	Stuur	6.5.5					
3	Voorbouw	6.5.6					
4	Handvatten	6.5.7		x			
5	Banden	6.5.8					
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5	Rem <ul style="list-style-type: none"> • Positie van de remhendels • Neiging remhendel • Grijpafstand bepalen • Grijpafstand afstellen • Drukpunt • Remvoeringen inrijden 	6.5.9.1 6.5.9.2 6.5.9.3 6.5.9.4 6.5.9.4 6.5.9.6					
7	Vering aanpassen - sag van verende voorvork afstellen	6.5.11			x		
	- Sag achterbouwdemper afstellen (optioneel)	6.5.12				x	
	- Trekdemping verende voorvork afstellen	6.5.13			x		
	- Trekdemping achterbouwdemper afstellen (optioneel)	6.5.14				x	
	- Drukdemping achterbouwdemper afstellen (optioneel)	6.5.15				x	
8	Licht	6.5.16					x
9	Boordcomputer instellen	6.5.15					

6.5.3 Zitpositie bepalen

Uitgangspunt voor een comfortabele houding is een juiste stand van het bekken. Staat het bekken verkeerd, kan dat leiden tot uiteenlopende lichamelijke klachten, bv. pijn in de schouders of de rug.

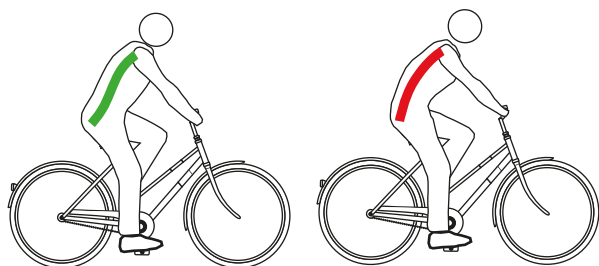





Afbeelding 87: De stand van het bekken is juist (groen) of verkeerd (rood)

De stand van het bekken is juist, wanneer de wervelkolom een S vormt en een natuurlijke, licht holle rug ontstaat.

De stand van het bekken is verkeerd, wanneer het iets achterover kantelt. De wervelkolom wordt hierdoor rond en kan niet meer optimaal inveren.

Afhankelijk van het type pedelec, de lichamelijke fitheid en de gewenste afstand resp. het gewenste tempo moet vooraf een passende zitpositie worden gekozen.

Voorafgaand aan lange ritten is het aan te bevelen de zitpositie nogmaals te controleren en te optimaliseren.

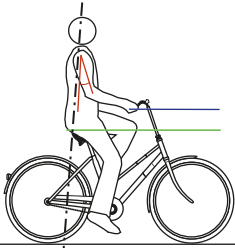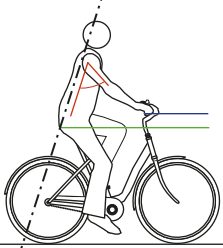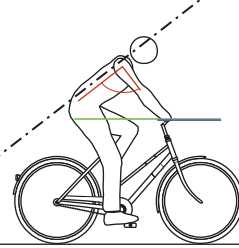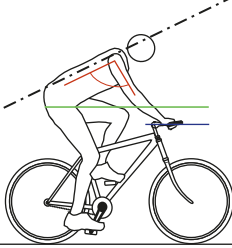	Positie Hollandse fiets	Positie stadsfiets	Positie toerfiets	Sportieve positie
				
Neiging van het bovenlichaam (zwarte, gestreepte lijn)	Rechte, bijna loodrechte houding, rughoek bijna 90°. Stuur en handvatten bevinden zich zeer dicht op het bovenlichaam.	Licht geneigd bovenlichaam, rughoek 60°...70°.	Duidelijk geneigd bovenlichaam, rughoek 30°...60°. Grotere afstand tussen stuur en zadel.	Sterk geneigd bovenlichaam, rughoek 15°...30°. Zadel hoger dan het stuur.
Hoek bovenarm/bovenlichaam (rode lijn)	Extreem spitse hoek van circa 20°. De bovenarmen lopen nagenoeg parallel aan het bovenlichaam. De handen liggen los op het stuur.	Optimaal is een hoek van 75°...80°. Veel mensen geven de voorkeur aan een kleinere hoek tot 60° die minder belastend is voor schouders, armen en handen.	Optimaal is een hoek van 90°. Bij 90° is de belasting op de spieren van schoudergordel, armen en rug lager.	Meer dan 90°. Schouders, armen en handen moeten veel ondersteuning leveren, de spieren van de rug worden zwaar belast en de belasting op het zitvlak verschuift naar voren.
Stuurverkanting (blauwe en groene lijn)	>10 Het stuur zit veel hoger dan het zadel.	10...5 Het stuur zit hoger dan het zadel.	5...0 Stuur en zadel zitten bijna op dezelfde hoogte.	<0 Het zadel zit veel hoger dan het stuur.
Voordelen	Intuïtief wordt de wervelkolom in zijn natuurlijke S-vorm gebracht. De belasting op armen en handen is zeer gering, geen ondersteuning.	De rechte zitpositie geeft een goed overzicht in het verkeer. De kracht kan bij het trappen zonder veel energieverbruik op de pedalen worden overgedragen.	Schouders, nek en handen dragen meer bij aan de ondersteuning en vereisen zo een dynamische, fysieke rijstijl. Rug, wervelkolom en zitvlak worden ontlast, wat vooral bij langere ritten belangrijk is. De kracht kan door het hele lichaam goed op de pedalen worden overgebracht.	Optimale krachtoverdracht. Aerodynamisch: geringe luchtweerstand.
Nadelen	De kracht wordt relatief slecht op de pedalen overgebracht. Het gewicht rust uitsluitend op het zitvlak. De wervelkolom zakt bij veel mensen na korte tijd in elkaar (bekken rechtop).	De armen worden vaak naar het hoge stuur overgestrekt – dat leidt tot verkrampte schouders en pijnlijke handen. De "hoge zit" verleidt snel naar het in elkaar laten zakken van de wervelkolom.	De handen, nek en schouders worden zwaarder belast. De spieren moeten op deze hogere belasting zijn getraind.	Vereist goed getrainde spieren in rug, benen, schouders en buik! Uitsluitend voor getrainde personen een gemakkelijke positie.
Fitheidsniveau en gebruik	Gering fitheidsniveau, gelegenhedenfietsers	Gemiddeld fitheidsniveau, stadsfietsers	Gemiddeld tot hoog fitheidsniveau, rijden van lange afstanden	Sportief, op snelheid gericht fietsen
Geschikte pedelectypen	stadsfiets vouwfiets	stadsfiets transportfiets	toerfiets	mountainbike racefiets

Tabel 36: Overzicht zitposities

6.5.4 Zadel afstellen

6.5.4.1 Zadel uitlijnen

- ▶ Lijn het zadel uit in de rijrichting. Richt de punt van het zadel parallel uit aan de bovenste framebuis.



Afbeelding 88: Zadel in rijrichting uitlijnen

Zadel met eightpins verende zadelpen uitlijnen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- 1 Lijn het zadel uit in de rijrichting. Richt de punt van het zadel parallel uit aan de bovenste framebuis.
- 2 Haal de zadelpen-as aan met een momentsleutel met 8 Nm.




Afbeelding 89: Zadelpen-as vastzetten

6.5.4.2 Zadelhoogte afstellen

- ✓ Om veilig de juiste zadelhoogte te bepalen:

- de pedelec bij een muur zetten zodat berijder of berijdstster zich kan afsteunen, of
- een tweede persoon vragen om de pedelec vast te houden.

- 1 Stel de zadelhoogte grof af met behulp van de zithoogteformule:
zithoogte (ZH) = binnenbeenlengte (I) × 0,9
- 2 Ga op de pedelec zitten.
- 3 Plaats de hiel op het pedaal en strek het been volledig door zodat het pedaal op het laagste punt staat van de omwenteling. De knie moet nu overstrekt zijn.

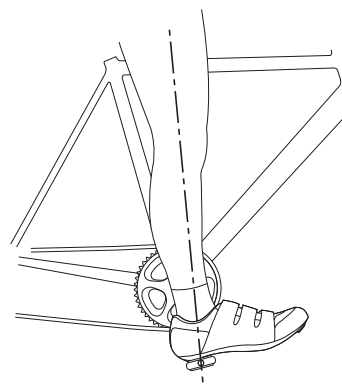


Afbeelding 90: Hielmethode

- 4 Maak een proefrit.

- ⇒ De berijder of berijdstster zit bij de optimale zithoogte rechtop op het zadel.
- Kantelt het bekken synchroon met het trappen naar rechts en naar links, dan staat het zadel te hoog.
- Wanneer na een paar kilometer rijden pijn in de knieën optreedt, dan staat het zadel te laag.
- ⇒ Stel zo nodig de zadelpen af op de juiste hoogte. Stel de zithoogte af met de snelspanner.

- 5 Open de snelspanner van de zadelpen (1) om de zithoogte te wijzigen. Trek hiervoor de spanhendel weg van de zadelpen (3).

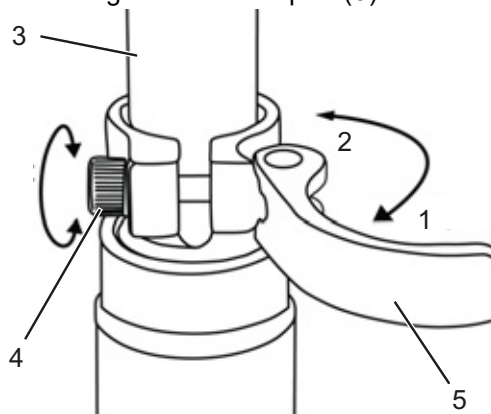

Afbeelding 91: Snelspanner van de zadelpen openen


- 6 Stel de zadelpen af op de gewenste hoogte.



Vallen door een te hoog afgestelde zadelpen

Een te hoog afgestelde *zadelpen* leidt tot breuk van de *zadelpen* of het *frame*. Een val met letsel is het gevolg.

- ▶ Trek de zadelpen slechts tot de markering van de minimale insteekdiepte uit het frame.

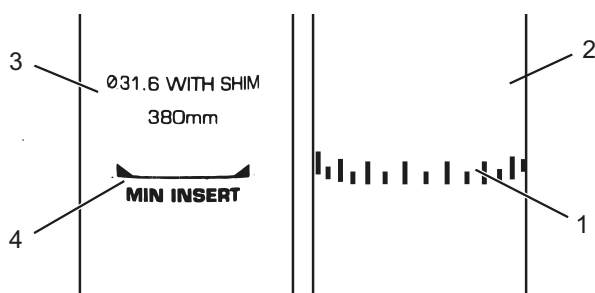

Afbeelding 92: Detailaanzicht zadelpen, voorbeelden van de markering van de minimale insteekdiepte

- 7 Sluit de *spanhendel* van de *zadelpen* door deze helemaal tegen de *zadelpen* aan te drukken (2).
- 8 Controleer de *spankracht* van de *snelspanner*.

6.5.4.3 Zadelhoogte met afstandsbediening afstellen

Stel de zadelhoogte af met behulp van de zithoogteformule:


$$\text{zithoogte (ZH)} = \text{binnenbeenlengte (I)} \times 0,9$$

Aanwijzing

Wanneer de gewenste zadelhoogte niet kan worden bereikt, moet de zadelpen dieper in de zadelbuis worden verzonken. Trek hierbij de bowdenkabel van de zadelpen door het frame tot aan de afstandsbediening na over dezelfde lengte als dat de zadelpen is verzonken. Is dit niet mogelijk, neem dan contact op met de dealer.

Zadel lager zetten

- 1 Ga op het zadel zitten.
 - 2 Druk op de bedienhendel van de afstandsbediening.
- ⇒ De zadelpen zakt.
- 3 Laat de bedienhendel van de afstandsbediening los zodra de gewenste zadelhoogte is bereikt.

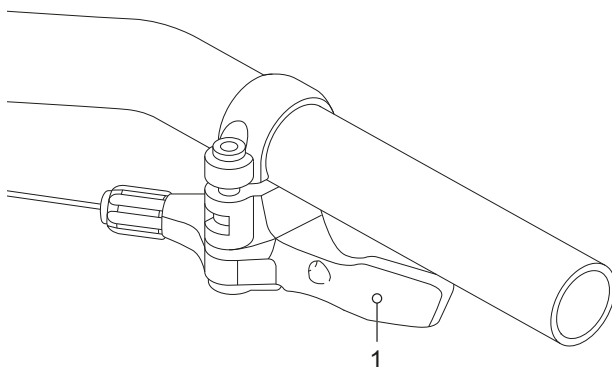

Afbeelding 93: Bedienhendel van de afstandsbediening (1)

Zadel hoger zetten

- 1 Ontlast het zadel.
 - 2 Druk op de bedienhendel van de afstandsbediening.
- ⇒ De zadelpen komt omhoog.
- 3 Laat de bedienhendel van de afstandsbediening los zodra de gewenste zadelhoogte is bereikt.

6.5.4.4 Zadelhoogte eightpins zadelpen afstellen

- 1 Druk op bedienhendel van de zadelpen op het stuur.
- ⇒ Schuif de interne hydraulische gasveer van de zadelpen volledig uit.



Afbeelding 94: Hydraulische gasveer uitschuiven

- 2 Schuif de bedienhendel van de hoogteverstelling op de zadelpen naar voren.
- ⇒ De hoogteverstelling is geopend.
- 3 Stel, door het zadel omhoog of omlaag te drukken de zadelhoogte grof af met behulp van de zithoogteformule:
zithoogte (ZH) = binnenbeenlengte (I) × 0,9
- ⇒ De gewenste zadelhoogte is bereikt.



Afbeelding 95: Hoogte van de zadelpen afstellen

- 4 Druk de bedienhendel van de hoogteverstelling naar achteren.
- ⇒ Klemt de bedienhendel, beweeg dan het zadel 1-2 mm omhoog of omlaag. Hierdoor kan de vertanding van de hoogteverstelling weer in elkaar grijpen.



Afbeelding 96: Zadelpen-as vastzetten


Aanwijzing

De bedienhendel van de hoogteverstelling moet zich tijdens het rijden in geblokkeerde toestand bevinden, helemaal in de achterste stand.

6.5.4.5 Zadelstand afstellen

Het zadel kan op het zadelonderstel worden verschoven. De juiste horizontale positie zorgt voor een optimale hefboomstand van de benen. Dat voorkomt knieklachten en een pijnlijke bekkenscheefstand. Wanneer het zadel meer dan 10 mm is verschoven, moet nogmaals de zadelhoogte worden afgesteld omdat beide afstellingen elkaar beïnvloeden.

- ✓ De afstelling van het zadel mag uitsluitend in stilstand worden uitgevoerd.
 - ✓ Om de zadelstand af te stellen:
 - of de pedelec bij een muur zetten zodat de berijder zich kan afsteunen
 - een tweede persoon vragen om de pedelec vast te houden.
 - ✓ Verstel het zadel uitsluitend binnen het toegestane verstelbereik van het zadel (markering op de staande achtervork).
- 1 Ga op de pedelec zitten.
 - 2 Zet de pedalen met de voet in horizontale stand.
- ⇒ De berijder zit in de optimale zitpositie, wanneer de loodlijn vanaf de knieschijf exact door de pedaalas loopt.
- ▶ Wanneer de loodlijn achter het pedaal valt, moet het zadel verder naar voren worden afgesteld.
 - ▶ Wanneer de loodlijn voor het pedaal valt, moet het zadel verder naar achteren worden afgesteld.

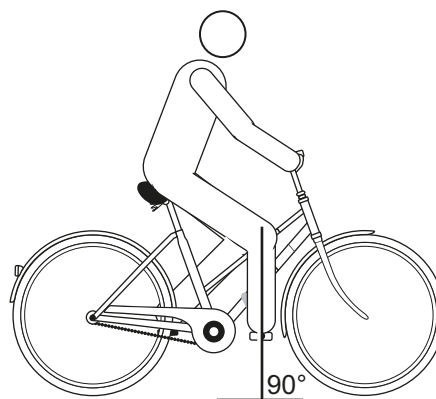

Afbeelding 97: Loodlijn vanaf de knieschijf


- 3 Maak de voorziene schroefverbindingen los, stel het zadel af en zet de klemschroeven van het zadel met het maximale aanhaalmoment vast.

6.5.4.6 Zadelhoek afstellen

Voor een optimale zit moet de zadelhoek worden aangepast aan de zithoogte en moeten de zadel- en stuurstand worden aangepast aan de zadelvorm. Hiermee kan zo nodig de zitpositie worden geoptimaliseerd.

Een horizontale stand van het zadel voorkomt dat de berijder naar voren of naar achteren glijdt. Hiermee worden zitproblemen voorkomen. In een andere stand kan de punt van het zadel onaangenaam tegen de schaamstreek drukken. Het is tevens aan te bevelen het midden van het zadel exact recht te zetten. Daardoor zit men met het zitbeen op het brede, achterste deel van het zadel.

- 1 Stel de zadelhoek horizontaal af.
- 2 Stel het midden van het zadel exact recht af.

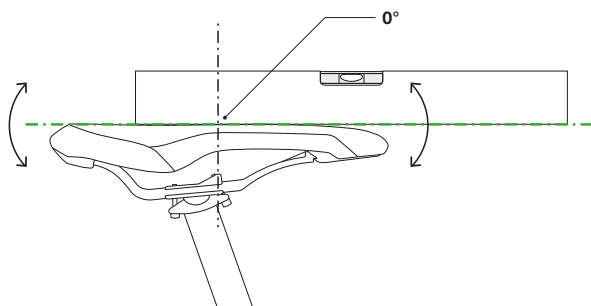

Afbeelding 98: Horizontale zadelhoek met 0° neiging in het midden van het zadel

- ⇒ De berijder zit comfortabel op het zadel en glijdt niet naar voren of naar achteren.
- 3 Stel de zitpositie af (zie paragraaf 6.6.2.3) wanneer de berijder naar voren glijdt resp. op het smalle deel van het zadel zit of neig het zadel minimaal achterover.

6.5.4.7 Zadel controleren

- Controleer na het afstellen van het zadel dat dit stevig vast zit, zie paragraaf 7.5.6.

6.5.4.8 Zadelhoek eightpins H01 zadelpen


Een horizontale stand van het zadel voorkomt dat de berijder naar voren of naar achteren glijdt. Hiermee worden zitproblemen voorkomen. In een andere stand kan de punt van het zadel onaangenaam tegen de schaamstreek drukken. Het is tevens aan te bevelen het midden van het zadel exact recht te zetten. Daardoor zit men met het zitbeen op het brede, achterste deel van het zadel.

- 1 Draai de achterste bevestigingsschroef op de kop van de zadelpen los met een 5 mm inbussleutel.



Afbeelding 99: Achterste schroef losdraaien

- 2 Stel de zadelhoek af door de voorste zadelklemmschroef te verdraaien.
- 3 Draai de achterste schroef vast met een momentsleutel met een aanhaalmoment van maximaal 8 Nm.

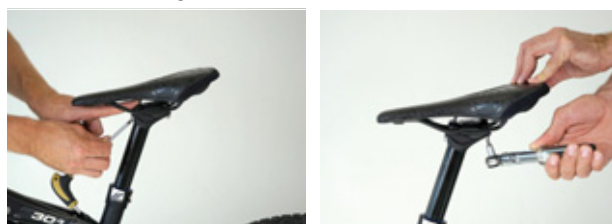

Afbeelding 100: Voorste en achterste schroef vastdraaien

Aanwijzing

Draai de schroef op de kop van de zadelpen nooit vast met meer dan het voorgeschreven aanhaalmoment van 8 Nm. Er kan anders een breuk ontstaan in de zadelpen.

6.5.4.9 Zadelhoek eightpins NGS2 zadelpen

Een horizontale stand van het zadel voorkomt dat de berijder naar voren of naar achteren glijdt. Hiermee worden zitproblemen voorkomen. In een andere stand kan de punt van het zadel onaangenaam tegen de schaamstreek drukken. Het is tevens aan te bevelen het midden van het zadel exact recht te zetten. Daardoor zit men met het zitbeen op het brede, achterste deel van het zadel.

- 1 Draai de achterste bevestigingsschroef op de kop van de zadelpen los met een 5 mm inbussleutel.



Afbeelding 101: Achterste schroef losdraaien

- 2 Stel de zadelhoek af met behulp van het instelwiel tot de juiste hoek is bereikt.
 - ▶ Draai rechtsom om de punt van het zadel omhoog te kantelen.
 - ▶ Draai linksom om de punt van het zadel omlaag te kantelen.
 - ▶ Draai met een 5 mm inbussleutel de achterste klemschroef vast met een aanhaalmoment van 8 Nm.



Afbeelding 102: Zadelhoek afstellen met het instelwiel

Aanwijzing

Draai de schroef op de kop van de zadelpen nooit vast met meer dan het voorgeschreven aanhaalmoment van 8 Nm. Er kan anders een breuk ontstaan in de zadelpen.

6.5.4.10 Zadelstand afstellen

Het zadel kan op het zadelonderstel worden verschoven. De juiste horizontale positie zorgt voor een optimale hefboomstand van de benen. Dat voorkomt knieklachten en een pijnlijke bekkenscheefstand. Wanneer het zadel meer dan 10 mm wordt verschoven, moet nogmaals de zadelhoogte worden afgesteld omdat beide afstellingen elkaar beïnvloeden.

- ✓ De afstelling van het zadel mag uitsluitend in stilstand worden uitgevoerd.
- ✓ Om de zadelstand af te stellen:
 - de pedelec bij een muur zetten zodat berijder of berijdster zich kan afsteunen, of
 - een tweede persoon vragen om de pedelec vast te houden.
- ✓ Verstel het zadel uitsluitend binnen het toegestane verstelbereik van het zadel (markering op de staande achtervork).


1 Ga op de pedelec zitten.

2 Zet de pedalen met de voet in horizontale stand.

⇒ De zadelpositie is optimaal wanneer de loodlijn vanaf de knieschijf exact door de pedaallas loopt.

▶ Wanneer de loodlijn achter het pedaal valt, moet het zadel verder naar voren worden afgesteld.

▶ Wanneer de loodlijn voor het pedaal valt, moet het zadel verder naar achteren worden afgesteld.

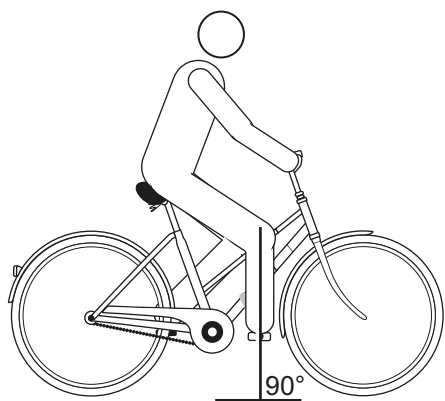

Afbeelding 103: Loodlijn vanaf de knieschijf

- 3 Maak de voorziene schroefverbindingen los, stel het zadel af en zet de klemschroeven van het zadel met het maximale aanhaalmoment vast.


6.5.4.11 Zadelhoek afstellen

Voor een optimale zit moet de zadelhoek worden aangepast aan de zithoogte en moeten de zadel- en stuurstand worden aangepast aan de zadelvorm. Hiermee kan zo nodig de zitpositie worden geoptimaliseerd.

Een horizontale stand van het zadel voorkomt dat berijder of berijdster naar voor of naar achter glijdt. Hiermee worden zitproblemen voorkomen. In een andere stand kan de punt van het zadel onaangenaam tegen de schaamstreek drukken. Het is tevens aan te bevelen het midden van het zadel exact recht te zetten. Daardoor zit men met het zitbeen op het brede, achterste deel van het zadel.

1 Stel de zadelhoek horizontaal af.

2 Stel het midden van het zadel exact recht af.

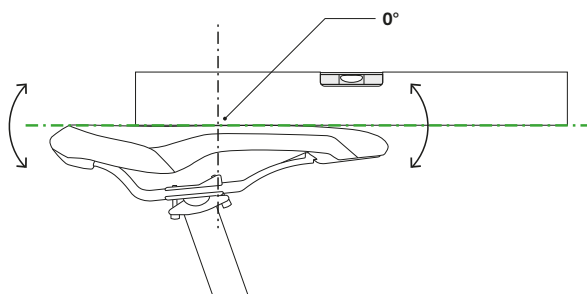

Afbeelding 104: Horizontale zadelhoek met 0° neiging in het midden van het zadel

⇒ Berijder of berijdster zit comfortabel op het zadel en glijdt niet naar voren of naar achteren.

- 3 Stel de zitpositie af (zie paragraaf 6.6.2.3) wanneer de berijder of berijdster naar voren glijdt resp. op het smalle deel van het zadel zit of neig het zadel minimaal achterover.

6.5.4.12 Zadel controleren

- ▶ Controleer na het afstellen van het zadel dat dit stevig vast zit, zie paragraaf 7.5.6.

6.5.4.13 Zadelhoek RockShox Reverb AXS

Een horizontale stand van het zadel voorkomt dat de berijder naar voren of naar achteren glijdt. Hiermee worden zitproblemen voorkomen. In een andere stand kan de punt van het zadel onaangenaam tegen de schaamstreek drukken. Het is tevens aan te bevelen het midden van het zadel exact recht te zetten. Daardoor zit men met het zitbeen op het brede, achterste deel van het zadel.

- 1 Open de hoekafstelschroef linksom.
- 2 Stel de zadelhoek af naar wens.
- 3 Draai de zadelklemschroef rechtsom vast met maximaal 12 Nm.
- 4 Draai de hoekafstelschroef rechtsom vast.

6.5.4.14 Zadelhoek eightpins NGS2 zadelpen

Een horizontale stand van het zadel voorkomt dat de berijder naar voren of naar achteren glijdt. Hiermee worden zitproblemen voorkomen. In een andere stand kan de punt van het zadel onaangenaam tegen de schaamstreek drukken. Het is tevens aan te bevelen het midden van het zadel exact recht te zetten. Daardoor zit men met het zitbeen op het brede, achterste deel van het zadel.

- 1 Draai de achterste bevestigingsschroef op de kop van de zadelpen los met een 5 mm inbussleutel.



Afbeelding 105: Achterste schroef losdraaien

- 2 Stel de zadelhoek af met behulp van het instelwiel tot de juiste hoek is bereikt.
 - ▶ Draai rechtsom om de punt van het zadel omhoog te kantelen.
 - ▶ Draai linksom om de punt van het zadel omlaag te kantelen.

- ▶ Draai met een 5 mm inbussleutel de achterste klemmschroef vast met een aanhaalmoment van 8 Nm.



Afbeelding 106: Zadelhoek afstellen met het instelwiel

Aanwijzing


Draai de schroef op de kop van de zadelpen nooit vast met meer dan het voorgeschreven aanhaalmoment van 8 Nm. Er kan anders een breuk ontstaan in de zadelpen.

6.5.5 Stuur

- ▶ Controleer stuurbreedte en handpositie.
- ▶ Selecteer zo nodig een ander stuur. Neem contact op met de dealer.

6.5.5.1 Stuurbreedte

De stuurbreedte moet ten minste overeenkomen met de schouderbreedte. Meet van het midden tot het midden van de oplegvlakken van de handen.

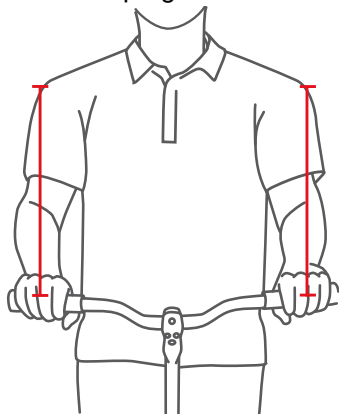


Afbeelding 107: Optimale stuurbreedte bepalen

Hoe breder het stuur, hoe meer controle het biedt – maar ook hoe meer steunkracht het vraagt. In het bijzonder bij beladen reisfietsen is een breed stuur zinvol.

6.5.5.2 Handpositie

De hand rust optimaal op het stuur wanneer de onderarm en de hand in een rechte lijn staan, dus wanneer de pols niet wordt geknikt. Dan lopen de zenuwen recht en gaan ze geen pijn doen.

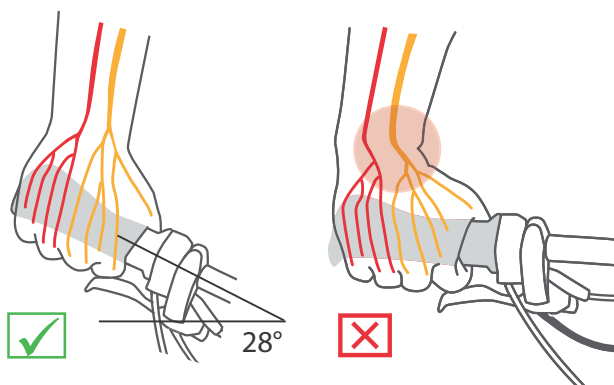

Afbeelding 108: Verloop van de zenuwen bij gebogen en recht stuur

Hoe smaller de schouders, hoe meer het stuur moet zijn gebogen (maximaal 28°).

Rechte sturen zijn zinvol bij sportieve fietsen (bv. mountainbikes). Ze ondersteunen direct stuurgedrag, maar leiden tot drukpieken en een hogere belasting van arm- en schouderspieren.

6.5.5.3 Stuur afstellen

Het stuur en de stand daarvan bepalen in welke houding de berijder of berijdstster op de pedelec zit.


- 1 Bepaal aan de hand van de geselecteerde zitpositie (zie paragraaf 6.6.2.1) de neiging van het bovenlichaam en de hoek tussen bovenarm en bovenlichaam.
- 2 Span bij het afstellen van het stuur de rugspieren aan. Want alleen wanneer de rug- en ook de buikspieren zijn aangespannen, kan de wervelkolom worden gestabiliseerd en tegen overbelasting worden beschermd. Passieve spieren kunnen deze belangrijke taak niet vervullen.
- 3 Stel de gewenste stuurstand af via de afstelling van de hoogte en hoek van de voorbouw (zie paragraaf 6.6.6).
- 4 Controleer na het afstellen van het stuur opnieuw de zadelhoogte en zitpositie. Door de afstelling van het stuur zou de bekkenstand op het zadel kunnen zijn gewijzigd. Dat kan door de bekkentelling een aanmerkelijke invloed hebben op de stand van het heupgewricht en kan de nuttige beenlengte ten opzichte van de bovenzijde van het zadel met tot 3 cm veranderen.
- 5 Corrigeer zo nodig zadelhoogte en zitpositie.

6.5.6 Voorbouw


6.5.6.1 Stuurhoogte met snelspanner afstellen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- 1 Open de voorbouwspanhendel.

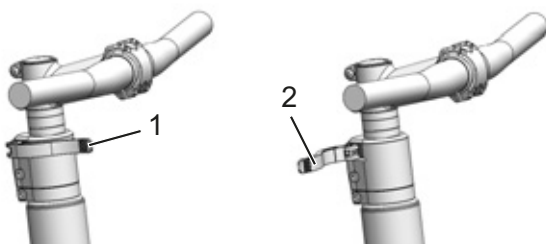

Afbeelding 109: Gesloten (1) en geopende (2) voorbouwspanhendel, voorbeeld All Up

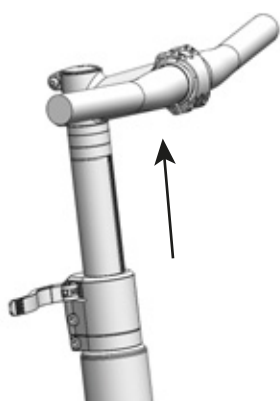

Afbeelding 110: Vergrendelhendel omhoog trekken, voorbeeld All Up

- 2 Trek het stuur uit naar de gewenste hoogte. Neem de minimale insteekdiepte in acht.
- 3 Sluit de voorbouwspanhendel.

Spankracht snelspanners afstellen

! VOORZICHTIG

Vallen door verkeerde afstelling van de spankracht

Een te hoge spankracht beschadigt de snelspanner. Onvoldoende spankracht leidt tot een ongunstige krachtoverdracht. Hierdoor kunnen onderdelen breken. Een val met letsel is het gevolg.

- Bevestig een snelspanner nooit met gereedschap (bv. een hamer of tang).


Wanneer de *spanhendel van het stuur* voor zijn eindstand stopt, moet de *kartelmoer* uit worden gedraaid.

- Wanneer de spankracht van de *spanhendel van de zadelpen* onvoldoende is, moet de *kartelmoer* in worden gedraaid.
- Kan de spankracht niet worden afgesteld, neem dan contact op met de dealer.

6.5.6.2 Schachtvoorbouw afstellen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Bij een schachtvoorbouw vormen voorbouw en vorkschacht één geheel, dat in de vorkschacht wordt geklemd. Voorbouw en schacht kunnen uitsluitend samen worden vervangen.

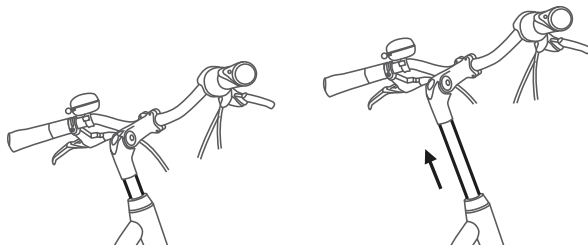


Afbeelding 111: Hoogte schachtvoorbouw verstellen

- 1 Draai de schroef los.
- 2 Trek de schachtvoorbouw omhoog.
- 3 Draai de schroef vast.

6.5.6.3 Ahead voorbouw afstellen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Bij een Ahead voorbouw wordt de voorbouw direct gestoken op de vorkschacht, die boven het frame uitsteekt.

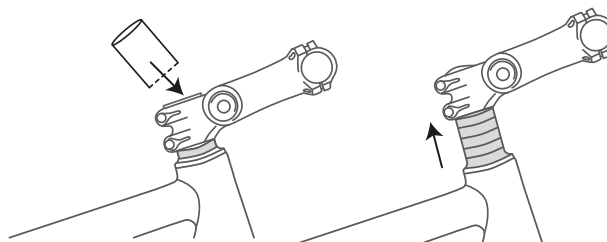


Afbeelding 112: Ahead voorbouw door montage van afstandsringen (spacers) verhogen

Bij de fabricage wordt de stuurhoogte door middel van afstandsringen eenmalig afgesteld. Het uitstekende deel van de vorkschacht wordt daarna afgesneden. De stuurvoorbouw kan daarna niet meer hoger worden afgesteld.

6.5.6.4 In hoek verstelbare voorbouw afstellen


Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

In hoek verstelbare voorbouwen zijn er met verschillende voorbouw lengten voor schacht- en Ahead voorbouwen.

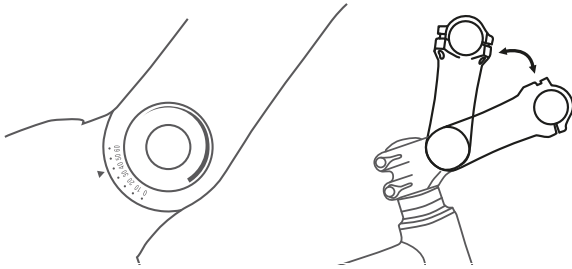

Afbeelding 113: Verschillende versies van in hoek verstelbare voorbouwen


Door verstelling van de hoek van de voorbouw (c) worden zowel de afstand van het bovenlichaam tot het stuur (b) als de stuurhoogte (a) gewijzigd.

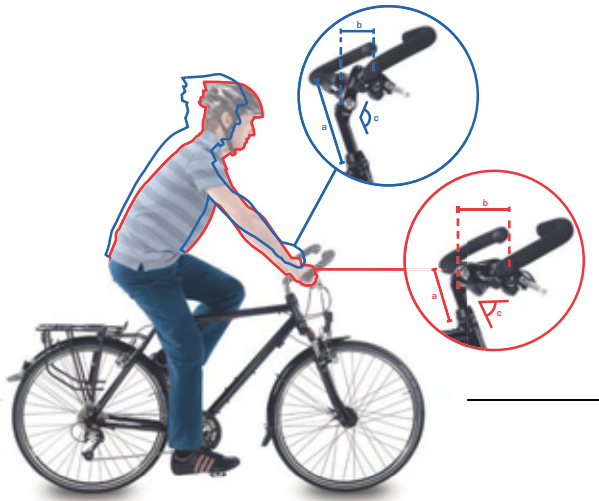

Afbeelding 114: Stadsfiets- (blauw) en toerfietsstand (rood) door verandering van de hoek

6.5.7 Ergonomische handvatten

Bij ergonomisch gevormde handvatten ligt de handpalm op het anatomisch gevormde handvat. Een groter contactoppervlak betekent dat de druk beter wordt verdeeld. Zenuwen en bloedvaten worden niet meer in de inwendig lopende carpaal tunnel afgekneld.

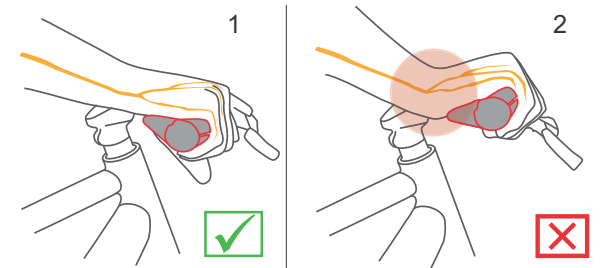

Afbeelding 115: Juiste (1) en verkeerde (2) stand van het handvat

- 1 Draai de schroef van het handvat los.
- 2 Draai het handvat in de juiste stand.
- 3 Draai de schroef vast.

6.5.7.1 Stuur controleren

► Zie [paragraaf 7.5.5](#).

6.5.8 Banden

Het is onmogelijk een algemeen vuldrukadvies te geven voor een bepaalde pedelec of een bepaalde band. De juiste vuldruk hangt in belangrijke mate af van de gewichtsbelasting op de banden. Deze wordt in hoofdzaak bepaald door het lichaamsgewicht en de bagage.

Anders dan bij een auto heeft het voertuiggewicht slechts een geringe invloed op het totaalgewicht. Daarnaast zijn de persoonlijke voorkeuren voor een geringe rolweerstand of een hoog veercomfort zeer verschillend. Er geldt:

- Hoe hoger de vuldruk in de band, hoe geringer de rolweerstand, de slijtage en de kans op lekrijden.
- Hoe geringer de vuldruk in de band, hoe hoger het comfort en de grip van de band.

Voor pedelecs die op verharde wegen worden gebruikt, geldt: hoe hoger de vuldruk, hoe geringer de rolweerstand van de band. Ook de kans op lekrijden is bij een hoge druk kleiner. Een permanent te lage vuldruk leidt doorgaans tot voortijdige slijtage van de band. Een typisch gevolg daarvan is scheurvorming aan de zijwand. Ook slijt het profiel onnodig snel.

Anderzijds kan een band bij een lage vuldruk stoten van de weg beter opvangen.

Voor brede banden wordt in het algemeen een lage vuldruk gebruikt. Ze bieden de mogelijkheid gebruik te maken van de voordelen van de lagere vuldruk, zonder dat daardoor ernstige nadelen ontstaan qua rolweerstand, kans op lekrijden en slijtage.

- ✓ Neem te allen tijde de op de band vermelde grenswaarden voor de minimale en maximale druk in acht.

1 Pomp de band op conform het vuldrukadvies.

Bandbreedte	Vuldruk(in bar) voor lichaamsgewicht		
	ca 60 kg	ca 80 kg	ca 110 kg
25 mm	6.0	7.0	8.0
28 mm	5.5	6.5	7.5
32 mm	4.5	5.5	6.5
37 mm	4.0	5.0	6.0
40 mm	3.5	4.5	6.0
47 mm	3.0	4.0	5.0
50 mm	2.5	4.0	5.0
55 mm	2.0	3.0	4.0
60 mm	2.0	3.0	4.0

Tabel 37: Schwalbe vuldrukadvies

2 Controleer de band visueel.



Afbeelding 116: Juiste vuldruk. De band is onder de belasting van het lichaamsgewicht nauwelijks vervormd



Afbeelding 117: Veel te lage vuldruk


6.5.9 Rem

De grijpafstand van de remhendel kan worden aangepast zodat deze beter bereikbaar is. Tevens kan het drukpunt aan de voorkeur van de berijder of berijdsters worden aangepast.

6.5.9.1 Stand remhendel

Een juiste stand van de remhendel voorkomt het overstrekken van de pols. Daarnaast kan de rem moeiteloos worden bediend, zonder dat de positie van de hand moet worden veranderd of het handvat moet worden losgelaten.

- ✓ Bedien de remhendel met het derde vingerkootje om de remkracht te doseren.
 - ✓ Voor berijders of berijdsters, die met de middelvinger of met twee vingers remmen, geldt de afstelling voor de middelvinger.
- 1 Leg de hand zo op het handvat, dat de buitenste bal van de hand gelijk zit met het uiteinde van het stuur.
 - 2 Strek de wijsvinger uit (ca 15°).

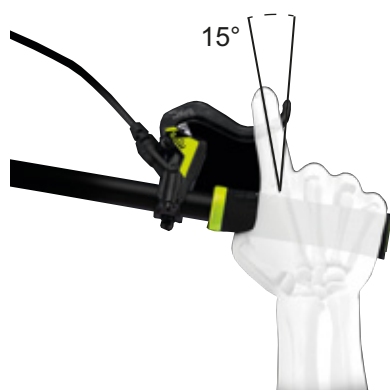


Afbeelding 118: Stand remhendel

- 3 Duw de remhendel naar buiten, tot het derde vingerkootje in de vingeruitsparing van de remhendel ligt.

6.5.9.2 Neiging remhendel

De zenuwen, die door de carpedale tunnel lopen, zijn verbonden met de duim, wijs- en middelvinger. Een te steile of te vlakke neiging van de remhendel leidt tot een knik in de pols en daarmee tot beknelling van de carpedale tunnel. Dat kan leiden tot een doof gevoel of tinteling in de duim, wijs- en middelvinger.

- 1 Bereken voor het bepalen van de stuurverkanting het verschil tussen stuurhoogte en zadelhoogte.

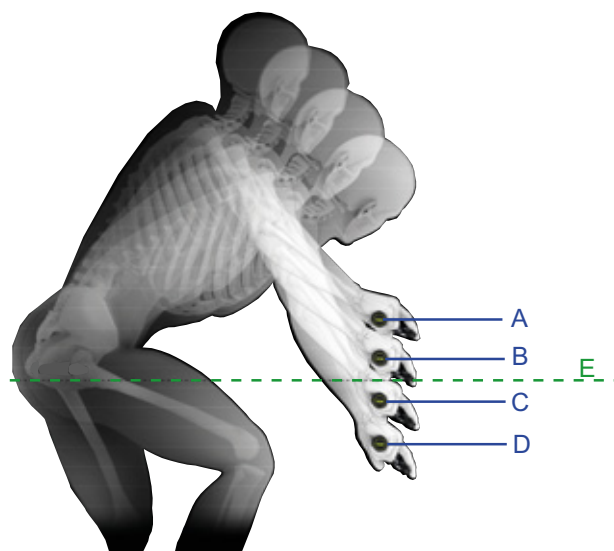


Afbeelding 119: Voorbeeld voor 4 verschillende stuurhoogten (A, B, C en D) en zadelhoogte (E)

Berekening	Stuurverkanting [mm]
A – E	>10
B – E	0...10
C – E	0 ...-10
D – E	<-10

Tabel 38: Voorbeelden berekening stuurverkanting

Stel de neiging van de remhendel zo af, dat deze in het verlengde ligt van de onderarm

- 2 Stel aan de hand van de tabel de neiging van de remhendel af.

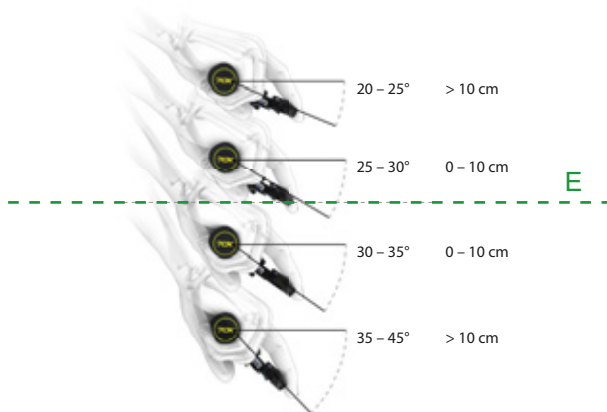

Stuurverkanting (mm)	Neiging remhendel
>10	20°...25°
0...10	25°...30°
0...-10	30°...35°
< -10	35°...45°

Afbeelding 120: Neiging van de remhendel

6.5.9.3 Grijpafstand bepalen

- 1 Bepaal de grootte van de hand met de grijpafstandsjabloon.
- 2 Stel afhankelijk van de grootte van de hand de grijpafstand van het drukpunt af.



Grootte van de hand	Grijpafstand (cm)
S	2
M	3
L	4


Afbeelding 121: Positionering remhendel

6.5.9.4 Grijpafstand remhendel SHIMANO ST-EF41

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

De stand van de remhendel kan aan de wensen van de berijder of berijdster worden aangepast. De aanpassing heeft geen effect op de stand van de remblokken of het drukpunt.

- ▶ Draai de stelschroef linksom in de min-richting (–) uit.
- ⇒ De remhendel gaat dichterbij het handvat toe.
- ▶ Draai de stelschroef rechtsom in de plus-richting (+) in.
- ⇒ De remhendel gaat verder van het handvat af.

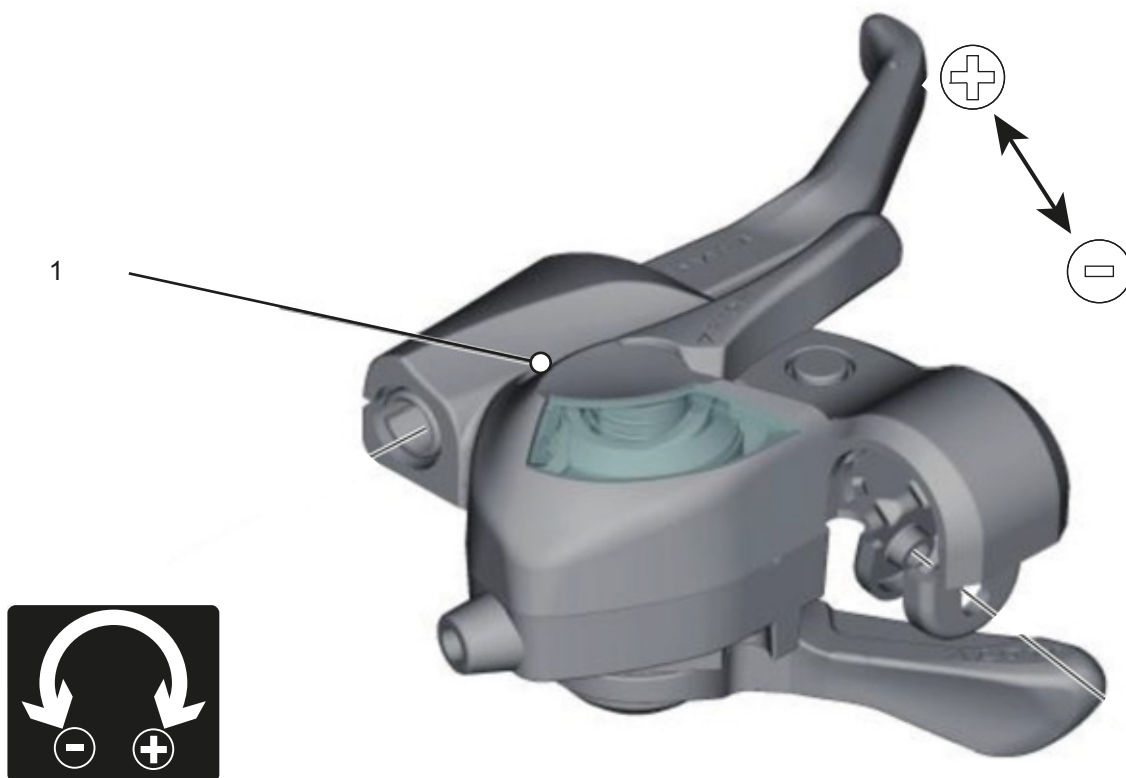

Afbeelding 122: Locatie stelschroef (1)

6.5.9.5 Grijpafstand remhendel SHIMANO ST-EF41

Geldt uitsluitend voor pedelecs met de remmen:

BL-M4100

BL-M7100

BL-M8100

BL-MT200

BL-MT201

BL-MT400

BL-MT401

BL-MT402

BL-T6000

GRX ST-RX600

M7100

M8100

RS785

De stand van de remhendel kan aan de wensen van de berijder of berijdster worden aangepast. Neem contact op met de dealer.

6.5.9.6 Remvoeringen inrijden

Voor schijfremmen geldt een inremtijd. De remkracht neemt toe met het verstrijken van de inremtijd. De remkracht neemt gedurende de inremtijd toe. Dat geldt ook na vervanging van remblokken of remschijven.

- 1 Versnel de pedelec naar 25 km/h.
- 2 Rem de pedelec af tot stilstand.
- 3 Herhaal dit 30 tot 50 keer.

De schijfrem is ingeregen en biedt de optimale remwerking.

6.5.10 Vering

Het aanpassen van de vering van de vork en de achterbouwdemper van een pedelec op het gewicht van de berijder verloopt, afhankelijk van het veersysteem, in maximaal zes stappen.

- Houd onderstaande volgorde van aanpassingen aan.

Volgorde	Aanpassing	Paragraaf	Uitsluitend bij pedelecs met deze onderdelen	
			Verende voorvork	Achterbouwdemper
1	Sag verende voorvork afstellen	6.3.13	x	
2	Sag achterbouwdemper afstellen	6.3.14		x
3	Trekdemper verende voorvork afstellen	6.3.15	x	
4	Trekdemper achterbouwdemper afstellen	6.3.16		x
5	Drukdemper achterbouwdemper afstellen	6.3.17		x
6	Tijdens het rijden wordt de drukdemper van de vork aan het terrein aangepast	06:11		x

Tabel 39: Volgorde vering afstellen

6.5.11 Sag vork



Vallen door verkeerde afstelling van de vering

Een verkeerde afstelling van de vering kan de vork beschadigen waardoor problemen kunnen optreden bij het sturen. Een val met letsel is het gevolg.

- Rijd nooit met een voorvork met luchtvering zonder lucht.
- Gebruik de pedelec nooit zonder de verende voorvork op het gewicht van de berijder af te stellen.

Veranderingen aan de afstelling van de vering zijn van grote invloed op het rijgedrag. Om een val te voorkomen is gewenning en inrijden vereist.

De sag hangt af van de positie en het gewicht van de berijder en moet, afhankelijk van het gebruik van de pedelec en de persoonlijke voorkeuren, liggen tussen 10% en 30% van de maximale veerweg van de vork.

Hogere sag (20%...30%)

Een hogere sag verhoogt de gevoeligheid voor oneffenheden. Er treedt een grotere veerbeweging op. Een grotere gevoeligheid voor oneffenheden zorgt voor een comfortabel rijgedrag en wordt gebruikt bij pedelecs met een langere veerweg.

Lagere sag (10%...20%)

Een lagere sag verlaagt de gevoeligheid voor oneffenheden. Er treedt een kleinere veerbeweging op. Een lagere gevoeligheid voor oneffenheden leidt tot een harder, efficiënter rijgedrag en wordt gebruikt bij fietsen met een kortere veerweg.


De hier getoonde aanpassing betreft een basisafstelling. De berijder of berijdstster kan, afhankelijk van ondergrond en persoonlijke voorkeuren, de basisafstelling wijzigen.

Het is aan te bevelen de waarden van de basisafstelling schriftelijk vast te leggen. Deze kunnen dienen als uitgangspunt om de afstellingen later te optimaliseren of wanneer deze onbedoeld zijn gewijzigd.

6.5.11.1 Suntour-vork met stalen vering afstellen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- 1 Het **afstelwiel sag (1)** bevindt zich onder een kunststof afdekking op de kroon. Verwijder de kunststof afdekking.

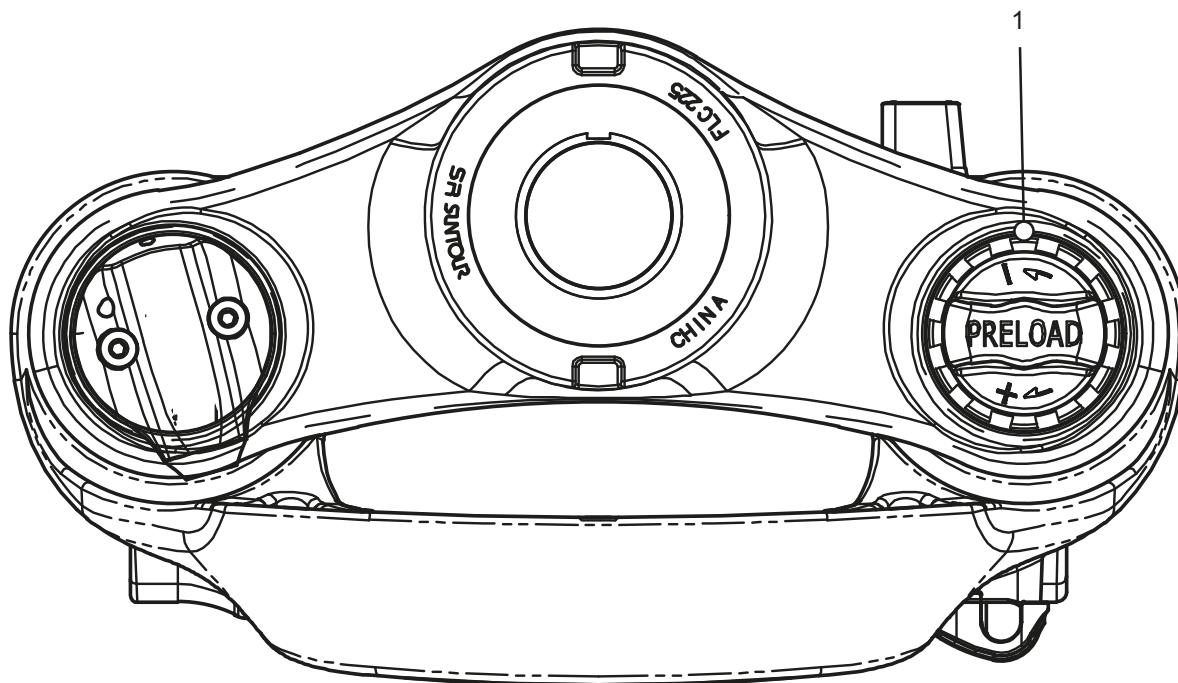

Afbeelding 123: Afstelwiel sag (1) op de kroon van de verende voorvork

- ▶ Draai het **afstelwiel sag** rechtsom om de voorspanning van de veer te verhogen.
 - ▶ Draai het **afstelwiel sag** linksom om de voorspanning van de veer te verlagen.
- ⇒ De optimale afstelling is bereikt, wanneer de vorkpoot onder het lichaamsgewicht 3 mm inveert.
- 3 Breng na het afstellen de kunststof afdekking weer aan op de kroon.

6.5.11.2 Suntour-vork met luchtvering afstellen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- Het **luchtventiel** bevindt zich onder het **klepje van het luchtventiel** op de kroon. Verwijder het **klepje van het luchtventiel**.



Afbeelding 124: Schroefafdekkingen in verschillende uitvoeringen

- 1 Breng een hogedruk-demperpomp aan op het **luchtventiel**.
- 2 Pomp de voorvork met luchtvering op naar de gewenste druk. Houd u aan de waarden in de Suntour vuldruktabel. Overschrijd nooit de aanbevolen maximale vuldruk.

Aanbevolen luchtdruk (psi)						
Lichaams-gewicht	AION35 Mobie 45	Axon34 XCR34 XCR32	Mobie 45	NCX	XCR24	XCM-Jr.
<55 kg	35...50	40...55	40...55	40...55	40...55	40...55
55...65 kg	50...60	55...65	55...65	55...65	–	–
65...75 kg	60...70	65...75	65...75	65...75	–	–
85...95 kg	85...100	85...100	85...100	85...95	–	–
>100 kg	+105	+100	+100	+100	–	–
maximale luchtdruk	120	145	130	180	100	100


Tabel 40: Suntour vuldruktabel voor luchtvorken

- 3 Verwijder de hogedruk-demperpomp.
 - 4 Meet de afstand tussen de kroon en de vuilafstrijder. Deze afstand is de totale veerweg van de vork.
 - 5 Schuif een tijdelijk aangebrachte kabelbinder aan de onderzijde tegen de vuilafstrijder.
 - 6 Trek normale fietskleding aan (inclusief bagage).
 - 7 Ga in de normale rijstand op de pedelec zitten en steun af (bv. tegen de muur of een boom).
 - 8 Stap van de pedelec af zonder deze te laten inveren.
 - 9 Meet de afstand tussen de vuilafstrijder en de kabelbinder.
- ⇒ Deze maat is de sag. De aanbevolen waarde ligt tussen 15% (hard) en 30% (zacht) van de totale veerweg van de vork
- 10 Verhoog of verlaag de vuldruk tot de gewenste sag is bereikt.
 - 11 Wanneer de sag correct is, draait u het **klepje van het luchtventiel** weer rechtsom vast.
 - 12 Wanneer de gewenste sag niet kan worden bereikt, moet er mogelijk een interne afstelling worden aangepast. Neem contact op met de dealer.

6.5.11.3 ROCKSHOX schroefveer Paragon Silver


Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- 1 Trek normale fietskleding aan (inclusief bagage). Vraag een helper om de fiets vast te houden. Ga met fietskleding op de pedalen staan. Laat de dempers drie keer inveren. Ga in de normale rijpositie op de fiets zitten.
- 2 Vraag de helper om de **O-ring** omlaag te schuiven tot op de afdichting van de vuilafstrijker.

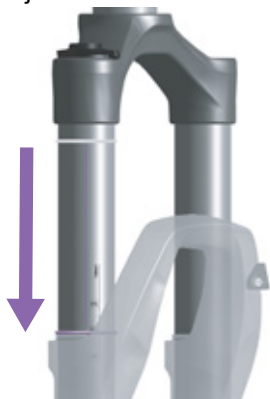

Afbeelding 125: O-ring op de verende voorvork verschuiven

- 3 Stap van de pedelec af zonder deze te laten inveren.
- 4 Meet de afstand tussen de vuilafstrijker en de O-ring. Deze afstand is de sag.

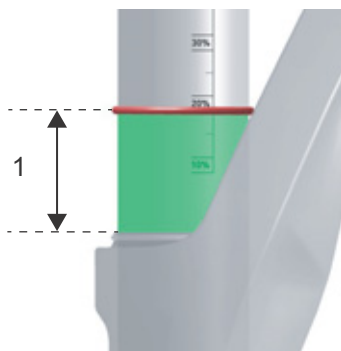

Afbeelding 126: Sag (1)

- 5 Controleer de sag.

Afstelling	Sag
verboden	>30%
hoge gevoeligheid	20–30%
lage gevoeligheid	10–20%
verboden	<10

Tabel 41: Aanbevolen sag



Afbeelding 127: Voorgeschreven sagbereik (groen) en verboden sagbereik (rood)

- 6 Wanneer de gewenste sag niet kan worden bereikt, moet de voorspanning van de veer intern worden afgesteld en/of moet de schroefveer worden vervangen. Neem contact op met de dealer.

Voorspanning intern afstellen

- De interne afstelling van de voorspanning mag uitsluitend door de dealer worden uitgevoerd.

Het voorspannen van de schroefveer bij ROCKSHOX Paragon-vorken is een interne afstelling, waarmee de veer wordt samengedrukt of ontspannen, zonder veerweg af te leggen.

De schroefveer kan met het interne afstandsstuk voor de voorspanning op 5 mm of 10 mm worden voorgespannen.






7 Verwijder de afdekkap om het afstandsstuk voor de voorspanning te verwijderen of opnieuw af te stellen.

⇒ Bij een nieuw voertuig is het afstandsstuk voor de voorspanning standaard afgesteld op 5 mm (1).



Afbeelding 128: Voorspanningsafstelling in- en uitdraaien

- ▶ Verwijder het afstandsstuk voor de voorspanning om de voorspanning te verminderen en de sag te verhogen (2).
- ▶ Stel het afstandsstuk voor de voorspanning af op 10 mm om de voorspanning te verhogen en de sag te verlagen (3).

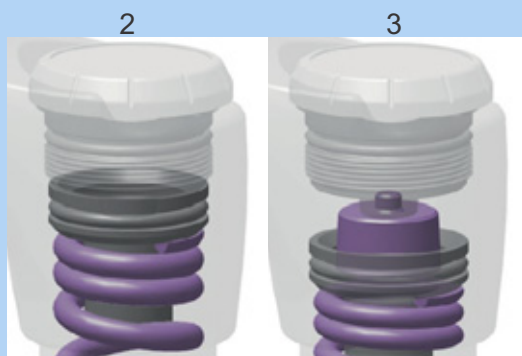


Afbeelding 129: Voorspanningsafstelling in- en uitdraaien

8 Controleer de sag.

6.5.11.4 ROCKSHOX schroefveer met externe voorspanningsafsteller afstellen


Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- 1 Draai de voorspanningsafstelring helemaal omlaag linksom.
- ⇒ Nu is de meest geringe, zachtste voorspanning ingesteld.

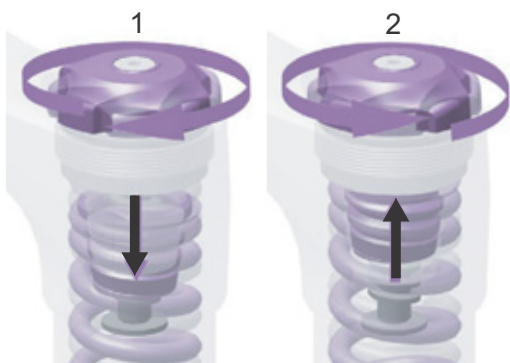

Afbeelding 130: Voorspanningsafstelring in- (1) en uitdraaien (2)


- 2 Trek normale fietskleding aan. Vraag een helper om de fiets vast te houden.
- 3 Ga op de pedalen staan. Laat de dempers drie keer inveren. Ga in de normale rijpositie op de fiets zitten.
- 4 Vraag de helper om de O-ring omlaag te schuiven tot op de afdichting van de vuilafstrijder.

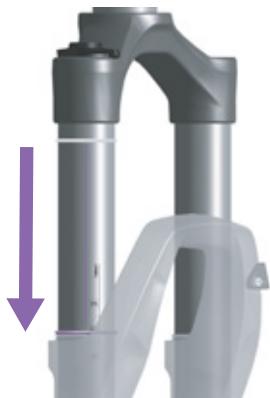

Afbeelding 131: O-ring op de verende voorvork verschuiven

- 5 Stap van de pedelec af zonder deze te laten inveren.


- 6 Meet de afstand tussen de vuilafstrijder en de O-ring. Deze afstand is de sag.

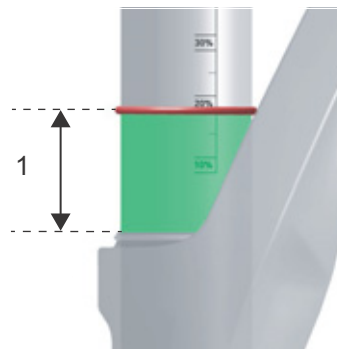

Afbeelding 132: Sag (1)

Afstelling	Sag
verboden	>30%
hoge gevoeligheid	20–30%
lage gevoeligheid	10–20%
verboden	<10

Tabel 42: Aanbevolen sag

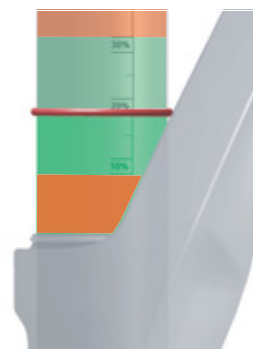

Afbeelding 133: Voorgeschreven sagbereik (groen) en verboden sagbereik (rood)

- 7 Wanneer de gewenste sag niet kan worden bereikt, moet de voorspanningsafstelring stap voor stap worden uitgedraaid.


- 8 Wanneer de gewenste sag niet met het verdraaien van de voorspanningsafstelring kan worden bereikt, moet de schroefveer worden vervangen. Neem contact op met de dealer.



6.5.11.5 ROCKSHOX vorkschroefveer met afstandsstuk voor voorspanning afstellen


Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- 1 Trek normale fietskleding aan (inclusief bagage).
- 2 Vraag een helper om de fiets vast te houden.
- 3 Ga op de pedalen staan. Laat de dempers drie keer inveren. Ga in de normale rijpositie op de pedelec zitten.
- 4 Vraag de helper om de O-ring omlaag te schuiven tot op de afdichting van de vuilafstrijker.

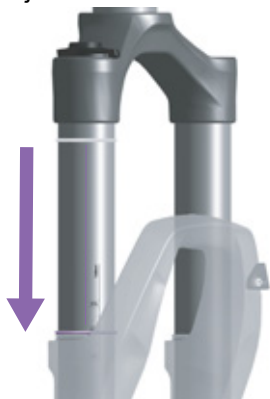

Afbeelding 134: O-ring op de verende voorvork verschuiven

- 5 Stap van de pedelec af zonder deze te laten inveren.
- 6 Meet de afstand tussen de vuilafstrijker en de O-ring. Deze afstand is de sag.

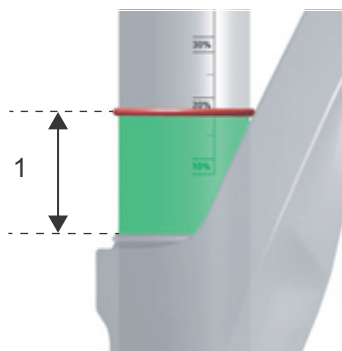


Afbeelding 135: Sag (1)

- 7 Controleer de sag.

Afstelling	Sag
verboden	>30%
hoge gevoeligheid	20–30%
lage gevoeligheid	10–20%
verboden	<10

Tabel 43: Aanbevolen sag

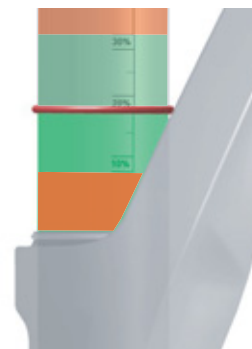

Afbeelding 136: Voorgeschreven sagbereik (groen) en verboden sagbereik (rood)


- 8 Wanneer de gewenste sag niet kan worden bereikt, moet de voorspanning van de veer intern worden afgesteld en/of moet de schroefveer worden vervangen. Neem contact op met de dealer.



9 Voorspanning intern afstellen.

- ▶ De interne afstelling van de voorspanning mag uitsluitend door de dealer worden uitgevoerd.

Afstandsstukken voor de voorspanning drukken de veer meer of minder samen zonder veerweg af te leggen.

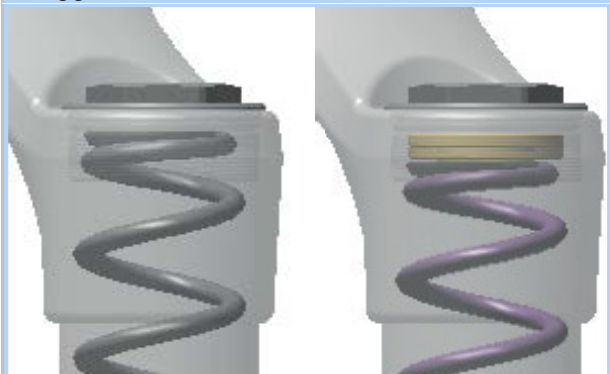

Afbeelding 137: Voorspanningsafstelling in- en uitdraaien

De schroefveer kan met het voor het betreffende model vork vastgelegde maximale aantal afstandsstukken voor voorspanning worden voorgespannen.

De schroefveer kan met het voor het betreffende model vork vastgelegde maximale aantal afstandsstukken voor voorspanning worden voorgespannen.

- ▶ Verwijder afstandsstukken om de voorspanning te verminderen en de sag te verhogen.
- ▶ Breng afstandsstukken aan om de voorspanning te verhogen en de sag te verlagen.

De handleiding voor de interne afstelling van de voorspanning bevindt zich in de ROCKSHOX onderhoudshandleiding.

10 Controleer de sag.

De afstelling van de voorspanning kan worden gebruikt voor fijnafstelling van de sag. De voorspanning wijzigt echter niet de veerhardheid en is geen geschikt alternatief voor het juiste schroefveergewicht.

- ▶ Wanneer de gewenste sag niet met het maximale aantal afstandsstukken kan worden bereikt, moet de schroefveer door een hardere veer worden vervangen.
- ▶ Wanneer de gewenste sag niet zonder afstandsstuk voor de voorspanning kan worden bereikt, moet de schroefveer door een zachtere veer worden vervangen.

6.5.12 Sag achterbouwdemper afstellen

Veranderingen aan de afstelling van de vering zijn van grote invloed op het rijgedrag. Om een val te voorkomen is gewenning en inrijden vereist.

Hogere sag (20%–30%)

Een hogere sag verhoogt de gevoeligheid voor oneffenheden. Er treedt een grotere veerbeweging op. Een grotere gevoeligheid voor oneffenheden zorgt voor een meer comfortabel rijgedrag en wordt gebruikt bij pedelecs met een langere veerweg.

Lagere sag (10%–20%)

Een lagere sag verlaagt de gevoeligheid voor oneffenheden. Er treedt een kleinere veerbeweging op. Een lagere gevoeligheid voor oneffenheden leidt tot een harder, efficiënter rijgedrag en wordt gebruikt bij pedelecs met een kortere veerweg.

De hier getoonde aanpassing betreft een basisafstelling. De berijder of berijdster kan, afhankelijk van ondergrond en persoonlijke voorkeuren, de basisafstelling wijzigen.

Het is aan te bevelen de waarden van de basisafstelling schriftelijk vast te leggen. Deze kunnen dienen als uitgangspunt om de afstellingen later te optimaliseren of wanneer deze onbedoeld zijn gewijzigd.

6.5.12.1 Suntour achterbouwdemper afstellen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Elke achterbouwdemper is af fabriek voorzien van een specifieke luchtdruk. Deze waarden zijn uitgangspunten. Deze instellingen kunnen al naar gelang rijvaardigheid, terreinomstandigheden, framedesign en persoonlijke voorkeuren worden gewijzigd.

Controleer na het configureren van de achterwieldemper de sag, om zeker te stellen, dat de aanbevolen sag-instellingen worden aangehouden.

Aanbevolen luchtdruk (psi)					
Lichaamsgewicht	Triair		EDGE-TT	EDGE	RAIDON
	Hoofdlichaam	Luchtreservoir	Hoofdlichaam	Hoofdlichaam	Hoofdlichaam
Luchtdruk Standaard-instelling	180	200	110	110	110
Maximale luchtdruk	300	240	300	300	300

Tabel 44: Suntour vuldruktabel voor de achterbouwdemper

- ✓ De sag van de vork is afgesteld.
 - ✓ Controleer dat bij het afstellen van de sag de druk- en trekdemperafsteller zich in de geopende stand bevinden, d.w.z. dat de **lockout-hendel** zich in de stand OPEN bevindt.
- 1 Verwijder de ventieldop van het **luchtventiel**.
 - 2 Breng een vork-/ demperpomp aan op het ventiel.
 - 3 Pomp de demper op naar de gewenste druk. Overschrijd nooit de aanbevolen maximale luchtdruk.

Aanwijzing

Wanneer de luchtdruk in de achterbouwdemper te hoog of te laag is, kan deze onherstelbare schade oplopen.

Overschrijd nooit de maximale luchtdruk van 300 psi (20 bar).

- 4 Verwijder de hogedruk-demperpomp.
- 5 Meet de afstand tussen de luchtkamerafdichting en het uiteinde van de achterbouwdemper. Deze afstand is de *totale veerweg* van de achterbouwdemper.
- 6 Gebruik de O-ring om de sag goed in te schatten of bevestig een kabelbinder op het demperhuis.

- 7 Trek normale fietskleding aan (inclusief bagage).
- 8 Ga in de normale rijstand op de pedelec zitten en steun af (bv. tegen de muur of een boom).
- 9 Schuif de O-ring resp. een kabelbinder aan de onderzijde tegen de luchtkamerafdichting.
- 10 Stap van de pedelec af zonder dat de verende voorvork inveert.
- 11 Meet de afstand tussen de luchtkamerafdichting en de O-ring. Deze maat is de sag. De aanbevolen-waarde ligt tussen 25% (hard) en 30% (zacht) van de *totale veerweg* van de achterbouwdemper.

Veerweg	Sag
30–45	15–25
50–75	20–25


Tabel 45: Aanbevolen sag van de achterbouwdemper

- 12 Verhoog of verlaag de luchtdruk tot de gewenste sag is bereikt.
- Wanneer de sag correct is, bevestig u de **ventieldop** weer op het ventiel.

6.5.12.2 ROCKSHOX achterbouwdemper afstellen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- ✓ De sag van de vork is afgesteld.
- ✓ Controleer dat bij het afstellen van de sag alle dempers zich in de geopende stand bevinden, d.w.z. helemaal linksom zijn gedraaid.

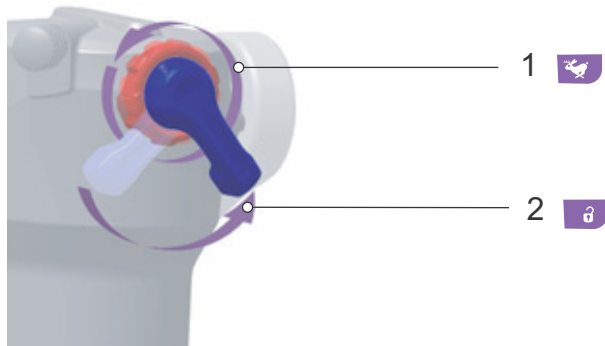

Afbeelding 138: Trek- (1) en drukdemper (2) openen

- 1 Laat alle lucht af uit de achterbouwdemper.
- 2 Breng de luchtveerkamer met een hogedrukdemperspomp op een druk van 100 psi (6,9 bar).
- 3 Verwijder de hogedruk-demperspomp.
- 4 Laat de achterbouwdemper vijf keer volledig inveren om de luchtdruk over de positieve en negatieve luchtveren te verdelen.
- 5 Breng de achterbouwdemper met een hogedruk-demperspomp op de druk, die overeenkomt met het totaalgewicht van de berijder of berijdster inclusief kleding en bagage.

Aanwijzing

Wanneer de luchtdruk in de achterbouwdemper te hoog of te laag is, kan deze onherstelbare schade oplopen. De gegevens staan vermeld op de achterbouwdemper.

Gewicht		Luchtdruk	
Kilogram	Pond (lbs)	Pond per vierkante inch	bar
55	121	121	8,3
60	132	132	9,1
65	143	143	9,9
70	154	154	10,6
75	165	165	11,4
80	176	176	12,1
85	187	187	12,9
90	198	198	13,7
95	209	209	14,4
100	220	220	15,7
110	242	242	16,7

Tabel 46: Vuldruktabel achterbouwdemper ROCKSHOX

- 6 Veer de achterbouwdemper in om de luchtdruk te verdelen.
- 7 Trek normale fietskleding aan (inclusief bagage).
- 8 Vraag een helper om de fiets vast te houden. Ga op de pedalen staan.
- 9 Laat de achterbouwdemper 2 à 3 keer licht doorveren.
- 10 Vraag de helper om de O-ring tegen de afdichting van de vuilafstrijker te schuiven.



Afbeelding 139: O-ring op de achterbouwdemper verschuiven

- 11** Lees de sagwaarde af op de schaalverdeling.
Het optimale percentage van de sag bedraagt 25%. De sagwaarde kan met $\pm 5\%$ worden aangepast (20%...30%) aan de voorkeur van de berijder of berijdster.
- 12** Wanneer de sagwaarde niet kan worden bereikt, moet de luchtdruk worden aangepast.
- ▶ Verhoog de luchtdruk om de sag te verlagen.
 - ▶ Verlaag de luchtdruk om de sag te verhogen.

6.5.13 Trekdemping vork

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

De trekdemping van de verende voorvork en de achterbouwdemper bepaalt de snelheid waarmee de demper na de belasting uitveert. De trekdemping stuurt de uitschuif- en uitveersnelheid van de verende voorvork, wat op zijn beurt de tractie en controle beïnvloedt.

De trekdemping kan worden aangepast aan het lichaamsgewicht, de veerhardheid en de veerweg en aan het terrein en de voorkeuren van de berijder of berijdster.

Wanneer de luchtdruk of veerhardheid toenemen, neemt ook de uitschuif- en uitveersnelheid toe.

Om de optimale afstelling te bereiken, moet de trekdemping worden verhoogd, wanneer de luchtdruk of de veerhardheid worden verhoogd.

Bij een optimale afstelling van de vork veert de demper met gecontroleerde snelheid uit. Het wiel blijft bij oneffenheden in contact met de ondergrond (blauwe lijn).

De kop van de voorvork, het stuur en het lichaam volgen bij het rijden over oneffenheden de ondergrond (groene lijn). De beweging van de vering is voorspelbaar en gecontroleerd.



Afbeelding 140: Optimaal rijgedrag van de vork

6.5.13.1 Suntour vork trekdemping afstellen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting




Afbeelding 141: Voorbeeld Suntour trekdemperschroef (1)

- ✓ De sag van de vork is afgesteld.
- 1** Draai de **trekdemperschroef** helemaal rechtsom naar de gesloten stand.
- 2** Draai de **trekdemperschroef** iets linksom.
- ⇒ Stel de trekdemping zo af, dat de vork snel uitveert zonder naar boven door te slaan. Bij doorslaan veert de vork te snel uit en komt deze abrupt tot stilstand wanneer deze de volledige uitveerweg bereikt. Daarbij is een lichte tik hoor- en voelbaar.

6.5.13.2 ROCKSHOX verende voorvork afstellen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

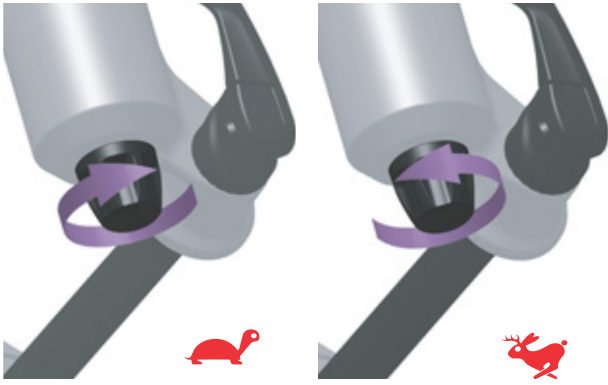

Afbeelding 142: ROCKSHOX trekdemper afstellen

- ✓ De sag van de vork is afgesteld.
- ▶ Draai de **trekdemperschroef** rechtsom in de richting van de schildpad.
- ⇒ De uitveersnelheid is verlaagd (langzamere terugkeer).
- ▶ Draai de **trekdemperschroef** linksom in de richting van de haas.
- ⇒ De uitveersnelheid is verhoogd (snellere terugkeer).

6.5.14 Trekdemping achterbouwdeemper afstellen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Bij een optimale afstelling veert de achterbouwdeemper met gecontroleerde snelheid uit. Het achterwiel stuitert niet van de oneffenheid of de ondergrond op, maar behoudt het contact met de ondergrond (blauwe lijn).

Het zadel wordt iets opgetild wanneer de oneffenheid wordt opgevangen en zakt iets omlaag wanneer de vering inverteert zodra het wiel na de oneffenheid weer contact maakt met de ondergrond. De achterbouwdeemper veert

gecontroleerd uit zodat de berijder of berijderster horizontaal blijft terwijl de volgende oneffenheid wordt opgevangen. De beweging van de vering is voorspelbaar en gecontroleerd. De berijder of berijderster wordt niet omhoog of naar voren geworpen (groene lijn).

De afstelling van de trekdemping is afhankelijk van de luchtdrukafstelling. Een hogere sag vereist een lagere trekdemping.




Afbeelding 143: Optimaal rijgedrag van de achterbouwdeemper

De uitveersnelheid van de vering heeft effect op het wielcontact met de ondergrond, wat op zijn beurt de controle en efficiency beïnvloedt. De demper moet snel genoeg uitveren om tractie te behouden, zonder onrustig of springerig aan te voelen. Bij een te sterke trekdemping kan de demper voor de volgende stoot niet snel genoeg uitveren.

De trekdemping moet zo worden afgesteld, dat de achterbouwdeemper snel uitveert zonder naar boven door te slaan. Bij doorslaan veert de achterbouwdeemper te snel uit en komt deze abrupt tot stilstand wanneer deze de volledige uitveerweg bereikt. Daarbij is een lichte tik hoor- en voelbaar.

6.5.14.1 ROCKSHOX achterbouwdemper afstellen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

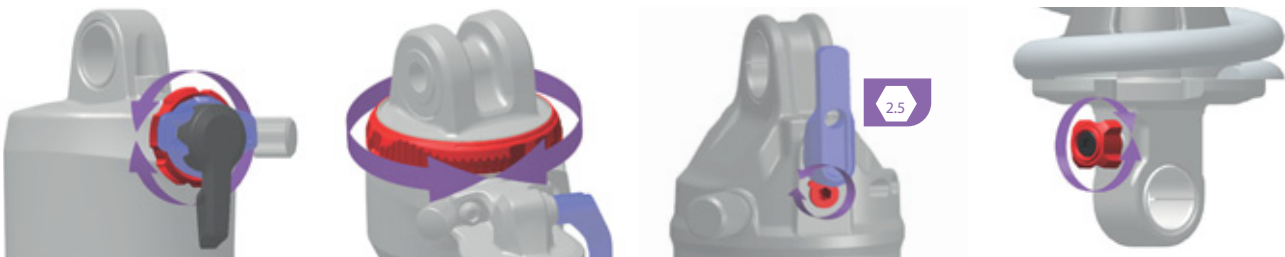

Afbeelding 144: Locatie en vorm van de trekdemperafsteller (rood) is afhankelijk van het model

- ✓ De sag van de achterbouwdemper is afgesteld.
- ▶ Draai de **trekdemperafsteller** rechtsom.
- ⇒ De trekdemping is verhoogd.
- ▶ Draai de **trekdemperafsteller** linksom.
- ⇒ De trekdemping is verminderd.

6.5.15 Drukdemper op de achterbouwdemper

Bij een optimale afstelling veert de achterbouwdemper bij het raken van oneffenheden snel en ongehinderd in en vangt deze de oneffenheid op. De tractie blijft in stand (blauwe lijn).

Het zadel gaat bij het opvangen van de oneffenheid iets omhoog (groene lijn).

Hard afgestelde drukdemper

- Zorgt dat de achterbouwdemper hoger in de veerweg beweegt. Dat maakt het makkelijker om bij het rijden over gelijkmatig heuvelachtig terrein, door bochten en bij het trappen op de pedalen de efficiency te verbeteren en de cadans vast te houden.
- Het inveren voelt op hobbelig terrein minder hard aan.

Zacht afgestelde drukdemper

- Zorgt dat de demper snel en probleemloos inverteert. Dat maakt het makkelijker om bij het rijden over hobbelig terrein cadans en snelheid vast te houden.
- Het inveren voelt op hobbelig terrein minder hard aan.



Afbeelding 145: Optimaal rijgedrag van de achterbouwdemper bij oneffenheden

Drempel


De dempingdrempel voorkomt het inveren tot er een middelgrote opwaartse of neerwaartse kracht optreedt. De drempelstand verhoogt de efficiency van de aandrijving in vlak terrein.

De drempelafstelling kan worden gebruikt om de trapecoefficiency op vlak, heuvelachtig of licht hobbelig terrein te verbeteren. In de drempelstand leiden hogere snelheden van de pedelec bij het raken van een oneffenheid tot hogere stootkrachten, waardoor de vork inverteert en de oneffenheid wordt opgevangen.

- Wanneer de drukdemper zich in de open stand bevindt, veert de achterbouwdemper snel en ongehinderd over de volledige veerweg in.
- Wanneer de drukdemper zich in de drempelstand bevindt, werkt de achterbouwdemper het inveren tegen tot een middelgrote opwaartse of neerwaartse kracht optreedt.
- Wanneer de afsteller zich in de geblokkeerde stand bevindt, werkt de achterbouwdemper het inveren over de veerweg tegen tot een grote opwaartse of neerwaartse kracht optreedt.

6.5.15.1 Suntour drukdemper afstellen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

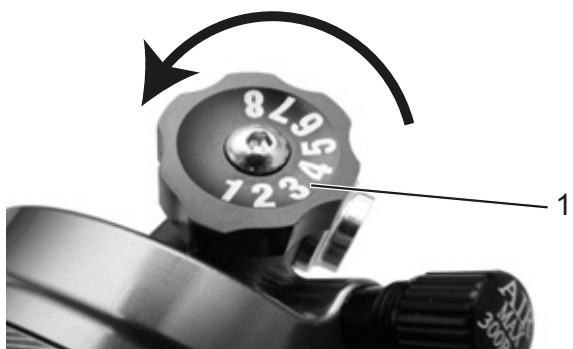


Afbeelding 146: Drukdemperafsteller Suntour (1) op de achterbouwdemper

- 1 Zet de **drukdemperafsteller** in de middelste stand.
- 2 Rijd met de pedelec over een kleine hindernis.
 - ▶ Draai de **drukdemperafsteller** linksom.
 - ⇒ De demping en hardheid van de drukdemper zijn verminderd. De snelheid van de inveerslag is verhoogd.
 - ▶ Draai de **drukdemperafsteller** rechtsom.
 - ⇒ De demping en hardheid van de drukdemper zijn verhoogd. De snelheid van de inveerslag is verlaagd.
- 3 De optimale afstelling van de trekdemper is bereikt, wanneer de terugveerbeweging van het achterwiel vergelijkbaar aanvoelt als van het voorwiel.

6.5.15.2 ROCKSHOX drukdemper afstellen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

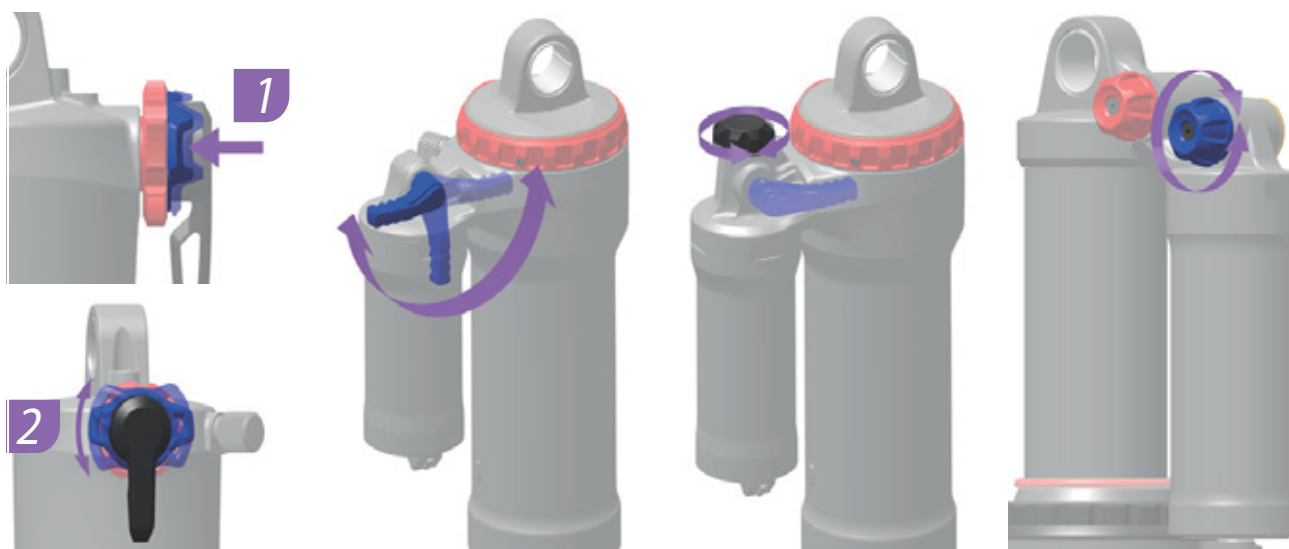


Afbeelding 147: Locatie en vorm van de drukdemperafsteller (blauw) is afhankelijk van het model

- 1 Zet de **drukdemperafsteller** in de middelste stand.
- 2 Rijd met de pedelec over een kleine hindernis.
 - ▶ Draai de **drukdemperafsteller** rechtsom.
 - ⇒ De demping en hardheid van de drukdemper zijn verhoogd. De snelheid van de inveerslag is verlaagd.
 - ▶ Draai de **drukdemperafsteller** linksom.
 - ⇒ De demping en hardheid van de drukdemper zijn verminderd. De snelheid van de inveerslag is verhoogd.
- 3 De optimale afstelling van de trekdemper is bereikt, wanneer de terugveerbeweging van het achterwiel vergelijkbaar aanvoelt als van het voorwiel.

6.5.15.3 RockShox drempel afstellen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

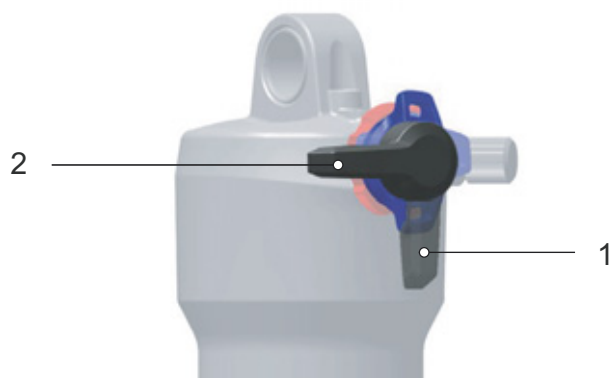

Afbeelding 148: Open stand (1) en drempelstand (2) van de hendel

- ▶ Zet de **hendel van de drempel** op drempelstand (2).
⇒ De drempelfunctie is ingeschakeld.
- ▶ Zet de **hendel van de drempel** op open stand (1).
⇒ De drempelfunctie is uitgeschakeld. De demper kan snel en ongehinderd veren.



Afbeelding 149: Drukdemperafsteller harder afstellen

- ▶ Draai de drukdemperafsteller linksom om de gevoeligheid voor kleine oneffenheden te verhogen, demping en hardheid van de drukdemper te verlagen de snelheid van de inweerslag te verhogen.

6.5.16 Verlichting

Voorbeeld 1


Wanneer het voorlicht te hoog wordt afgesteld, worden tegenliggers verblind. Hierdoor kan een ernstig ongeval met dodelijke slachtoffers ontstaan.

Voorbeeld 2

Een juiste afstelling van het voorlicht voorkomt dat tegenliggers worden verblind en zorgt dat niemand in gevaar wordt gebracht.

Voorbeeld 3


Wanneer het voorlicht te laag wordt afgesteld, is het verlichte oppervlak niet optimaal en wordt het zicht in het donker verkort.

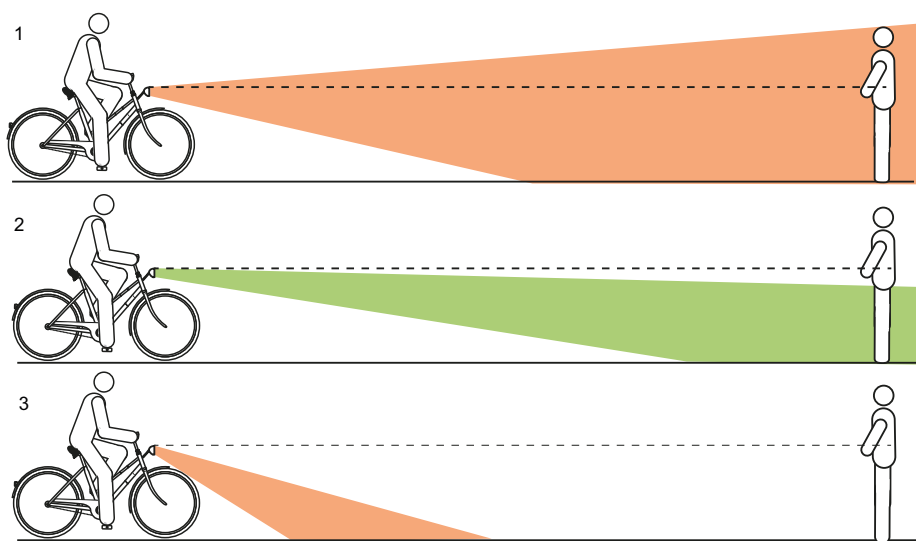

Afbeelding 150: Te hoog (1), correct (2) en te laag (3) afgestelde verlichting

6.5.16.1 Verlichting afstellen

- 1 Plaats de pedelec recht tegen een muur.
- 2 Markeer de hoogte van het voorlicht (1) op de muur met krijt.
- 3 Markeer tevens de halve hoogte van het voorlicht (2) op de muur met krijt.

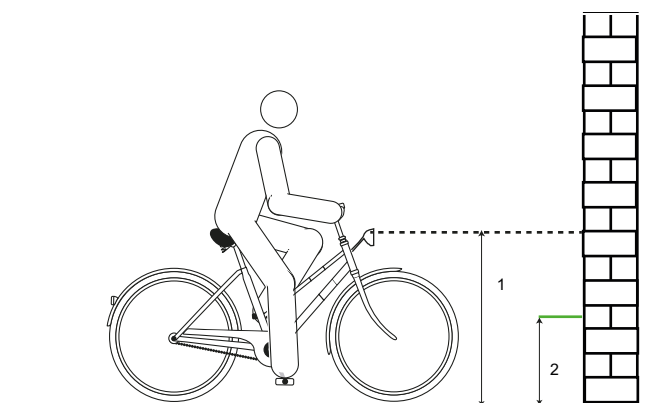


Afbeelding 151: Hoogte (1) en halve hoogte (2) van het voorlicht

4 Plaats de pedelec op 5 m van de muur.

6 Schakel de rijverlichting in.

5 Zet de pedelec rechtop. Houd het stuur met beide handen recht. Gebruik niet de zijstandaard.

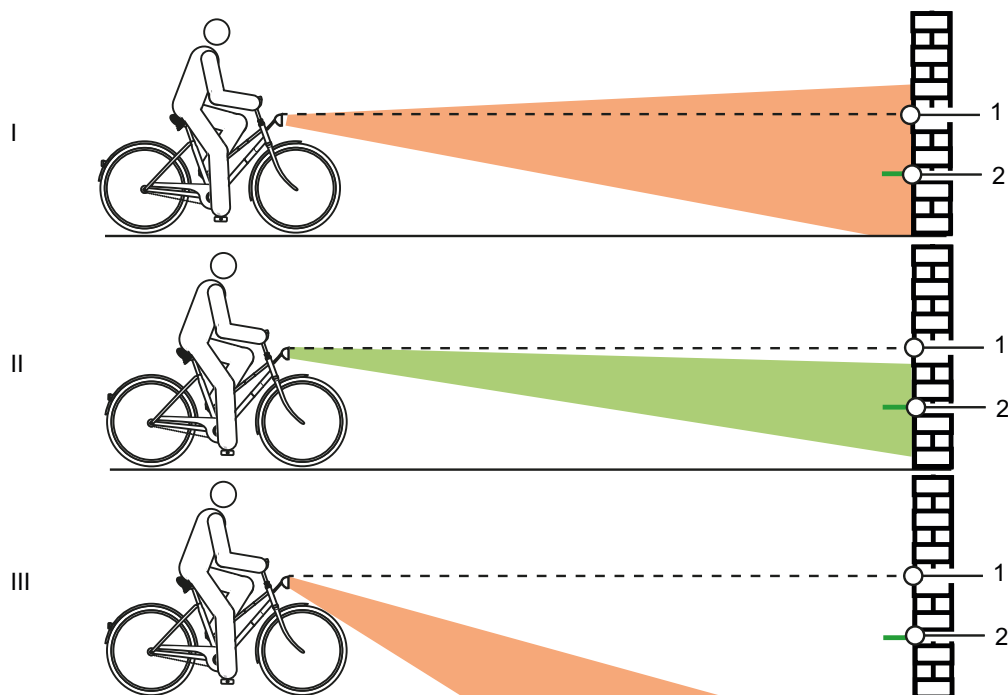


Afbeelding 152: Te hoog (1), correct (2) en te laag (3) afgestelde verlichting

7 Controleer de positie van de lichtkegel.

- ▶ (I) Bevindt de bovenzijde van de lichtkegel zich boven de markering van de hoogte (1), dan verblindt de verlichting. Het voorlicht moet lager worden afgesteld.
- ▶ (II) Bevindt het midden van de lichtkegel zich op of iets onder de markering van de halve hoogte (2), dan is de verlichting optimaal afgesteld.
- ▶ (III) Bevindt de lichtkegel zich voor de muur op de grond, dan moet het voorlicht hoger worden afgesteld.

6.5.17 Boordcomputer

De boordcomputer wordt bediend met vier toetsen op de behuizing.

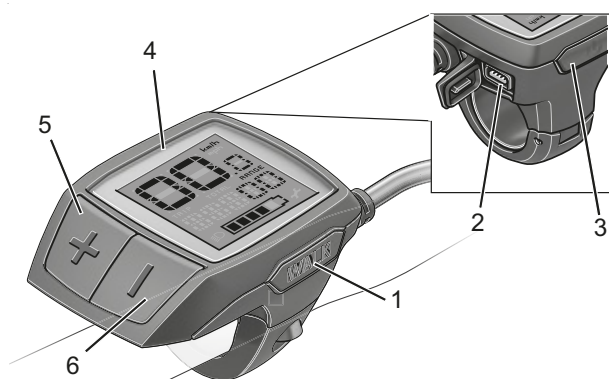

Afbeelding 153: Opbouw BOSCH Purion boordcomputer

	Picto-gram	Gebruik
1	WALK	Duwondersteuningstoets
2		USB-aansluiting
3		Aan/uit-toets (display)
4		Display
5	+	Plus-toets
6	-	Min-toets

Tabel 47: Overzicht bedieningselement

Actie	Toets	Duur
Eenheid tachometer wijzigen	- 	1. vasthouden 2. kort (< 1 s)
Displayhelderheid instellen	- + - of +	1. vasthouden 2. kort (< 1 s) 3. kort (< 1 s)
Versiestanden opvragen	- + 	1. vasthouden 2. kort (< 1 s)

Tabel 48: Overzicht boordcomputer instellen

6.5.17.1 Eenheid tachometer wijzigen

De weergegeven waarden kunnen worden omgeschakeld van kilometers naar mijlen.

- 1 Houd de **min-toets** ingedrukt.
 - 2 Druk kort op de **aan/uit-toets (boordcomputer)**.
- ⇒ Alle waarden worden weergegeven in mijlen.

6.5.17.2 Displayhelderheid instellen

- ✓ Het display moet zijn uitgeschakeld.
- 1 Houd tegelijkertijd de **plus-toets** en de **min-toets** ingedrukt.
 - 2 Druk kort op de **aan/uit-toets (display)**.
 - 3 Stel met de **plus-toets** of de **min-toets** de displayhelderheid zo in, dat alle teksten en pictogrammen passend kunnen worden waargenomen.

6.5.17.3 Versiestanden en typenummers weergeven

Voor onderhoudsdoeleinden kunnen de versiestanden van de deelsystemen en hun typenummers worden opgevraagd, voor zover de deelsystemen deze informatie doorgeven (afhankelijk van het deelsysteem).

- ✓ Het aandrijfsysteem moet uitgeschakeld zijn.
- 1 Houd tegelijkertijd de **plus-toets** en de **min-toets** ingedrukt.
 - 2 Druk kort op de **aan/uit-toets (boordcomputer)**.
- ⇒ De versie resp. het typennummer wordt als lopende tekst weergegeven.

6.6 Accessoires

Voor pedelecs zonder zijstandaard wordt een fietsstandaard aanbevolen waar of het voorwiel of het achterwiel veilig in kan worden gezet.

Onderstaande accessoires worden aanbevolen:

Beschrijving	Artikelnummer
Beschermende hoes voor elektrische onderdelen	080-41000 ff
Fietstassen, systeemcomponent*	080-40946
Bagagedragermand, systeemcomponent*	051-20603
Bagagedragerbox, systeemcomponent*	080-40947
Fietsstandaard, universele standaard	XX-TWO14B

Tabel 49: Accessoires

6.6.1 Kinderzitje



WAARSCHUWING

Vallen door een verkeerd kinderzitje

De bagagedrager en de framebuis zijn niet geschikt voor kinderzitjes en kunnen breken. Dit kan leiden tot een val met ernstig letsel voor berijder, berijdstster of kind.

- ▶ Bevestig nooit een kinderzitje aan het zadel, het stuur of de framebuis.



VOORZICHTIG

Vallen door onjuist gebruik

Het gebruik van een kinderzitje is van grote invloed op de rijeigenschappen en de stabiliteit van de pedelec. Dit kan leiden tot verlies van de controle en een val met letsel.

- ▶ Oefen een veilig gebruik met het kinderzitje voordat de pedelec op de openbare weg wordt gebruikt.



VOORZICHTIG

Beknellingsgevaar door open veer

Het kind kan met de vingers bekneeld raken tussen de open veren of het open mechanisme van het zadel resp. de zadelpen.

- ▶ Monteer nooit een zadel met open veren wanneer een kinderzitje wordt gebruikt.
- ▶ Monteer nooit een verende zadelpen met open mechanisme resp. open veren wanneer een kinderzitje wordt gebruikt.

Aanwijzing

- ▶ Neem de wettelijke bepalingen voor het gebruik van kinderzitjes in acht.
- ▶ Neem de bedienings- en veiligheidsaanwijzingen voor het kinderzitje in acht.
- ▶ Overschrijd nooit het hoogste toegestane totaalgewicht.

De dealer geeft graag advies bij het kiezen van een bij kind en pedelec passend kinderzitstelsel.

Voor behoud van de veiligheid moet de eerste montage van een kinderzitje door de dealer worden uitgevoerd.

Bij de montage van een kinderzitje let de dealer erop, dat het zitje en de bevestiging van het zitje bij de pedelec passen, dat alle onderdelen worden gemonteerd en stevig worden bevestigd, dat schakelkabels, remkabels, hydraulische en elektrische leidingen zo nodig worden aangepast, dat de bewegingsvrijheid van de berijder of berijdstster optimaal is en de toegestane maximum massa van de pedelec wordt aangehouden.

De dealer geeft instructie over de omgang met de pedelec en het kinderzitje uitgevoerd.

6.6.2 Aanhanger



Vallen door falen van de remmen


Bij een hoge aanhangerbelading kan de remweg langer zijn. De lange remweg kan leiden tot een val of ongeval met letsel.

- ▶ Overschrijd nooit de vermelde maximale aanhangerbelading.

Aanwijzing

- ▶ De bedienings- en veiligheidsaanwijzingen voor het aanhangersysteem moeten in acht worden genomen.
- ▶ De wettelijke bepalingen voor het gebruik van fietsaanhangers moeten in acht worden genomen.
- ▶ Gebruik uitsluitend koppelingssystemen met typegoedkeuring.

Een pedelec, die is vrijgegeven voor gebruik van een aanhanger, is voorzien van een overeenkomstige waarschuwingssticker. Er mogen uitsluitend aanhangers worden gebruikt, waarvan de verticale belasting en gewicht de toegestane waarden niet overstijgen.

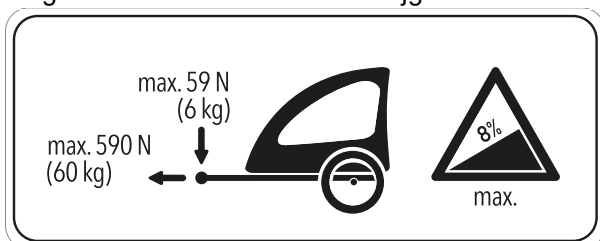

Afbeelding 154: Waarschuingssticker aanhanger

De dealer geeft graag advies bij het kiezen van een bij de pedelec passend aanhangersysteem. Voor behoud van de veiligheid moet daarom de eerste montage van een aanhanger door de dealer worden uitgevoerd

6.6.2.1 Vrijgave aanhanger met enviolo naaf

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Uitsluitend compatibele fietsaanhangers voor enviolo versnellingsnaven zijn vrijgegeven.

KETTLER

KETTLER Quadriga kinderaanhanger.

BURLY

Trailer	Adapter
Minnow Bee	art.nr. 960038
Honey Bee	
Encore	
Solo	
Cub	
D'Lite	
Nomad	
Flatbed	
Tail Wagon	

CROOZER

Trailer	Adapter
Croozor Kid	art.nr. 122003516, XL: +10 mm art.nr. 122003716 art.nr. 12200715 Croozor asmoeradapter met Thule koppeling
Croozor Kid Plus	
Croozor Cargo	
Croozor Dog	

THULE

Trailer	Adapter
Thule Chariot Lite	art.nr. 20100798*
Thule Chariot Cab	
Thule Chariot Cross	
Thule Chariot Sport	
Thule Coaster XT	

6.6.2.2 Vrijgave aanhanger met ROHLOFF naaf

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

ROHLOFF Speedhub 500/14

Gebruik van een aanhanger in combinatie met de ROHLOFF SPEEDHUB 500/14 is in principe toegestaan.

Bij de montage en tijdens het rijden met een aanhanger mogen op geen enkel moment onderdelen druk of spanning uitoefenen op het deksel van de ROHLOFF E-14 schakeleenheid!

Met behulp van passende onderleggingen of speciale asadapters (spacer resp. polygoon) van de betreffende koppelingsfabrikant moet een botsing met en mogelijke beschadiging van de ROHLOFF E-14 schakeleenheid worden voorkomen.

Speedhub met A-12



Gevaar voor ongevallen

De indraaidiepte van de A-12 bevestigingsschroef is zeer gering. Bij directe montage van een aanhangerkoppeling op de as of de A-12 bevestigingsschroef kan de draad in de asplaat of de schroef worden beschadigd of losbreken. Dat kan leiden tot een ongeval met letsel.

- ▶ Monteer nooit op een ROHLOFF Speedhub met A-12 assysteem in een 12 mm opsteekasframe een aanhangerkoppeling direct op de as en de A-12 bevestigingsschroef.

6.6.3 Smartphonehouder

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Op de voorbouw is een houder voor een SP Connect smartphonehoes gemonteerd.

- ✓ Houd u aan de gebruikshandleidingen van de SP Connect smartphonehoes en van de smartphone.
- ✓ Gebruik deze uitsluitend op geasfalteerde wegen.
- ✓ Bescherm de smartphone tegen diefstal.
- ▶ Steek de SP Connect smartphonehoes op de houder draai deze over 90° naar rechts om deze te bevestigen.
- ▶ Draai de SP Connect smartphonehoes over 90° naar links om deze te verwijderen.

6.6.4 Tubeless en airless band

Fietsen zonder binnenband betekent minder of geen lekke banden.

De dealer geeft graag advies bij het kiezen van een bij de pedelec passend bandensysteem.

Voor behoud van de veiligheid mag de eerste montage van een tubeless of airless uitsluitend door de dealer worden uitgevoerd.

6.6.5 Verende voorvork met schroefveren

Wanneer de gewenste sag van de verende voorvork na het aanpassen niet kan worden bereikt, moet het schroefveersamenstel worden vervangen door een zachtere of hardere variant.

- ▶ Om de sag te verhogen, moet een zachter schroefveersamenstel worden gemonteerd.
- ▶ Om de sag te verlagen, moet een harder schroefveersamenstel worden gemonteerd.

6.6.6 Bagagedrager

De dealer dient u graag van advies bij de keuze van een geschikte bagagedrager.

Voor behoud van de veiligheid moet de eerste montage van een bagagedrager door de dealer worden uitgevoerd.

Bij de montage van een bagagedrager let de dealer erop, dat de bevestiging bij de pedelec past, dat alle onderdelen worden gemonteerd en stevig worden bevestigd, dat schakelkabels, remkabels, hydraulische en elektrische leidingen zo nodig worden aangepast, dat de bewegingsvrijheid van de berijder optimaal is en het hoogste toegestane totaalgewicht van de pedelec niet wordt overschreden.


De dealer geeft instructie over de omgang met de pedelec en de bagagedrager.

6.6.7 Bagagetassen en -kratten

- Gebruik bij de bevestiging van bagagetassen een lakbeschermingsfolie. Dat vermindert beschadiging van de lak en slijtage van de onderdelen.

6.7 Persoonlijke beschermingsmiddelen en accessoires voor de verkeersveiligheid

Zien en gezien worden is in het wegverkeer van doorslaggevend belang. Voor deelname aan het verkeer met een verkeersveilig voertuig behoren de volgende zaken.

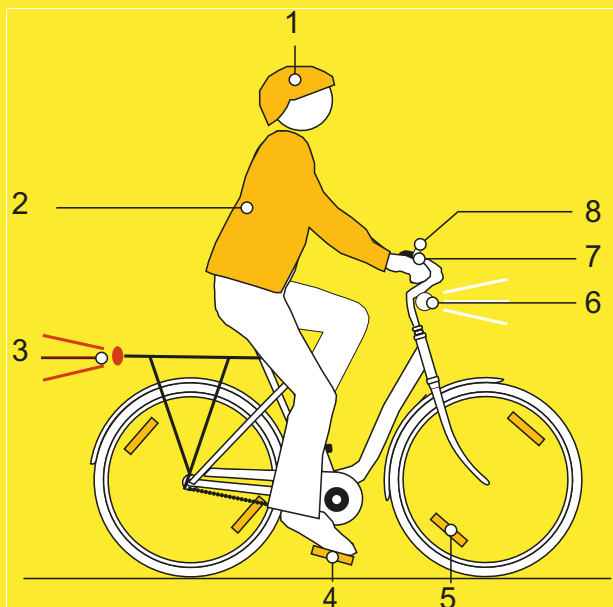

Afbeelding 155: Verkeersveiligheid

- 1 De **helm** moet zijn voorzien van reflecterende strepen of verlichting in een goed zichtbare kleur.
- 2 **Voor fietsen geschikte kleding** is in elk seizoen belangrijk. Draag zo mogelijk lichte of retroreflecterende kleding. Fluorescerend materiaal is eveneens geschikt. Nog meer veiligheid bieden een veiligheidsvest of veiligheidsharnas voor het bovenlichaam. Draag nooit een rok, maar wel altijd een tot de enkels reikende broek.
- 3 De **rode achterreflector** met registratiemarkering "Z" en het **rode achterlicht**, dat zo hoog is gemonteerd dat het vanuit een auto kan worden gezien (minimale hoogte 25 cm) moeten schoon zijn. Het achterlicht moet werken.
- 4 Beide **reflectoren op de twee antislip pedalen** moeten schoon zijn.
- 5 De **gele spaakreflectoren** op elk wiel resp. de **witte, fluorescerende streep** op beide wielen moeten schoon zijn.
- 6 Het **witte voorlicht** moet werken en zo zijn afgesteld, dat andere verkeersdeelnemers niet worden verblind. Wanneer de **witte reflector** niet in het voorlicht is geïntegreerd, moet deze altijd schoon zijn.
- 7 De **twee onafhankelijke remmen** van de pedelec moeten altijd werken.
- 8 De **helder klinkende bel** moet aanwezig zijn en werken.

6.8 Voor elke rit

- Controleer de pedelec voor elke rit, zie [paragraaf 7.1](#).

Checklist voor elke rit


<input type="checkbox"/>	Op sterke vervuiling controleren.	zie paragraaf 7.2
<input type="checkbox"/>	Afschermingen controleren.	zie paragraaf 7.1.1
<input type="checkbox"/>	Controleer dat de accu goed vast zit.	zie paragraaf 6.7.3
<input type="checkbox"/>	Verlichting controleren.	zie paragraaf 7.1.13
<input type="checkbox"/>	Remmen controleren.	zie paragraaf 7.1.14
<input type="checkbox"/>	Verende zadelpen controleren.	zie paragraaf 7.1.9
<input type="checkbox"/>	Bagagedrager controleren.	zie paragraaf 7.1.5
<input type="checkbox"/>	Bel controleren.	zie paragraaf 7.1.10
<input type="checkbox"/>	Handvatten controleren.	zie paragraaf 7.1.11
<input type="checkbox"/>	Achterbouwdemper controleren.	zie paragraaf 7.1.4
<input type="checkbox"/>	Frame controleren.	zie paragraaf 7.1.2
<input type="checkbox"/>	Rechte loop van het wiel controleren.	zie paragraaf 7.1.7
<input type="checkbox"/>	Snelspanners controleren.	zie paragraaf 7.1.8
<input type="checkbox"/>	Spatborden controleren.	zie paragraaf 7.1.6
<input type="checkbox"/>	USB-afdekking controleren.	zie paragraaf 7.1.12

- Let tijdens het rijden op ongewone geluiden, trillingen of geuren. Let op een ongewoon gevoel bij het remmen, trappen of sturen. Dit duidt op materiaalmoetheid.
- ⇒ Neem bij afwijkingen van de checklist "Voor elke rit" of ongewoon gedrag de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.

6.9 Snelverstelbare voorbouw recht zetten


Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- 1 Open de voorbouwspanhendel.

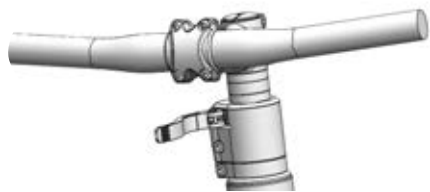


Afbeelding 156: Voorbeeld All Up met geopende voorbouwspanhendel

- 2 Trek het stuur zo ver mogelijk omhoog.

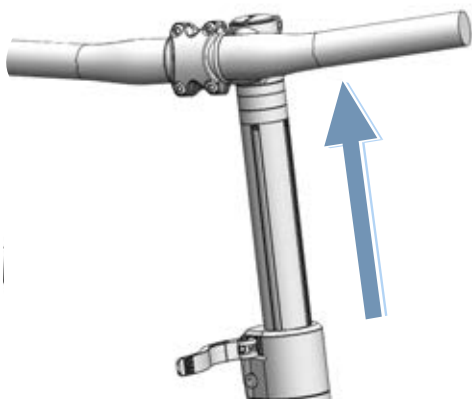

Afbeelding 157: Voorbeeld All Up naar de hoogste stand getrokken

- 3 Draai het stuur 90° linksom naar de rechte stand.

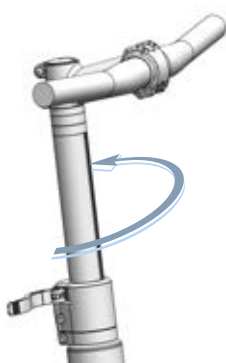

Afbeelding 158: Voorbeeld All Up recht gezet

- 4 Zet het stuur op de gewenste hoogte.
- 5 Sluit de voorbouwspanhendel.

6.10 Zijstandaard omhoog klappen

- ▶ Klap de zijstandaard voor het rijden met de voet volledig omhoog.

6.11 Bagagedrager gebruiken

! VOORZICHTIG

Vallen door beladen bagagedrager

Een beladen *bagagedrager* heeft invloed op het rijgedrag van de pedelec, in het bijzonder bij het sturen en remmen. Dat kan leiden tot verlies van de controle. Een val met letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Oefen een veilig gebruik met beladen *bagagedrager* voordat de pedelec op de openbare weg wordt gebruikt.

Beknelling van de vingers door veerklem

De veerklem van de *bagagedrager* heeft een hoge spankracht. De vingers kunnen bekneld raken.

- ▶ Laat de veerklem nooit ongecontroleerd dichtklappen.
- ▶ Let bij het sluiten van de veerklem op de positie van de vingers.

Vallen door niet vastgezette bagage

Losse of niet vastgezette voorwerpen op de *bagagedrager*, bv. riemen, kunnen in het achterwiel verstrikt raken. Een val met letsel kan het gevolg zijn.

Op de *bagagedrager* bevestigde voorwerpen kunnen de *reflectoren* of de *rijverlichting* afdekken. De pedelec kan daardoor in het wegverkeer over het hoofd worden gezien. Een val met letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Zet op de *bagagedrager* geplaatste voorwerpen voldoende vast.
- ▶ Op de *bagagedrager* bevestigde voorwerpen mogen nooit de *reflectoren*, de *koplamp* of het *achterlicht* afdekken.

- ▶ Verdeel de bagage zo evenredig mogelijk over de linker- en rechterzijde.
- ▶ Het gebruik van fietstassen of bagagemanden wordt aanbevolen.



Afbeelding 159: Op de bagagedrager staat het maximale draagvermogen (1) vermeld

- ▶ Overschrijd nooit het *hoogste toegestane totaalgewicht* bij het beladen.
- ▶ Overschrijd nooit het maximale draagvermogen van de bagagedrager (1).
- ▶ Breng nooit wijzigingen aan aan de bagagedrager.

6.12 Zadel gebruiken

- ▶ Draag geen spijkerbroek omdat anders de bekleding van het zadel kan beschadigen.
- ▶ Draag bij de eerste ritten donkere kleding omdat een nieuw lederen zadel kan afgeven.

6.12.1 Lederen zadel gebruiken

Zonlicht resp. UV-licht heeft effect op de kleur en kan ertoe leiden dat het leer uitdroogt of verbleekt.

- ▶ Stel de pedelec niet gedurende een lange periode bloot aan de zon.

Door vocht kan het leer loskomen van het ondermateriaal en kan zich schimmel vormen.

- ▶ Droog lederen handvatten, die nat zijn geworden goed af.

6.13 Pedalen gebruiken

- ▶ Bij het rijden en trappen staat de bal van de voet op het pedaal.



Afbeelding 160: Juiste (1) en verkeerde (2) voetpositie op het pedaal

6.14 Multifunctioneel stuur of bar-ends gebruiken

- ▶ Varieer de positie van de handen om overbelasting en vermoeiing van de handen te voorkomen.

6.15 Lederen handvatten gebruiken

Zweet en huidvet zijn de twee grootste vijanden van het leer. Ze trekken in het leer en tasten het aan waarbij het leer week kan worden en kan loslaten.

- ▶ Draag handschoenen.

Zonlicht resp. UV-licht heeft effect op de kleur en kan ertoe leiden dat het leer uitdroogt of verbleekt.

- ▶ Stel de pedelec niet gedurende een lange periode bloot aan de zon.

Door vocht kan het leer loskomen van het ondermateriaal en kan zich schimmel vormen.

- ▶ Droog lederen handvatten, die nat zijn geworden goed af.

6.16 Bel gebruiken

- 1 Druk de knop van de bel omlaag.
- 2 Laat de knop terugveren.


6.17 Accu gebruiken

- ✓ Schakel de accu en het aandrijfsysteem uit voordat de accu wordt verwijderd of aangebracht.

6.17.1 Frame-accu

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

6.17.1.1 Frame-accu verwijderen

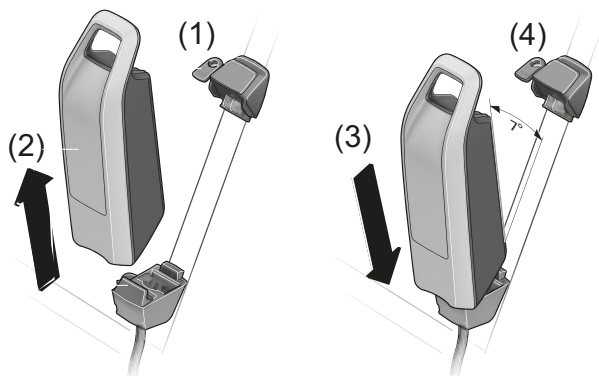

Afbeelding 161: Frame-accu verwijderen en aanbrengen

- 1 Open het accuslot met de accusleutel (1).
- 2 Kantel de accu uit het bovenste deel van de houder van de frame-accu.
- 3 Trek de accu uit de houder van de frame-accu (2).


6.17.1.2 Frame-accu aanbrengen

- 1 Plaats de accu op de contacten in het onderste deel van de houder van de frame-accu (3).
 - 2 Verwijder de accusleutel uit het accuslot (4).
 - 3 Kantel de accu tot helemaal in het bovenste deel van de houder van de frame-accu.
- ⇒ Er klinkt een klik.
- 4 Controleer dat de aangebrachte accu goed vast zit.

6.17.2 Bagagedrageraccu

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

6.17.2.1 Bagagedrageraccu verwijderen

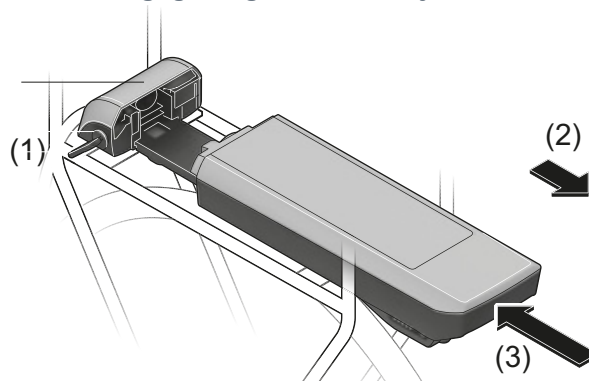

Afbeelding 162: Bagagedrageraccu verwijderen (2) en aanbrengen (3)

- 1 Open het accuslot met de accusleutel (1).
- 2 Trek de accu naar achteren uit de houder van de bagagedrageraccu (2).
- 3 Verwijder de accusleutel uit het accuslot (1).


6.17.2.2 Bagagedrageraccu aanbrengen

- 1 Schuif de accu met de contacten naar voren in de houder van de bagagedrageraccu tot deze vast klikt (3).
- 2 Controleer dat de aangebrachte accu goed vast zit.

6.17.3 Geïntegreerde accu

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting


6.17.3.1 Geïntegreerde accu verwijderen

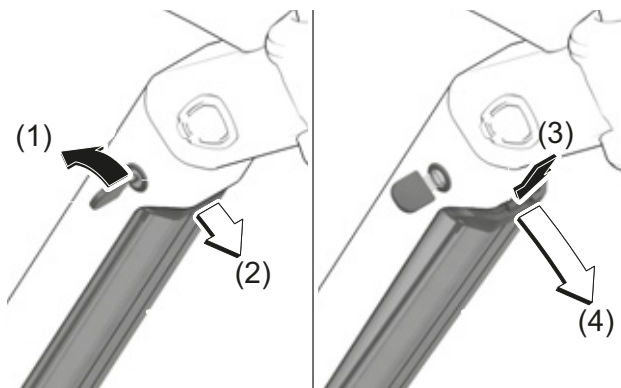

Afbeelding 163: Geïntegreerde accu verwijderen

- 1 Open het accuslot met de accusleutel (1).
- ⇒ De accu is ontgrendeld en valt in de borging (2).
- 2 Ondersteun de accu van onderaf met de hand. Druk met de andere hand van bovenaf op de borging (3).
- ⇒ De accu is volledig ontgrendeld en valt in de hand (4).
- 3 Trek de accu uit het frame.
- 4 Verwijder de accusleutel uit het accuslot.

6.17.3.2 Geïntegreerde accu aanbrengen

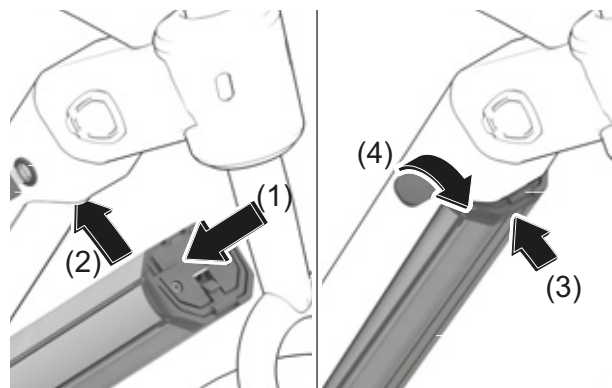

Afbeelding 164: Geïntegreerde accu aanbrengen

- 1 Plaats de accu met de contacten naar voren in de onderste houder van de geïntegreerde accu (1).
- 2 Klap de accu omhoog tot deze door de borging op zijn plaats wordt gehouden (2).
- 3 Druk de accu omhoog (3).
- ⇒ Er klinkt een klik.
- 4 Controleer dat de accu goed vast zit.
- 5 Sluit de accu af met de accusleutel omdat anders het slot open kan gaan en de accu uit de houder kan vallen (4).
- 6 Verwijder de accusleutel uit het accuslot.
- 7 Controleer voor het rijden, dat de accu goed vast zit.

6.17.4 Accu laden

- ✓ De omgevingstemperatuur moet tijdens het laden tussen 0 °C en 40 °C liggen.
 - ✓ De accu kan bij het laden op de pedelec blijven zitten of worden verwijderd.
 - ✓ Een onderbreking van het laden leidt niet tot schade aan de accu.
- 1 Verwijder zo nodig de afdekking van de kabelaansluiting.
 - 2 Sluit de netstekker van de oplader aan op een normale geaarde contactdoos.

Aansluitwaarden	230 V, 50 Hz
------------------------	--------------

Aanwijzing

- ▶ Let op de juiste netspanning! De spanning van de netvoeding moet overeenkomen met de gegevens op de typeplaat van de oplader. Opladers voor 230 V kunnen op 220 V worden gebruikt.
-
- 3 Steek de laadkabel in de laadaansluiting van de accu.
- ⇒ Het laden start automatisch.
 - ⇒ Tijdens het opladen geeft de laadtoestandweergave (accu) de laadtoestand aan. Bij ingeschakeld aandrijfsysteem wordt het laden op de *boordcomputer* weergegeven.

Aanwijzing

Wanneer tijdens het laden een storing optreedt, wordt een systeemmelding weergegeven.

- ▶ Neem onmiddellijk de oplader en de accu buiten bedrijf en volg de aanwijzingen.
-
- ⇒ Het laden is voltooid wanneer de LED's van de laadtoestandweergave (accu) uitgaan.
- 4 Ontkoppel na het opladen de accu van de oplader.
 - 5 Ontkoppel de oplader van het lichtnet.

6.17.5 Dubbele accu laden

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Aanwijzing

- ▶ Laad de accu's uitsluitend op via de toegankelijke laadaansluiting.
- ▶ Open nooit een afgesloten laadaansluiting. Opladen via een eerder afgesloten laadaansluiting kan leiden tot onherstelbare schade.

6.17.5.1 Opladen met twee aangebrachte accu's


- ▶ Wanneer op een pedelec twee accu's zijn aangebracht, laadt u beide accu's op via de toegankelijke aansluiting.
- ⇒ Tijdens het opladen worden beide accu's afwisselend geladen. Daarbij wordt automatisch meerdere keren tussen beide accu's omgeschakeld. De laadtijd is twee keer zo lang.
- ⇒ Tijdens gebruik worden beide accu's afwisselend ontladen.

6.17.5.2 Opladen met één aangebrachte accu

- ▶ Laad uitsluitend de accu met de toegankelijke laadaansluiting wanneer slechts één accu is aangebracht.
- ▶ Laad de accu met de afgesloten laadaansluiting buiten de houder.

6.17.6 Uitvoering voor twee accu's gebruiken met één accu

Bij pedelecs met twee accu's is één van de laadaansluitingen niet toegankelijk of afgesloten met een afdekkap.

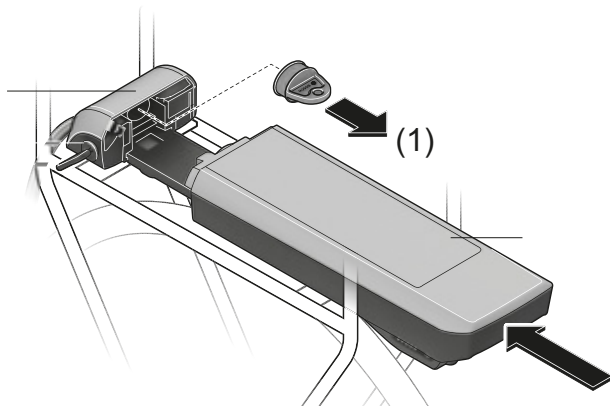

Afbeelding 165: Open contacten afdekken met afdekkap, voorbeeld bagagedrageraccu

- ▶ Wanneer een pedelec, die is bedoeld voor gebruik met twee accu's, wordt gebruikt met slechts één accu, moeten de contacten van de vrije insteekplaats worden afgedekt met de meegeleverde afdekkap (1). Door de open contacten bestaat anders het risico van kortsluiting.

6.17.7 Accu uit de slaapstand halen

- ✓ Wanneer het systeem langere tijd niet wordt gebruikt, gaat de accu ter bescherming naar de slaapstand. De LED's van de laadtoestandweergave (accu) branden niet.
- ▶ Druk op de **aan/uit-toets (accu)**.
- ⇒ De laadtoestandweergave (accu) geeft de laadtoestand aan.

6.18 Pedelec met elektrische aandrijfsysteem gebruiken

6.18.1 Elektrisch aandrijfsysteem inschakelen



Vallen door niet kunnen remmen

Het ingeschakelde aandrijfsysteem kan door inwerking van krachten op de pedalen worden geactiveerd. Wanneer de aandrijving onbedoeld wordt geactiveerd en de rem niet bereikt kan worden, kan een val met letsel het gevolg zijn.

- ▶ Start nooit het elektrische aandrijfsysteem resp. schakel dit onmiddellijk uit wanneer de rem niet betrouwbaar kan worden bereikt.

✓ Er is een voldoende opgeladen accu op de pedelec aangebracht.

✓ De accu zit goed vast. De accusleutel is verwijderd.

Er zijn drie mogelijkheden om het aandrijfsysteem in te schakelen.

Aan/uit-toets (accu)

- ▶ Druk kort op de **aan/uit-toets (accu)**.

Aan/uit-toets (boordcomputer)

- ▶ Druk kort op de **aan/uit-toets (boordcomputer)**.

Ingeschakelde boordcomputer

- ▶ Wanneer de boordcomputer bij het aanbrengen in de houder al is ingeschakeld, wordt het elektrische aandrijfsysteem automatisch ingeschakeld.
- ⇒ Na het inschakelen wordt op de *boordcomputer* de snelheid 0 KM/H weergegeven. Controleer anders of de *boordcomputer* wel goed is vastgeklikt.
- ⇒ Wanneer het aandrijfsysteem is ingeschakeld, wordt de aandrijving geactiveerd zodra de pedalen met voldoende kracht worden voortbewogen (behalve met de duwondersteuningsfunctie of met ondersteuningsniveau "OFF").

⇒ Het motorvermogen is afhankelijk van het op de boordcomputer ingestelde ondersteuningsniveau.

6.18.2 Elektrisch aandrijfsysteem uitschakelen

Zodra in normaal bedrijf wordt gestopt met trappen op de pedalen, of zodra een snelheid wordt bereikt van 25 km/h, schakelt de ondersteuning door het aandrijfsysteem uit. De ondersteuning wordt weer ingeschakeld wanneer op de pedalen wordt getrapt en de snelheid onder 25 km/h ligt.

Tien minuten na het laatste commando schakelt het systeem automatisch uit. Er zijn drie mogelijkheden om het aandrijfsysteem handmatig uit te schakelen.

Aan/uit-toets (boordcomputer)

- ▶ Druk kort op de **aan/uit-toets (boordcomputer)**.

Aan/uit-toets (accu)

- ▶ Druk op de **aan/uit-toets (accu)**.

Boordcomputer verwijderen


- ▶ Verwijder de *boordcomputer* uit de houder.
- ⇒ De LED's van de laadtoestandweergave (accu) gaan uit.

6.19 Boordcomputer

Aanwijzing

- ▶ Gebruik het display nooit als handgreep. Wanneer de pedelec aan het display wordt opgetild, kan het display onherstelbaar beschadigen.
- ▶ Wanneer de pedelec meerdere weken niet wordt gebruikt, moeten de batterijen uit het display worden verwijderd.

De boordcomputer wordt bediend met vier toetsen op de behuizing.

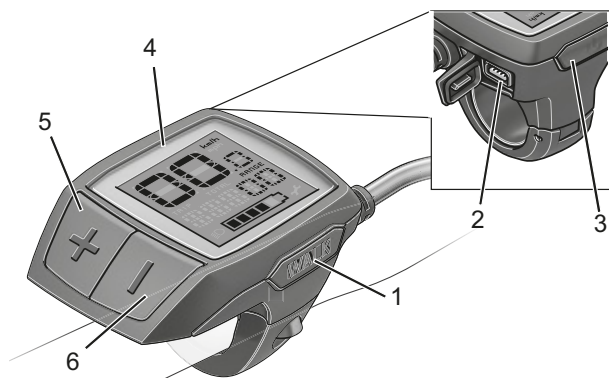

Afbeelding 166: Opbouw BOSCH Purion boordcomputer

	Pictogram	Gebruik
1	WALK	Duwondersteuningstoets
2		USB-aansluiting
3		Aan/uit-toets (boordcomputer)
4		Display
5	+	Plus-toets
6	-	Min-toets

Tabel 50: Overzicht bedieningselement

6.19.1 Acties op de boordcomputer

Actie	Toets	Duur
Boordcomputer inschakelen		kort
Boordcomputer uitschakelen		kort (< 1 s)
Duwondersteuning gebruiken	WALK +	1. kort (< 1 s) 2. naar wens
Ondersteuning verhogen	+	kort (< 1 s)
Ondersteuning reduceren	-	kort (< 1 s)
Weergave TRIP, TOTAL, RANGE, ondersteuningsstanden	-	gemiddeld (1 - 2,5 s)
Rijverlichting inschakelen	+	lang (> 2,5 s)
Rijverlichting uitschakelen	+	lang (> 2,5 s)
Afgelegde afstand resetten	- & +	gemiddeld (1 - 2,5 s)

Tabel 51: Overzicht acties op de boordcomputer

6.19.2 Boordcomputer inschakelen

- ▶ Druk kort op de **aan/uit-toets (boordcomputer)**.
- ⇒ Het elektrische aandrijfsysteem is ingeschakeld.

6.19.3 Boordcomputer uitschakelen

- ▶ Druk kort op de **aan/uit-toets (boordcomputer)**.
- ⇒ Na het uitschakelen wordt het aandrijfsysteem afgesloten.
- ⇒ Direct weer inschakelen is niet mogelijk. Wacht zo nodig korte tijd.

6.19.4 Rijverlichting gebruiken

- ✓ Om de *rijverlichting* in te kunnen schakelen, moet het aandrijfsysteem zijn ingeschakeld.
- ▶ Druk lang op de **plus-toets**.
- ⇒ De *rijverlichting* is ingeschakeld. Het *pictogram rijverlichting* wordt weergegeven.
- ▶ Druk lang op de **plus-toets**.
- ⇒ De rijverlichting is uitgeschakeld. Het *pictogram rijverlichting* wordt niet weergegeven.

6.19.5 Duwondersteuning gebruiken



VOORZICHTIG

Letsel door pedalen en wielen

De pedalen en het aandrijfwiel draaien bij gebruik van de duwondersteuning. Wanneer de wielen van de pedelec bij gebruik van de duwondersteuning geen contact maken met de ondergrond (bv. tijdens het tillen op een trap of het beladen van een fietsdrager) bestaat gevaar voor letsel.

- ▶ Gebruik de duwondersteuningsfunctie uitsluitend tijdens het duwen van de pedelec.
- ▶ Tijdens gebruik van de duwondersteuning moet de pedelec met beide handen veilig worden geleid.
- ▶ Zorg voor voldoende bewegingsruimte voor de pedalen.

De duwondersteuning ondersteunt het duwen van de pedelec. De snelheid kan daarbij maximaal 6 km/h bedragen.

- ✓ De trekkracht en de snelheid van de duwondersteuning worden beïnvloed door de gekozen versnelling. Om de aandrijving te ontzien, wordt voor duwen bergop de eerste versnelling aanbevolen.
 - ✓ Ondersteuningsniveau OFF mag niet zijn geselecteerd.
- 1 Druk kort op de **duwondersteuningstoets**.
 - ⇒ De duwondersteuning is geactiveerd.
 - 2 Druk binnen 3 seconden op de **plus-toets** en houd deze ingedrukt.
 - ⇒ De duwondersteuning is ingeschakeld.
 - 3 Laat de **plus-toets** los.
 - ⇒ De duwondersteuning is uitgeschakeld.
 - ⇒ De duwondersteuning schakelt automatisch uit zodra de wielen van de pedelec worden geblokkeerd of een snelheid van 6 km/h wordt overschreden.

6.19.6 Ondersteuningsniveau selecteren

- ▶ Druk kort op de **plus-toets**.
 - ⇒ Het ondersteuningsniveau wordt verhoogd.
- ▶ Druk kort op de **min-toets**.
 - ⇒ Het ondersteuningsniveau wordt verlaagd.

6.19.7 Reisinformatie bedienen

De weergegeven *reisinformatie* kan worden gewijzigd en voor een deel worden gereset.

6.19.7.1 Reisinformatie wijzigen

- ▶ Druk gemiddeld lang op de **min-toets**.
 - ⇒ Afwisselend wordt de reisinformatie afgelegde afstand (TRIP), totaal afgelegde afstand (TOTAL), bereik (RANGE) en de gebruikte ondersteuningsstand op het display weergegeven.

6.19.7.2 Afgelegde afstand resetten


- ✓ Selecteer de reisinformatie TRIP.
- ▶ Houd tegelijkertijd de **plus-toets** en de **min-toets** lang ingedrukt.
 - ⇒ Op het display wordt RESET weergegeven.
 - ⇒ Wanneer de **plus-toets** en de **min-toets** langer tegelijk ingedrukt worden gehouden, wordt de afgelegde afstand gereset naar 0.

6.19.7.3 Actieradius resetten

- ✓ Selecteer de reisinformatie RANGE.
- ▶ Houd tegelijkertijd de **plus-toets** en de **min-toets** lang ingedrukt.
 - ⇒ Op het display wordt RESET weergegeven.
 - ⇒ Wanneer de **plus-toets** en de **min-toets** langer tegelijk ingedrukt worden gehouden, wordt het bereik gereset naar 0.

6.19.8 Batterij vervangen

- ✓ Als de boordcomputer LOW BAT op het display weergeeft, is de batterij leeg en moet deze worden vervangen.
- ✓ De aanbevolen batterij van het type CR 2016 is bij de dealer verkrijgbaar.

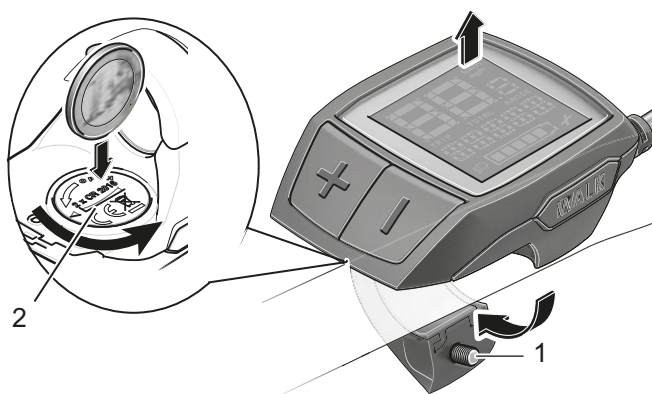

Afbeelding 167: Boordcomputer met bevestigingsschroef (1) en deksel (2) van het batterijcompartiment

- 1 Verwijder de boordcomputer van het stuur door de bevestigingsschroef (1) los te draaien.
 - 2 Open het deksel van het batterijcompartiment (2) met een passend muntstuk.
 - 3 Verwijder de lege batterij.
 - 4 Breng een nieuwe boordcomputerbatterij aan van het type CR 2016. Let bij het aanbrengen van de boordcomputerbatterij op de juiste polariteit.
 - 5 Sluit het batterijcompartiment.
 - 6 Bevestig de boordcomputer met de bevestigingsschroef (1) op het stuur.
- ⇒ De batterij is vervangen.

6.19.9 USB-aansluiting gebruiken

Aanwijzing

De USB-aansluiting is uitsluitend bedoeld voor aansluiting van diagnosesystemen. De USB-aansluiting moet altijd geheel gesloten zijn met de beschermkap.

Via de USB-aansluiting binnendringend vocht kan in de boordcomputer kortsluiting veroorzaken.

- ▶ Controleer regelmatig dat het rubberen klepje van de USB-aansluiting correct is aangebracht en corrigeer dat zo nodig.

6.20 Rem

WAARSCHUWING

Vallen door falen van de remmen

Olie of smeermiddelen op de remschijf van een schijfrem resp. op de velg van een velgrem kunnen leiden tot het volledig falen van de rem. Dit kan leiden tot een val met ernstig letsel.

- ▶ Laat nooit olie of smeermiddelen in contact komen met de remschijf resp. met de remblokken en de velg.
- ▶ Neem contact op met de dealer voor reiniging of vervanging van de onderdelen wanneer de remblokken in contact zijn gekomen met olie of smeermiddelen.


Bij lang, continu gebruik van de rem (bv. bij een lange afdaling), kan de olie in het remsysteem warm worden. Hierdoor kan zich een dampbel vormen. Dat leidt tot expansie van in het remsysteem aanwezig water of lucht. Hierdoor kan de slag van de remhendel plotseling groter worden. Een val met ernstig letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Laat bij lange afdalingen de rem regelmatig los.

Tijdens het rijden wordt de aandrijfkracht van de motor uitgeschakeld zodra de berijder of berijdster niet meer op de pedalen trapt. Bij remmen schakelt het aandrijfsysteem niet uit.

- ▶ Trap tijdens het remmen niet meer op de pedalen voor een optimaal remresultaat.

6.20.1 Remhendel gebruiken

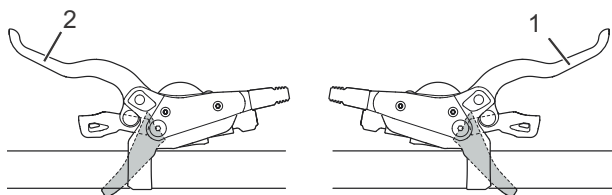

Afbeelding 168: Remhendel achter (1) en voor (2), voorbeeld SHIMANO rem

- ▶ Knijp in de linker *remhendel* voor bediening van de *voorwielrem*.
- ▶ Knijp in de rechter *remhendel* voor bediening van de *achterwielrem*.
- ▶ Draai om de uitveersnelheid te verhogen, het afstelwiel linksom.
- ▶ Draai om de uitveersnelheid te verlagen, het afstelwiel rechtsom.

6.21 Vering en demping

Hard afgestelde drukdemper

- Zorgt dat de verende voorvork hoger in de veerweg beweegt. Dat maakt het rijden over gelijkmatig heuvelachtig terrein en door bochten makkelijker, verbetert de efficiency en helpt de cadans vast te houden.
- Het inveren voelt op ongelijk terrein harder aan.

Zacht afgestelde drukdemper

- Zorgt dat de vork snel en probleemloos inveert. Dat maakt het makkelijker om bij het rijden over ongelijk terrein cadans en snelheid vast te houden.
- Het inveren voelt op ongelijk terrein minder hard aan.



Afbeelding 169: Optimaal rijgedrag bij oneffenheden

Bij een optimale afstelling veert de vork bij het raken van oneffenheden snel en ongehinderd in en vangt deze de oneffenheid op. De tractie blijft in stand (blauwe lijn). De vork reageert snel op de

schok. De kop van het stuur en het stuur zelf gaan bij het opvangen van de oneffenheid iets omhoog (groene lijn).


Drempel

De dempingdrempel voorkomt het inveren tot er een middelgrote opwaartse of neerwaartse kracht optreedt. De drempelstand verhoogt de efficiency van de aandrijving in vlak terrein.

De drempelafstelling kan worden gebruikt om de trapecticiency in vlak of heuvelachtig terrein te verbeteren. In de drempelstand leiden hogere snelheden van de pedelec bij het raken van een oneffenheid tot hogere stootkrachten, waardoor de vork inveert en de oneffenheid wordt opgevangen.

- Wanneer de drukdemper zich in de open stand (helemaal linksom gedraaid) bevindt, veert de vork snel en ongehinderd over de volledige veerweg in wanneer een opwaartse of neerwaartse kracht optreedt.
- Wanneer de drukdemper zich in de drempelstand bevindt, werkt de verende voorvork het inveren tegen tot een middelgrote opwaartse of neerwaartse kracht optreedt.
- Wanneer de drukdemper zich in de geblokkeerde stand (helemaal rechtsom gedraaid) bevindt, werkt de verende voorvork het inveren over de veerweg tegen tot een grote opwaartse of neerwaartse kracht optreedt.

6.21.1 Suntour drukdemper afstellen

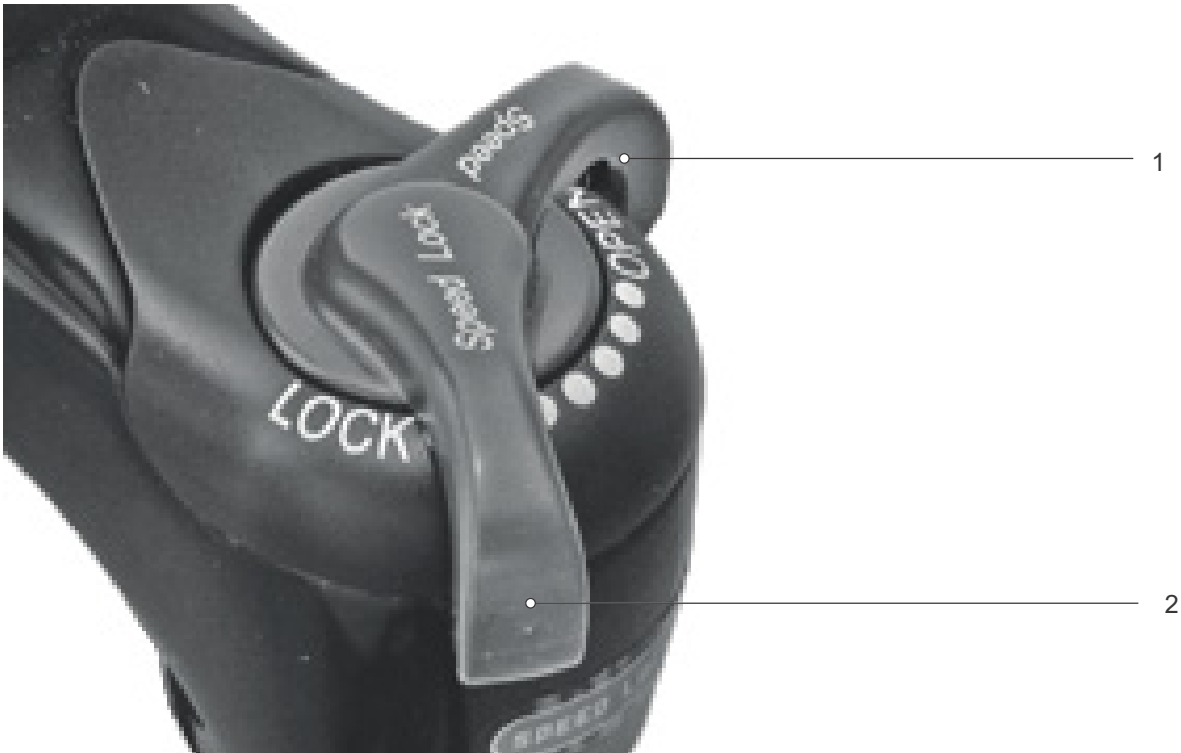

Afbeelding 170: Suntour drukdemper in open (1) en gesloten (2) stand

- ▶ Zet de **drukdemperafsteller** in de stand OPEN.
 - ⇒ De drukdemper is geopend.
- ▶ Zet de **drukdemperafsteller** in de stand LOCK.
 - ⇒ De drukdemper is geblokkeerd.
- ▶ Zet de **drukdemperafsteller** tussen OPEN en LOCK.
 - ⇒ In deze stand kan de drukdemping fijn worden afgesteld.

Het wordt aanbevolen de **drukdemperafsteller** in eerste instantie in de stand OPEN te zetten.

6.21.1.1 ROCKSHOX drukdemper afstellen

- ▶ Draai de **drukdemperafsteller** rechtsom.
- ⇒ De demping en hardheid van de drukdemper zijn verhoogd en de snelheid van de inveerslag is verlaagd. De efficiency in heuvelachtig en vlak terrein is verbeterd.



Afbeelding 171: Drukdemperafsteller harder afstellen

- ▶ Draai de **drukdemperafsteller** linksom.
- ⇒ De demping en hardheid van de drukdemper zijn verminderd en de snelheid van de inveerslag is verhoogd. De gevoeligheid voor kleine oneffenheden is verhoogd.



Afbeelding 172: Drukdemperafsteller zachter afstellen

6.22 Versnelling

De keuze van de juiste versnelling is een voorwaarde voor het rijden met zo weinig mogelijk inspanning en voor een goede werking van het elektrische aandrijfsysteem. De optimale trapfrequentie ligt tussen 70 en 80 omwentelingen per minuut.

- ▶ Onderbreek tijdens het schakelen kort het trappen. Daardoor gaat het schakelen gemakkelijker en treedt minder slijtage op van de aandrijflijn.

6.22.1 Derailleur gebruiken

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Door de juiste versnelling te kiezen, kan met dezelfde krachtsinspanning zowel de snelheid als het bereik worden vergroot. Gebruik de derailleur.

- ▶ Schakel met de schakeleenheid naar de passende versnelling.
- ⇒ De versnelling schakelt over.
- ⇒ De schakelhendel keert terug naar de uitgangspositie.
- ▶ Reinig en smeer de derailleur wanneer het overschakelen blokkeert.

6.23 Parkeren

Aanwijzing

Door hitte of invallend zonlicht kan de *bandenspanning* toenemen tot boven de toegestane maximale druk. Hierdoor kan de *band* falen.

- ▶ Parkeer de pedelec nooit in de zon.
- ▶ Controleer op warme dagen regelmatig de *bandenspanning* en corrigeer deze zo nodig.

Door de open uitvoering kan binnendringend vocht bij temperaturen onder nul bepaalde functies verstoren.

- ▶ Houd de pedelec altijd droog en vorstvrij.
- ▶ Wanneer de pedelec wordt gebruikt bij temperaturen onder 3 °C, moet vooraf door de dealer onderhoud worden uitgevoerd en moet de pedelec op het gebruik in de winter worden voorbereid.

Onder het hoge gewicht van de pedelec kan de zijstandaard in een zachte ondergrond wegzakken. De pedelec kan kantelen en omvallen.

- ▶ Parkeer de pedelec uitsluitend op een vlakke, stevige ondergrond.

- 1 Schakel het aandrijfsysteem uit (zie [paragraaf 6.18.2](#)).
- 2 Klap na het afstappen de zijstandaard met de voet volledig omlaag om de pedelec te parkeren. Controleer dat deze stevig staat.
- 3 Parkeer de pedelec voorzichtig en controleer dat deze stabiel staat.
- 4 Dek het zadel met af met een hoes wanneer de pedelec buiten wordt geparkeerd.
- 5 Zet de speed pedelec op slot met een fietsslot.

- 6 Verwijder, om diefstal te voorkomen, de boordcomputer (zie [paragraaf 6.19](#)), de accu (zie [paragraaf 6.17.1.1](#), [6.17.2.1](#) of [6.17.3.1](#)) en een mobiele telefoon.
- 7 Reinig en verzorg de pedelec na iedere rit, zie [paragraaf 7.2](#).

Checklist na elke rit

Reinigen		
<input type="checkbox"/>	Verlichting en reflectoren	zie Paragraaf 7.2.5
<input type="checkbox"/>	Rem	zie Paragraaf 7.2.5
<input type="checkbox"/>	Verende voorvork	zie Paragraaf 7.2.1
<input type="checkbox"/>	Verende zadelpen	zie Paragraaf 7.2.6
<input type="checkbox"/>	Achterbouwdemper	zie Paragraaf 7.2.7
<input type="checkbox"/>	Pedaal	zie Paragraaf 7.2.4
Verzorging		
<input type="checkbox"/>	Verende voorvork	zie Paragraaf 3

6.23.1 Stuur All Up indraaien

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting


Draai de All Up voorbouw in om de pedelec plaatsbesparend te parkeren.

- 1 Open de voorbouwspanhendel.




Afbeelding 173: All Up met geopende voorbouwspanhendel

- 2 Trek het stuur zo ver mogelijk omhoog.

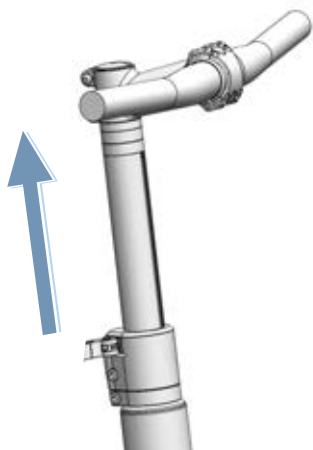

Afbeelding 174: All Up naar de hoogste stand getrokken

- 3 Draai het stuur 90° rechtsom.

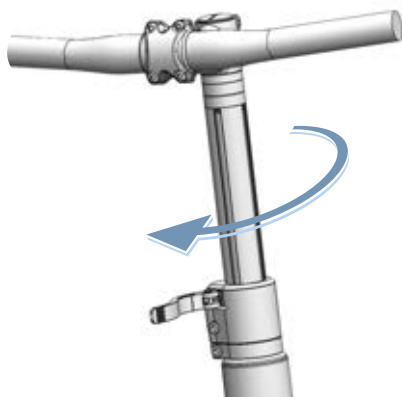

Afbeelding 175: All Up ingedraaid

- 4 Zet het stuur op de gewenste hoogte.
- 5 Sluit de voorbouwspanhendel.

7 Reinigen, verzorgen en onderhouden

► Reinig, verzorg en onderhoud de pedelec conform de checklists.

Alleen door het aanhouden van deze maatregelen kan slijtage van onderdelen worden verminderd, de levensduur worden verlengd en de veiligheid worden gewaarborgd.

Checklist voor elke rit		
<input type="checkbox"/>	Op sterke vervuiling controleren	zie paragraaf 7.2
<input type="checkbox"/>	Afschermingen controleren	zie paragraaf 7.1.1
<input type="checkbox"/>	Goede bevestiging van de accu controleren	zie paragraaf 6.7.3
<input type="checkbox"/>	Verlichting controleren	zie paragraaf 7.1.13
<input type="checkbox"/>	Remmen controleren	zie paragraaf 7.1.14
<input type="checkbox"/>	Verende zadelpen controleren	zie paragraaf 7.1.9
<input type="checkbox"/>	Bagagedrager controleren	zie paragraaf 7.1.5
<input type="checkbox"/>	Bel controleren	zie paragraaf 7.1.10
<input type="checkbox"/>	Handvatten controleren	zie paragraaf 7.1.11
<input type="checkbox"/>	Achterbouwdemper controleren	zie paragraaf 7.1.4
<input type="checkbox"/>	Soepel draaien van de wielen controleren	zie paragraaf 7.1.7
<input type="checkbox"/>	Frame controleren	zie paragraaf 7.1.2
<input type="checkbox"/>	Snelspanners controleren	zie paragraaf 7.1.8
<input type="checkbox"/>	Spatborden controleren	zie paragraaf 7.1.6
<input type="checkbox"/>	USB-afdekking controleren	zie paragraaf 7.1.12

Checklist na elke rit		
<input type="checkbox"/>	Verlichting reinigen	zie paragraaf 7.2.1
<input type="checkbox"/>	Reflectoren reinigen	zie paragraaf 7.2.1
<input type="checkbox"/>	Rem reinigen	zie paragraaf 7.2.5
<input type="checkbox"/>	Verende voorvork reinigen	zie paragraaf 7.2.2
<input type="checkbox"/>	Verende voorvork verzorgen	zie paragraaf 3
<input type="checkbox"/>	Verende zadelpen reinigen	zie paragraaf 7.2.6
<input type="checkbox"/>	Achterbouwdemper reinigen	zie paragraaf 7.2.7
<input type="checkbox"/>	Pedaal reinigen	zie paragraaf 7.2.4

Checklist wekelijkse werkzaamheden		
<input type="checkbox"/>	Ketting reinigen	zie paragraaf 7.3.18
<input type="checkbox"/>	Stads-, vouw-, transport-, kinder- en jeugdfietsen	bij droog weer: elke 10 dagen bij nat weer: elke 2–6 dagen
<input type="checkbox"/>	Toer- en racefietsen	bij droog weer: elke 140...200 km bij nat weer: elke 100 km
<input type="checkbox"/>	Mountainbikes	bij droog weer: elke 60...100 km bij nat weer: na elke rit
<input type="checkbox"/>	Riem (elke 250–300 km)	zie paragraaf 7.3.17
<input type="checkbox"/>	Ketting verzorgen	zie paragraaf 7.4.16 en paragraaf 7.4.16.1
<input type="checkbox"/>	Stads-, vouw-, transport-, kinder- en jeugdfietsen	bij droog weer: elke 10 dagen bij nat weer: elke 2...6 dagen
<input type="checkbox"/>	Toer- en racefietsen	bij droog weer: elke 140...200 km bij nat weer: elke 100 km
<input type="checkbox"/>	Mountainbikes	bij droog weer: elke 60...100 km bij nat weer: altijd verzorgen
<input type="checkbox"/>	Kettingbeschermer verzorgen	zie paragraaf 7.4.16.1
<input type="checkbox"/>	Vuldruk controleren (ten minste eenmaal per week)	zie paragraaf 7.5.1.1
<input type="checkbox"/>	Banden controleren (elke 10 dagen)	zie paragraaf 7.5.1.2
<input type="checkbox"/>	Zadelpen eightpins olie bijvullen (elke 20 uur)	zie paragraaf 7.4.18

Checklist maandelijks werkzaamheden	
<input type="checkbox"/>	Accu reinigen zie paragraaf 7.3.2
<input type="checkbox"/>	Bediening reinigen zie paragraaf 7.3.1
<input type="checkbox"/>	Boordcomputer reinigen zie paragraaf 7.3.1
<input type="checkbox"/>	Remvoeringen schijfrem controleren maandelijks of na 1000 keer remmen zie paragraaf 7.5.2.6
<input type="checkbox"/>	Remblokken velgrem controleren (maandelijks of na 3000 keer remmen) zie paragraaf 7.5.1.3
<input type="checkbox"/>	Remvlak op de velg controleren. zie paragraaf 7.5.2.6
<input type="checkbox"/>	Remhendel reinigen zie paragraaf 7.3.15.1
<input type="checkbox"/>	Remschijf reinigen zie paragraaf 7.3.16
<input type="checkbox"/>	Remschijf controleren zie paragraaf 7.5.2.4
<input type="checkbox"/>	Bowdenkabels van de remmen controleren. zie paragraaf 7.5.2.3
<input type="checkbox"/>	Bagagedrager reinigen zie paragraaf 7.3.4
<input type="checkbox"/>	Handvatten reinigen zie paragraaf 7.3.7
<input type="checkbox"/>	Handvatten verzorgen zie paragraaf 7.4.8
<input type="checkbox"/>	Handrem controleren zie paragraaf 7.5.2.1
<input type="checkbox"/>	Hydraulisch systeem controleren zie paragraaf 7.5.2.2
<input type="checkbox"/>	Cassette reinigen zie paragraaf 7.3.14
<input type="checkbox"/>	Ketting met kettingbeschermer reinigen zie paragraaf 7.3.18.1
<input type="checkbox"/>	Kettingwielen reinigen zie paragraaf 7.3.14
<input type="checkbox"/>	Lederen handvatten reinigen zie paragraaf 7.3.7.1
<input type="checkbox"/>	Lederen handvatten verzorgen zie paragraaf 7.4.8.2
<input type="checkbox"/>	Lederen zadel reinigen zie paragraaf 7.3.9.1
<input type="checkbox"/>	Lederen zadel verzorgen zie paragraaf 7.4.10
<input type="checkbox"/>	Stuur reinigen zie paragraaf 7.3.6

Checklist maandelijks werkzaamheden	
<input type="checkbox"/>	Motor reinigen zie paragraaf 7.3.3
<input type="checkbox"/>	Naaf reinigen zie paragraaf 7.3.12
<input type="checkbox"/>	Frame reinigen zie paragraaf 7.3.4
<input type="checkbox"/>	Banden reinigen zie paragraaf 7.3.10
<input type="checkbox"/>	Terugtraprem controleren zie paragraaf 7.5.2.5
<input type="checkbox"/>	Zadel reinigen zie paragraaf 7.3.9
<input type="checkbox"/>	Zadelpen reinigen zie paragraaf 7.3.8
<input type="checkbox"/>	Zadelpen verzorgen zie paragraaf 7.4.9
<input type="checkbox"/>	Schakelhendel reinigen zie paragraaf 7.3.13.1
<input type="checkbox"/>	Versnelling reinigen zie paragraaf 7.3.13
<input type="checkbox"/>	Schakelkabels reinigen zie paragraaf 7.3.13
<input type="checkbox"/>	Schijfrem controleren zie paragraaf 7.5.2.4
<input type="checkbox"/>	Spatbord reinigen zie paragraaf 7.3.4
<input type="checkbox"/>	Zijstandaard reinigen zie paragraaf 7.3.4
<input type="checkbox"/>	Spaken en spaaknippels reinigen zie paragraaf 7.3.11
<input type="checkbox"/>	Spaaknippels verzorgen zie paragraaf 7.4.12
<input type="checkbox"/>	Starre vork reinigen zie paragraaf 7.3.4
<input type="checkbox"/>	Verzet reinigen zie paragraaf 7.3.13
<input type="checkbox"/>	Voorderailleur reinigen zie paragraaf 7.3.14
<input type="checkbox"/>	Voorbouw reinigen zie paragraaf 7.3.5

Checklist werkzaamheden elke drie maanden	
<input type="checkbox"/>	Drukpunt rem controleren zie paragraaf 7.5.2.1
<input type="checkbox"/>	Velgrem controleren (na 100 uur rijden of elke 2000 km) zie paragraaf 7.5.2.6
<input type="checkbox"/>	Spaken controleren zie paragraaf 7.5.1.3

Checklist werkzaamheden ten minste elke zes maanden (of elke 1000 km)		
<input type="checkbox"/>	Bowdenkabels versnelling controleren	zie paragraaf 7.5.10.2
<input type="checkbox"/>	Remhendels verzorgen	zie paragraaf 7.4.17.1
<input type="checkbox"/>	Carbon zadelpen verzorgen	zie paragraaf 7.4.9.2
<input type="checkbox"/>	Elektrische leidingen versnelling controleren	zie paragraaf 7.5.10.1
<input type="checkbox"/>	Verende zadelpen verzorgen	zie paragraaf 7.4.9.1
<input type="checkbox"/>	Velgen verzorgen	zie paragraaf 7.4.13
<input type="checkbox"/>	Velgen controleren	zie paragraaf 7.5.1.3
<input type="checkbox"/>	Velghaken controleren	zie paragraaf 7.5.1.3
<input type="checkbox"/>	Onderhoud aan de vork	zie paragraaf 7.4.2
<input type="checkbox"/>	Versnelling controleren	zie paragraaf 7.5.10
<input type="checkbox"/>	Bagagedrager verzorgen	zie paragraaf 7.4.3
<input type="checkbox"/>	Ketting controleren	zie paragraaf 7.5.8
<input type="checkbox"/>	Derailleur controleren	zie paragraaf 7.5.9.1 en paragraaf 7.5.10.3
<input type="checkbox"/>	Kettingspanning controleren	zie paragraaf 7.5.9
<input type="checkbox"/>	Wiel controleren	zie paragraaf 7.5.1
<input type="checkbox"/>	Stuur verzorgen	zie paragraaf 7.4.7
<input type="checkbox"/>	Stuur controleren	zie paragraaf 7.5.5
<input type="checkbox"/>	Verlichting controleren	zie paragraaf 7.5.3
<input type="checkbox"/>	Naven verzorgen	zie paragraaf 7.4.11
<input type="checkbox"/>	Versnellingsnaaf controleren	zie paragraaf 7.5.9.2
<input type="checkbox"/>	Nippelgaten controleren	zie paragraaf 7.5.1.4
<input type="checkbox"/>	Pedalen verzorgen	zie paragraaf 7.4.15
<input type="checkbox"/>	Pedaal controleren	zie paragraaf 7.5.7
<input type="checkbox"/>	Frame verzorgen	zie paragraaf 7.4.1
<input type="checkbox"/>	Riemsparing controleren	zie paragraaf 7.5.9
<input type="checkbox"/>	Zadel controleren	zie paragraaf 7.5.6
<input type="checkbox"/>	Schakelhendel verzorgen	zie paragraaf 7.4.14.2
<input type="checkbox"/>	Mechanische overbrenging derailleur verzorgen	zie paragraaf 7.4.14.1
<input type="checkbox"/>	Schakelrollen derailleur verzorgen	zie paragraaf 7.4.14.1
<input type="checkbox"/>	Zijstandaard verzorgen	zie paragraaf 7.4.5
<input type="checkbox"/>	Stabiliteit zijstandaard controleren	zie paragraaf 7.5.15

Checklist werkzaamheden ten minste elke zes maanden (of elke 1000 km)		
<input type="checkbox"/>	Stuurlagers controleren	zie paragraaf 8.5.6
<input type="checkbox"/>	Voorbouw verzorgen	zie paragraaf 7.4.6
<input type="checkbox"/>	Voorbouw controleren	zie paragraaf 7.5.4

Jaarlijks of elke 2000 km		
<input type="checkbox"/>	Naaf, conusgelagerd afstellen	zie paragraaf 8.5.6
<input type="checkbox"/>	Nippelbed controleren (elke 1000 uur of elke 2000 km)	zie paragraaf 7.5.1.5

WAARSCHUWING**Vallen door falen van de remmen**

Olie of smeermiddelen op de remschijf van een schijfrem resp. op de velg van een velgrem kunnen leiden tot het volledig falen van de rem. Dit kan leiden tot een val met ernstig letsel.

- ▶ Laat nooit olie of smeermiddelen in contact komen met de remschijf resp. met de remblokken en de velg.
- ▶ Neem contact op met de dealer voor reiniging of vervanging van de onderdelen wanneer de remblokken in contact zijn gekomen met olie of smeermiddelen.
- ▶ Activeer de remmen enkele keren na reiniging, onderhoud en reparatie.

Het remsysteem is niet bedoeld voor gebruik bij een op de kop gezette of platgelegde pedelec. Hierdoor kan de rem onder bepaalde omstandigheden niet correct werken. Dit kan leiden tot een val met letsel.

- ▶ Wanneer de pedelec op de kop gezet of platgelegd is geweest, moet voor het rijden de rem enkele keren worden bediend om te zorgen deze weer normaal werkt.

De afdichtingen van de rem zijn niet bestand tegen hoge drukken. Beschadigde remmen kunnen leiden tot het falen van de remmen en tot een ongeval met letsel.

- ▶ Reinig de pedelec nooit met een hogedrukreiniger of met perslucht.

Wees voorzichtig met een waterslang. Richt de waterstraal nooit direct op de afdichtingen.

VOORZICHTIG**Vallen bij onbedoelde activering**

Bij onbedoelde activering van het aandrijfsysteem bestaat gevaar voor letsel.

Verwijder de accu voor het reinigen.

Aanwijzing

Bij gebruik van een hogedrukreiniger kan water in de lagers binnendringen. Het daarin aanwezige smeermiddel wordt daardoor verdund, waardoor de wrijving toeneemt en op den duur de lagers onherstelbare schade oplopen. Tevens kan het water in de elektrische onderdelen terechtkomen en deze onherstelbaar beschadigen.

- ▶ Reinig de pedelec nooit met een hogedrukreiniger, waterstraal of perslucht.

Ingevette onderdelen, bv. de zadelpen, het stuur en de voorbouw, kunnen niet meer betrouwbaar worden geklemd.

- ▶ Breng nooit vet of olie aan op klempunten

Agressieve reinigingsmiddelen als aceton, trichloorethyleen of methyleen en oplosmiddelen als thinner, alcohol of corrosiebeschermingsmiddel kunnen de onderdelen van de pedelec aantasten en onherstelbaar beschadigen.

- ▶ Gebruik uitsluitend reinigungs- en onderhoudsmiddelen die zijn vrijgegeven voor fietsen resp. pedelecs.

7.1 Voor het rijden

Alleen door het aanhouden van deze reinigings-handleiding kan slijtage van onderdelen worden verminderd, de levensduur worden verlengd en de veiligheid worden gewaarborgd.

7.1.1 Afschermingen controleren

Tijdens transport of wanneer de pedelec buiten wordt geparkeerd, kunnen de ketting- resp. riem-beschermer, de spatborden en de motorafdekking afbreken en verdwijnen.

- ▶ Controleer of alle afschermingen nog aanwezig zijn.

7.1.2 Frame controleren

- ▶ Controleer het frame op scheuren, vervormingen en lakschade.
- ▶ Is er sprak van scheuren, vervormingen of lakschade, neem dan de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.

7.1.3 Vork controleren

- ▶ Controleer de vork op scheuren, vervormingen, aangelopen onderdelen, vrijgekomen olie en lakschade. Kijk ook naar delen aan de onderzijde die niet in het zicht liggen.
- ⇒ Is er sprak van scheuren, vervormingen, aangelopen onderdelen, vrijgekomen olie of lakschade, neem dan de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.

7.1.4 Achterbouwdemper controleren

- ▶ Controleer de achterbouwdemper op scheuren, vervormingen, aangelopen onderdelen, vrijgekomen olie en lakschade. Kijk ook naar delen aan de onderzijde die niet in het zicht liggen.
- ⇒ Is er sprak van scheuren, vervormingen, aangelopen onderdelen, vrijgekomen olie of lakschade, neem dan de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.

7.1.5 Bagagedrager controleren

- 1 Houd de pedelec met één hand vast aan het frame. Houd met de andere hand de bagagedrager vast.
 - 2 Controleer door de bagagedrager heen en weer te bewegen of alle verbindingen goed vast zitten.
- ⇒ Draai loszittende schroeven vast.
 - ⇒ Zet loszittende manden permanent vast met een klem of kabelbinders.

7.1.6 Spatborden controleren

- 1 Houd de pedelec met één hand vast aan het frame. Houd met de andere hand het spatbord vast.
 - 2 Controleer door het spatbord heen en weer te bewegen of alle verbindingen goed vast zitten.
- ⇒ Draai loszittende schroeven vast.

7.1.7 Rechte loop van het wiel controleren

- ▶ Til achtereenvolgens het voor- en het achterwiel op. Laat het wiel draaien.
- ⇒ Loopt het wiel schuin of zit het los, neem dan de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.

7.1.8 Snelspanners controleren

- ▶ Controleer of alle snelspanners zich in hun volledig gesloten eindstand bevinden.
- ⇒ Bevindt een snelspanner zich niet volledig in de gesloten eindstand, open dan de snelspanner en zet hem in de eindstand.
- ⇒ Kan de snelspanner niet volledig in de eindstand worden gezet, neem dan de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.

7.1.9 Verende zadelpen controleren

- ▶ Laat de verende zadelpen in- en uitveren.
- ⇒ Treden bij het in- en uitveren ongewone geluiden op veert de zadelpen niet terug, neem dan de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.

7.1.10 Bel controleren

- 1 Druk de knop van de bel omlaag.
 - 2 Laat de knop terugveren.
- ⇒ Klinkt er geen helder, duidelijk belsignaal, vervang dan de bel. Neem contact op met de dealer.

7.1.11 Handvatten controleren

- Controleer dat de handvatten goed vast zitten.
- ⇒ Draai losse handvatten vast.

7.1.12 USB-afdekking controleren

- ⇒ Controleer, indien aanwezig, regelmatig de stand van de *afdekking van de USB-aansluiting* en corrigeer deze zo nodig.

7.1.13 Verlichting controleren

- 1 Schakel de verlichting in.
 - 2 Controleer of voorlicht en achterlicht branden.
- ⇒ Branden voorlicht of achterlicht niet, neem dan de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.






7.1.14 Remmen controleren

- 1 Knijp bij stilstand in beide remhendels.
 - 2 Trap op de pedalen.
- ⇒ Wordt in de gebruikelijke remhendelstand geen tegendruk opgebouwd, neem dan de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.
- ⇒ Verliest de rem remvloeistof, neem dan de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.

7.2 Na elke rit

Alleen door het aanhouden van deze reinigingshandleiding kan slijtage van onderdelen worden verminderd, de levensduur worden verlengd en de veiligheid worden gewaarborgd.

Om de pedelec na elke rit te reinigen, moet gereed liggen:

Gereedschap		Reinigingsmiddelen	
 Doek	 Emmer	 Water	 Reinigingsmiddel
 Borstel	 Vorkolie		

Tabel 52: Vereist gereedschap en reinigingsmiddelen na elke rit

7.2.1 Verlichting en reflectoren reinigen



- 1 Reinig voorlicht, achterlicht en reflectoren met een vochtige doek.

7.2.2 Verende voorvork reinigen



- 1 Verwijder met een vochtige doek vuil en afzettingen van de standbuizen en de vuilafstrijkers. Controleer de standbuizen op deuken, krassen, verkleuringen en vrijkomende olie.
- 2 Smeer de vuilafstrijkers en standbuizen met een paar druppels siliconenspray.
- 3 Verzorg de verende voorvork na het reinigen.

7.2.3 Verende voorvork verzorgen



- Behandel de vuilafstrijkers met vorkolie.

7.2.4 Pedalen reinigen



- Reinig de pedalen met een borstel en een sopje.

7.2.5 Rem reinigen



- Verwijder vuil van de onderdelen van de rem en de velg met een licht bevochtigde doek.

7.2.6 Verende zadelpen reinigen



- Verwijder vuil van de gewrichten onmiddellijk na de rit met een licht bevochtigde doek.

7.2.7 Achterbouwdemper reinigen



- Verwijder vuil van de gewrichten onmiddellijk na de rit met een licht bevochtigde doek.

7.3 Grondige reiniging

Alleen door het aanhouden van de handleiding voor grondige reiniging kan slijtage van onderdelen worden verminderd, de levensduur worden verlengd en de veiligheid worden gewaarborgd.

Voor de grondige reiniging zijn nodig:

Gereedschap		Reinigingsmiddelen	
			
Hand-schoenen	Tandenborstel	Water	Smeer-middel
			
Doek	Kwast	Reinigings-middel	Rem-reiniger
			
Spons	Gieter	Ontvetter	Lederreiniger
			
Borstels	Emmer		

Tabel 53: Vereist gereedschap en reinigingsmiddelen voor een grondige reiniging

- ✓ Verwijder accu en boordcomputer voorafgaand aan de grondige reiniging.

7.3.1 Boordcomputer en bediening



Aanwijzing

Wanneer water de boordcomputer binnendringt leidt dat tot onherstelbare schade.

- ▶ Dompel de boordcomputer nooit onder in water.
 - ▶ Gebruik nooit een reinigingsmiddel.
-
- ▶ Reinig de boordcomputer en bediening voorzichtig met een zachte, vochtige doek.

7.3.2 Accu



! VOORZICHTIG

Brand- en explosiegevaar door binnendringen van water

De accu is slechts beschermd tegen opspattend water. Binnendringend water kan kortsluiting veroorzaken. De accu kan ontvlammen en exploderen.

- ▶ Houd de contacten schoon en droog.
- ▶ Dompel de accu nooit onder in water.

Aanwijzing

- ▶ Gebruik nooit een reinigingsmiddel.

- 1 Reinig de elektrische aansluitingen van de accu uitsluitend met een droge doek of kwast.
- 2 Veeg de zichtzijden af met een vochtige doek.

7.3.3 Motor



Aanwijzing

Wanneer water de motor binnendringt, leidt dat tot onherstelbare schade.

- ▶ Probeer nooit de motor te openen.
 - ▶ Dompel de motor nooit onder in water.
 - ▶ Gebruik nooit reinigingsmiddelen.
-
- ▶ Reinig de motor voorzichtig van buiten met een zachte, vochtige doek.

7.3.4 Frame, vork, bagagedrager, spatborden en zijstandaard



- 1 Zet, afhankelijk van de mate en hardnekkigheid van de vervuiling, de onderdelen met reinigingsmiddel in de week.
- 2 Verwijder na een korte inweektijd modder en vuil met een spons, borstel en tandenborstel
- 3 Spoel de onderdelen af met water uit een gieter.
- 4 Veeg olievlekken af met ontvetter.

7.3.5 Voorbouw



- 1 Reinig de voorbouw met een doek en een sopje.
- 2 Spoel het onderdeel af met water uit een gieter.

7.3.6 Stuur



- 1 Reinig het stuur en alle schakelaars resp. draaibare handvatschakelaars met een doek en een sopje.
- 2 Spoel het onderdeel af met water uit een gieter.

7.3.7 Handvatten



- 1 Reinig de handvatten met een spons en een sopje.
- 2 Spoel het onderdeel af met water uit een gieter.
- 3 Verzorg de rubberen handvatten na het reinigen (zie [paragraaf 7.4.8](#)).

7.3.7.1 Lederen handvatten



Leer is een natuurproduct en heeft eigenschappen vergelijkbaar met de menselijke huid. Regelmatig reinigen en onderhouden helpen om uitdrogen, afbrokkelen, verkleuren en verbleken te voorkomen.

- 1 Verwijder vuil met een zachte, vochtige doek.
- 2 Verwijder hardnekkig vuil met een lederreiniger.
- 3 Verzorg de lederen handvatten na het reinigen (zie [paragraaf 7.4.8.2](#)).

7.3.8 Zadelpen



- 1 Reinig de zadelpen met een doek en een sopje.
- 2 Spoel het onderdeel af met water uit een gieter.
- 3 Veeg met een doek met ontvetter resten van montagepasta of vet af.

7.3.9 Zadel



- 1 Reinig het zadel met een doek bevochtigd met een lauwwarm sopje.
- 2 Spoel het onderdeel af met water uit een gieter.

7.3.9.1 Lederen zadel

Leer is een natuurproduct en heeft eigenschappen vergelijkbaar met de menselijke huid. Regelmatig reinigen en onderhouden helpen om uitdrogen, afbrokkelen, verkleuren en verbleken te voorkomen.

- 1 Verwijder vuil met een zachte, vochtige doek.
- 2 Verwijder hardnekkig vuil met een lederreiniger.
- 3 Verzorg het lederen zadel na het reinigen (zie [paragraaf 7.4.10](#)).

7.3.10 Banden

- 1 Reinig de banden met een spons, borstel en een sopje.
- 2 Spoel het onderdeel af met water uit een gieter.
- 3 Verwijder vastzittende takjes en kiezels.

7.3.11 Spaken en spaaknippels

- 1 Reinig de spaken van binnen naar buiten met een spons, borstel en een sopje.
- 2 Reinig de velg met een spons.
- 3 Spoel het onderdeel af met water uit een gieter.
- 4 Verzorg de spaaknippels na het reinigen (zie [paragraaf 7.4.12](#)).

7.3.12 Naaf

- 1 Draag veiligheidshandschoenen.
- 2 Verwijder vuil van de naaf met een spons en een sopje.
- 3 Spoel het onderdeel af met water uit een gieter.
- 4 Veeg oliehoudend vuil af met een doek met ontvetter.

7.3.13 Schakelelementen

- 1 Reinig de versnelling en de schakelkabels met water, reinigingsmiddel en een borstel.
- 2 Spoel het onderdeel af met water uit een gieter.

7.3.13.1 Schakelhendel

- Reinig de schakelhendel voorzichtig met een zachte, vochtige doek.

7.3.14 Cassette, kettingwielen en voorderrailleur

- 1 Draag veiligheidshandschoenen.
- 2 Spuit de cassette, de kettingwielen en de voorderrailleur in met een ontvetter.
- 3 Verwijder na een korte inweektijd grove vervuiling met een borstel.
- 4 Was alle delen af met reinigingsmiddel en een tandenborstel.
- 5 Spoel het onderdeel af met water uit een gieter.

7.3.15 Rem

7.3.15.1 Remhendel



- Reinig de remhendel voorzichtig met een zachte, vochtige doek.

7.3.16 Remschijf



Aanwijzing

- Bescherm de remschijf tegen smeermiddelen en huidvet.

- 1 Draag veiligheidshandschoenen.
- 2 Spuit de remschijf in met remmenreiniger.
- 3 Veeg het af met een doek.

7.3.17 Riem



Aanwijzing

- Gebruik nooit agressieve (zuurhoudende) reinigingsmiddelen, roestoplossers of ontvetters bij het reinigen de riem.

- 1 Bevochtig een doek met een sopje. Leg de doek op de riem.
- 2 Houd de doek met lichte druk vast en draai ondertussen aan het achterwiel zodat de riem langzaam door de doek loopt.

7.3.18 Ketting



Aanwijzing

- Gebruik nooit agressieve (zuurhoudende) reinigingsmiddelen, toestoplossers of ontvetters bij het reinigen van de ketting.

- Gebruik nooit wapenolie of roestoplosserspray.

- Gebruik nooit een kettingreinigingsapparaat en voer geen kettingreinigingsbaden uit.

- Laat een ketting met kettingkast bij het onderhoud reinigen en verzorgen.

- ✓ Leg krantenpapier of tissues neer om het vuil op te vangen.

- 1 Bevochtig een borstel met wat reinigingsmiddel. Borstel beide zijden van de ketting af.

- 2 Bevochtig een doek met een sopje. Leg de doek op de ketting.

- 3 Houd de doek met lichte druk vast en draai ondertussen aan het achterwiel zodat de ketting langzaam door de doek loopt.

- 4 Veeg geoliede, vuile kettingen grondig af met een doek met ontvetter.

- 5 Verzorg de ketting na het reinigen (zie [paragraaf 7.4.16](#)).

7.3.18.1 Ketting met kettingkast



Aanwijzing


Voor het reinigen moet de kettingkast worden verwijderd. Neem contact op met de dealer.

- Reinig het afvoergaatje aan de onderzijde van de kettingkast.

- Verzorg de ketting na het reinigen (zie [paragraaf 7.4.16.1](#)).

7.4 Verzorging



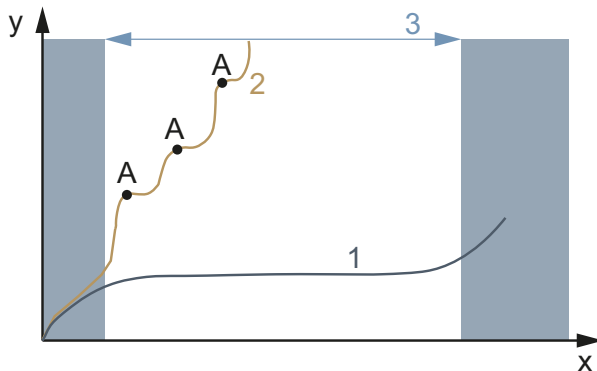







Alleen door het aanhouden van de handleiding voor verzorging kan slijtage van onderdelen worden verminderd, de levensduur worden verlengd en de veiligheid worden gewaarborgd.



Afbeelding 176: Grafiek slijtage, bedrijfsduur (x) tegen materiaalaafname (y)


De levensduur (3) van een ideaal verzorgde aandrijfketting (1) is in vergelijking met een onregelmatig gesmeerde aandrijfketting (2) met drie smeringen (A) bijna drie keer zo lang.

Voor verzorging zijn onderstaande gereedschappen en reinigingsmiddelen vereist:

Gereedschap		Reinigingsmiddelen	
 Doek	 Tandenborstel	 Frame-spuitwas	 Siliconen- of teflonolie
		 Zuurvrij smeervet	 Vorkolie
		 Teflonspray	 Spuitolie
		 Kettingolie	 Lederverzorgingsmiddel

Tabel 54: Vereist gereedschap en reinigingsmiddelen voor verzorging

7.4.1 Frame



Aanwijzing

- ▶ Op hoogglanslak is harde was of beschermende was zeer duurzaam. Deze producten uit de automaterialenhandel zijn niet geschikt voor matte lak.
- ▶ Voer met spuitlak eerst een test uit op een klein oppervlak.

- 1 Droog het frame af met een doek.
- 2 Spuit het frame in met spuitwas en laat dit drogen.
- 3 Wrijf de wasluiser op met een droge doek.

7.4.2 Vork




Aanwijzing

- ▶ Op hoogglanslak is harde was of beschermende was zeer duurzaam. Deze producten uit de automaterialenhandel zijn niet geschikt voor matte lak.
- ▶ Voer met spuitlak eerst een test uit op een klein oppervlak.

- 1 Droog het frame af met een doek.
- 2 Spuit het frame in met frameverzorgingsolie en laat dit drogen.
- 3 Wrijf de wasluiser op met een droge doek.

7.4.3 Bagagedrager



- 1 Droog de bagagedrager af met een doek.
- 2 Spuit de bagagedrager in met spuitwas en laat dit drogen.
- 3 Wrijf de bagagedrager op met een droge doek.
- 4 Bescherm schuurplekken van fietstassen met plakfolie. Vervang versleten plakfolie.
- 5 Verzorg de spiraalveren af en toe met siliconenspray of spuitwas.

7.4.4 Spatbord



- Breng, afhankelijk van het materiaal van het spatbord, harde was, metaalpolish of een onderhoudsmiddel voor kunststof aan conform de producthandleiding.

7.4.5 Zijstandaard verzorgen



- 1 Droog de zijstandaard af met een doek.
- 2 Spuit de zijstandaard in met spuitwas en laat dit drogen.
- 3 Wrijf de zijstandaard op met een droge doek.
- 4 Smeer het scharnier van de zijstandaard in met spuitolie.

7.4.6 Voorbouw



- 1 Spuit gelakte en gepolijste metalen oppervlakken in met spuitwas en laat dit drogen.
- 2 Wrijf de wassluier op met een droge doek.
- 3 Smeer de schacht van de voorbouw en het draaipunt van de snelspanhendel in met een doek met siliconen- of teflonolie.
- 4 Smeer aanvullend bij de speedlifter twist de ontgrendelingspen via de groef in het speedlifterhuis in met olie.
- 5 Smeer wat zuurvrij smeervet tussen de snelspanhendel van de voorbouw en het glijstuk om de bedieningskracht van de snelspanhendel te verminderen.
- 6 Breng bij een voorbouw met conusklem op het contactvlak tussen voorbouw en vorkschacht jaarlijks een nieuwe beschermlaag van montagepasta aan.

7.4.7 Stuur



- 1 Spuit gelakte en gepolijste metalen oppervlakken in met spuitwas en laat dit drogen.
- 2 Wrijf de wassluier op met een droge doek.

7.4.8 Handvat

7.4.8.1 Rubberen handvat

- 1 Bestrijk kleverige rubberen handvatten met wat talkpoeder.

Aanwijzing

- Breng nooit talkpoeder aan op lederen of schuimrubberen handvatten.

7.4.8.2 Lederen handvat



Gangbare lederverzorgingsmiddelen houden het leer soepel en sterk, frissen de kleur op en verbeteren resp. herstellen de bescherming tegen vlekken.

- 1 Test lederverzorgingsmiddelen voor gebruik op een onzichtbare plek.
- 2 Verzorg de lederen handvatten met een lederverzorgingsmiddel.

7.4.9 Zadelpen

- 1 Conserveer de schroefbevestigingen voorzichtig met spuitwas. Let er daarbij op, dat er geen was op de metalen contactvlakken komt.
- 2 Vervang jaarlijks de beschermlaag van montagepasta van de metalen contactvlakken van zadelpen en zadelbuis.

7.4.9.1 Verende zadelpen



- 1 Smeer de gewrichten met spuitolie.
- 2 Laat de verende zadelpen vijf keer in- en uitveren. Verwijder overtollig smeermiddel met een schone doek.

7.4.9.2 Carbon zadelpen



Aanwijzing

Wanneer carbon zadelpennen zonder beschermende montagepasta in een aluminium frame worden gemonteerd, treedt contactcorrosie op door regen en reinigingswater. De zadelpen kan dan alleen nog met een grote krachtsinspanning worden losgehaald. Breuk van de carbon zadelpen kan het gevolg zijn.

- 1 Verwijder de carbon zadelpen.
- 2 Breng nieuwe montagepasta aan met een doek.
- 3 Breng de carbon zadelpen weer aan.

7.4.10 Lederen zadel



Gangbare lederverzorgingsmiddelen houden het leer soepel en sterk, frissen de kleur op en verbeteren resp. herstellen de bescherming tegen vlekken.

- 1 Test lederverzorgingsmiddelen voor gebruik op een onzichtbare plek.
- 2 Verzorg het lederen zadel aan de onderzijde met een lederverzorgingsmiddel. Verzorg uitsluitend sterk aangetaste en uitgedroogde lederen zadels ook aan de bovenzijde met een lederverzorgingsmiddel.
- 3 Vermijd het dragen van een lichte broek na de verzorging vanwege kleurafgifte.

7.4.11 Naaf



- 1 Conserveer met spuitwas, in het bijzonder rondom de spaakboringen. Let er daarbij op, dat er geen was op de onderdelen van de rem komt.
- 2 Verzorg rubberen afdichtingen met een doek met een tot twee druppels siliconenspray. Gebruik nooit olie bij schijfremmen.

7.4.12 Spaaknippel



- 1 Breng spuitwas aan op de spaaknippels vanaf de zijde van de velg
- 2 Verzorg sterk gecorrodeerde spaaknippels met een druppel kruip- of verzorgingsolie.

7.4.13 Velg



- Verzorg verchromde velgen, velgen van roestvrij staal en gepolijste aluminium velgen met chroom- of metaalpolish. Behandel nooit de remvlakken met polish.

7.4.14 Versnelling

7.4.14.1 Derailleur mechanische overbrenging en schakelrollen



- Behandel de mechanische overbrenging en schakelrollen van derailleur en voorderailluur met teflonspray.

7.4.14.2 Schakelhendel



Aanwijzing

- Behandel nooit de schakelhendel met ontvetter of kruipoliespray.
- Smeer overbrengingen en mechanismen die van buitenaf toegankelijk zijn met een paar druppels spuitolie of fijnmechanische olie.

7.4.15 Pedaal




- 1 Behandel de pedalen met spuitolie. Let er daarbij op, dat er geen smeermiddel op de trapoppervlak komt.
- 2 Smeer afdichtingen en het mechanisme spaarzaam met een paar druppels olie.
- 3 Verwijder overtollig smeermiddel met een schone doek.
- 4 Spuit metalen voetplaten in met siliconenspray.

7.4.16 Ketting verzorgen



- ✓ Leg krantenpapier of tissues neer om kettingolie op te vangen.
- 1 Til het achterwiel op.
- 2 Draai de crank vlot linksom.

- 3 Knijp voorzichtig in de fles kettingolie en breng een flinterdun draadje olie aan op de kettingschalmen. Het oliedraadje wordt des te dunner hoe vlotter de crank wordt gedraaid.

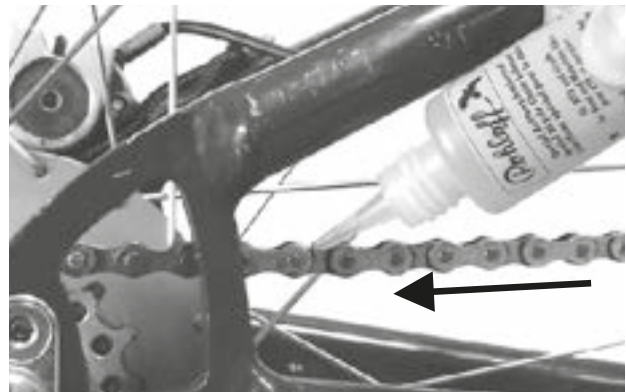

Afbeelding 177: Ketting smeren

- 4 Verwijder overtollige olie met een doek. Te ruim aangebrachte olie bepaalt later de mate waarin de ketting vervuild raakt.
- 5 Laat de kettingolie enkele uren of 's nachts in de kettingschalmen indringen.

7.4.16.1 Ketting met kettingkast verzorgen



- ✓ Leg krantenpapier of tissues neer om kettingolie op te vangen.
- 1 Til het achterwiel op.
- 2 Draai de crank vlot linksom.
- 3 Knijp voorzichtig in de fles kettingolie en breng een flinterdun draadje olie aan door het oliegaatje aan de bovenzijde van de kettingkast op de kettingschalmen. Het oliedraadje wordt des te dunner hoe vlotter de crank wordt gedraaid.
- 4 Verwijder overtollige olie met een doek. Te ruim aangebrachte olie bepaalt later de mate waarin de ketting vervuild raakt.
- 5 Laat de kettingolie enkele uren of 's nachts in de kettingschalmen indringen.

7.4.17 Rem verzorgen

7.4.17.1 Remhendel verzorgen



Aanwijzing

- ▶ Behandel nooit de remhendel met ontvetter of kruipoliespray.
- ▶ Smeer overbrengingen en mechanismen die van buitenaf toegankelijk zijn met een paar druppels spuitolie of fijnmechanische olie.

7.4.18 Buis van de eightpins zadelpen smeren

- ▶ Vul voorzichtig en zeer langzaam eightpins fluid V3 met een spuit van 2,5 ml in de smeernippel op de buitenste buis.



Afbeelding 178: Buis van de zadelpen smeren

Aanwijzing

- ▶ Vul maximaal 2,5 ml olie bij omdat anders het interne reservoir overloopt en de olie in het frame loopt.

7.5 Onderhoud

Voor onderhoud is onderstaand gereedschap vereist:.

	Handschoenen
	Ringsleutels 8 mm, 9 mm, 10 mm, 13 mm, 14 mm en 15 mm
	Momentsleutel werkbereik 5 – 40 Nm
	by.schulz stuur: TORX®-bits: 4 mm, 5 mm en 6 mm Overige: Inbusbits: 4 mm, 5 mm en 6 mm
	Inbussleutels 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm en 8 mm
	TORX® -sleutel T25
	Kruiskopschroevendraaiers
	Sleufschroevendraaiers

Tabel 55: Vereist gereedschap onderhoud

7.5.1 Wiel

- 1 Houd de pedelec vast.
- 2 Houd het voor- resp. achterwiel vast en probeer het wiel zijwaarts te bewegen. Controleer daarbij of de wielmoeren resp. de snelspanner bewegen.
 - ⇒ Beweegt het wiel, de wielmoeren of de snelspanner zijwaarts, neem dan de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.
- 3 Til de pedelec iets op. Draai aan het voor- resp. achterwiel. Controleer daarbij of het wiel niet zijwaarts of naar buiten uitslaat.
 - ⇒ Slaat het wiel zijwaarts of naar buiten uit, neem dan de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.

7.5.1.1 Vuldruk controleren

Aanwijzing

Bij een te lage vuldruk bereikt de band niet zijn normale draagvermogen. De band is niet stabiel en kan van de velg aflopen.

- Bij een te hoge vuldruk kan de band springen.

Banden zijn slijtdelen die slijten door milieu-invloeden, mechanische krachten, vermoeiing of opslag. Alleen een optimale vuldruk garandeert een hoge bescherming tegen lekrijden, een geringere rolweerstand, een lange levensduur en meer veiligheid.

Lekkage

Zelfs de dikste binnenband verliest continu druk omdat, in tegenstelling tot autobanden, de luchtdruk in de banden van een pedelec aanmerkelijk hoger is en de wandikte aanmerkelijk kleiner. Een drukverlies van 1 bar per maand kan als normaal worden beschouwd. Daarbij gaat het drukverlies bij hoge drukken aanmerkelijk sneller dan bij lage drukken.

Vuldruk controleren

Het toegestane drukbereik staat vermeld op de zijkant van de band.



Afbeelding 179: Vuldruk in bar (1) en psi (2)

- Breng de vuldruk ten minste elke 10 dagen op de waarde zoals vermeld in de pedelecпас.

Blitzventiel

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Bij een eenvoudig Blitzventiel kan de vuldruk niet worden gemeten. Daarom wordt de vuldruk gemeten in de vulslang tijdens het langzaam oppompen met de fietspomp.

- ✓ Het wordt aanbevolen een fietspomp te gebruiken met drukmeter.
 - 1 Verwijder de ventioldop.
 - 2 Draai de velgmoer los.
 - 3 Sluit de fietspomp aan.
 - 4 Pomp de band langzaam op en let daarbij op de vuldruk.
 - 5 Corrigeer de vuldruk conform de gegevens op de pedelecпас.
 - 6 Draai, wanneer de vuldruk te hoog is, de wartel los, laat lucht af en draai de wartel weer vast.
 - 7 Verwijder de fietspomp.
 - 8 Draai de ventioldop stevig vast.
 - 9 Draai de velgmoer met de vingertoppen licht tegen de velg aan.
- ⇒ Corrigeer zo nodig de vuldruk (zie [paragraaf 6.5.8](#)).

Autoventiel

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- ✓ Het wordt aanbevolen de luchtpomp van een tankstation te gebruiken. Oudere en eenvoudige fietspompen zijn niet geschikt voor een autoventiel.
 - 1 Verwijder de ventioldop.
 - 1 Draai de velgmoer los.
 - 2 Sluit de fietspomp aan.
 - 3 Pomp de band op en let daarbij op de vuldruk.
- ⇒ De vuldruk is conform de gegevens gecorrigeerd.
- 4 Verwijder de fietspomp.
 - 5 Draai de ventioldop stevig vast.

- 6 Draai de velgmoer met de vingertoppen licht tegen de velg aan.

⇒ Corrigeer zo nodig de vuldruk (zie [paragraaf 6.5.8](#)).

Frans ventiel

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- ✓ Het wordt aanbevolen een fietspomp te gebruiken met drukmeter. De gebruikshandleiding van de fietspomp moet in acht worden genomen.
 - 1 Verwijder de ventioldop.
 - 2 Draai de kartelmoer ca. vier slagen los.
 - 3 Sluit voorzichtig de fietspomp aan zodat de ventielinzet niet wordt verbogen.
 - 4 Pomp de band op en let daarbij op de vuldruk.
 - 5 Corrigeer de vuldruk conform de gegevens op de band.
 - 6 Verwijder de fietspomp.
 - 7 Draai de kartelmoer met de vingertoppen vast.
 - 8 Draai de ventioldop stevig vast.
 - 9 Draai de kartelmoer met de vingertoppen licht tegen de velg aan.
- ⇒ Corrigeer zo nodig de vuldruk (zie [paragraaf 6.5.8](#)).

7.5.1.2 Banden controleren

Bij fietsbanden is het profiel veel minder van belang als bij bv. autobanden. Daarom kunnen, met uitzondering van de banden van mountainbikes, de banden ook met afgesleten profiel nog worden gebruikt.

- 1 Controleer de slijtage van de loopvlakken. Een band is versleten wanneer op het loopvlak de anti-leklaag of het weefsel zichtbaar wordt.

Omdat de kans op lekrijden ook door de dikte van het loopvlak wordt beïnvloed, kan het zinvol zijn de band al eerder te vervangen.



Afbeelding 180: Een band zonder profiel waarmee nog kan worden gereden (1), en een band met zichtbare anti-leklaag (2), die moet worden vervangen

- 2 Controleer de slijtage van de zijwanden. Wanneer scheuren zichtbaar zijn, moet de band worden vervangen.



Afbeelding 181: Voorbeelden van vermoeiingsscheuren (1) en verouderingsscheuren (2)

- ⇒ Het vervangen van een band vereist voldoende mechanische vakkennis. Wanneer een band is versleten, moet deze door de dealer worden vervangen.

7.5.1.3 Velgen controleren



Vallen door een versleten velg

Een versleten velg kan breken en het wiel blokkeren. Een val met ernstig letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Controleer regelmatig de *slijtage* van de velg.
- ▶ Neem bij scheuren of vervormingen van de velg de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.

Velgen zijn slijtdelen die slijten door milieu-invloeden, mechanische krachten, vermoeiing en bij velgremmen door het remmen.

- ▶ Controleer de slijtage van het velgbed.
- ⇒ Velgen met onzichtbare slijtage-indicator van een voertuig met velgremmen zijn versleten zodra de slijtage-indicator in de buurt van de lasnaad zichtbaar wordt.
- ⇒ Velgen met zichtbare slijtage-indicator zijn versleten zodra de zwarte groef rondom in de velgrand onzichtbaar wordt. Het wordt aanbevolen elke tweede keer dat de remvoeringen worden vervangen ook de *velgen* te vervangen.
- ▶ Het wordt aanbevolen elke tweede keer dat de remvoeringen worden vervangen ook de *velgen* te vervangen.

7.5.1.4 Nippelgaten controleren

Nippels veroorzaken vermoeiing en belasting op de rand van het nippelgat.

- ▶ Controleer of de rand van het nippelgat scheuren vertoont.

Vertoont de rand van het nippelgat scheuren, neem dan contact op met de dealer.

7.5.1.5 Nippelbed controleren

De nippelgaten kunnen het wielbed verzwakken.

- ▶ Controleer of er vanuit de nippelgaten scheuren optreden.
- ⇒ Zijn scheuren zichtbaar vanuit de nippelgaten, neem dan contact op met de dealer.

7.5.1.6 Velghaken controleren

Mechanische stoten kunnen de velghaken vervormen. Een veilige montage van de band is dan niet meer gegarandeerd.

- ▶ Controleer op kromme velghaken.
- ⇒ Vervang velgen met kromme velghaken. Probeer nooit de velg te repareren door de haken met een tang terug te buigen.

7.5.1.7 Spaken controleren

- ▶ Druk de spaken met duim en wijsvinger licht naar elkaar. Controleer of de spanning bij alle spaken gelijk is.
- ⇒ Zijn de spanningen verschillend of zitten er spaken los, neem dan contact op met de dealer.

7.5.2 Remsysteem controleren



Vallen door falen van de rem

Versleten remschijven en remvoeringen en onvoldoende hydraulische olie in de remleiding verminderen de remwerking. Een val met ernstig letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Controleer regelmatig de remschijven en remvoeringen en het hydraulische remsysteem. Neem contact op met de dealer.

De frequentie van onderhoud aan de rem is afhankelijk van de intensiteit van het gebruik en de weersomstandigheden. Wanneer de pedelec onder extreme omstandigheden wordt gebruikt, zoals bv. regen, modder of lange afstanden, moet het onderhoud vaker worden uitgevoerd.

7.5.2.1 Handrem controleren

- 1 Controleer of alle schroeven van de handrem goed vast zitten.
 - ⇒ Draai loszittende schroeven vast.
- 2 Controleer of de remhendel niet aan het stuur kan verdraaien.
 - ⇒ Draai loszittende schroeven vast.
- 3 Controleer of bij volledig ingeknepen remhendel de hendel nog ten minste 1 cm ruimte heeft tot het handvat.
 - ⇒ Is de afstand te gering, pas dan de grijpafstand aan (zie [paragraaf 6.5.9.6](#), [paragraaf 6.5.9.4](#) of [paragraaf 6.5.9.5](#))
- 4 Controleer met ingeknepen remhendel de remwerking door te trappen.
 - ⇒ Is de remwerking te zwak, stel dan het drukpunt van de rem af (zie [paragraaf 6.5.9.4](#)).
 - ⇒ Kan het drukpunt niet worden afgesteld, neem dan contact op met de dealer.

7.5.2.2 Hydraulisch systeem controleren

- 1 Knijp in de remhendel en controleer of er remvloeistof uit de leidingen of aansluitingen of bij de remvoeringen vrijkomt.
 - ⇒ Komt ergens remvloeistof vrij, neem dan de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.
- 2 Trek meerdere keren aan de remhendel en houd deze vast.
 - ⇒ Wanneer het drukpunt niet duidelijk voelbaar is en verandert, moet de rem worden ontvlucht. Neem contact op met de dealer.

7.5.2.3 Bowdenkabels controleren

- 1 Knijp meerdere keren in de remhendel. Controleer daarbij of de bowdenkabels ergens blijven hangen of dat er schurende geluiden optreden.
- 2 Controleer visueel de mechanische toestand van de bowdenkabels op beschadigingen en of er strengen van de kabels gebroken zijn.
 - ⇒ Laat gebrekkige bowdenkabels vervangen. Neem contact op met de dealer.

7.5.2.4 Schijfrem controleren

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Remvoeringen controleren

- ▶ Controleer of de remvoering nergens dunner is dan 1,8 mm en of de remvoering en dragerplaat samen nergens dunner zijn dan 2,5 mm.



Afbeelding 182: Remvoering in gemonteerde toestand controleren met behulp van de transportbeveiliging

- 1 Controleer de remvoeringen op beschadigingen en sterke vervuiling.
 - ⇒ Laat beschadigde of sterk vervuilde remvoeringen vervangen. Neem contact op met de dealer.
- 2 Trek aan de remhendel en houd deze vast.
- 3 Controleer daarbij of de transportbeveiliging tussen de dragerplaten van de remvoeringen past.
 - ⇒ Past de transportbeveiliging tussen de dragerplaten, dan hebben de remvoeringen hun slijtagegrens nog niet bereikt. Neem bij slijtage contact op met dealer.

Remschijven controleren

- ✓ Draag handschoenen omdat de remschijf zeer scherp is.
- 1 Pak de remschijf vast en controleer door licht rammelen of de remschijf spelingvrij op het wiel zit.
- 2 Controleer of de remvoeringen bij het inknippen en loslaten van de remhendel gelijkmatig en symmetrisch naar de remschijf en terug bewegen.
 - ⇒ Kan de remschijf worden bewogen of bewegen de remvoeringen ongelijkmatig, neem dan contact op met de dealer.
- 3 Controleer dat de remschijf nergens dunner is dan 1,8 mm.
 - ⇒ Is de slijtagegrens bereikt en de remschijf dunner dan 1,8 mm, moet de remschijf worden vervangen. Neem contact op met de dealer.

7.5.2.5 Terugtraprem controleren

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- ✓ De terugtraprem heeft scherpe hoeken en randen. Draag handschoenen.
- 1** Pak de tegenhouder vast en controleer of deze stevig tegen de framebuis van de achterbouw zit.
 - ⇒ Draai zo nodig de schroef van de tegenhouder vast.
- 2** Voer een remtest uit. Let daarbij op ongewone geluiden.
 - ⇒ Klinken er ongewone geluiden bij het remmen met de terugtraprem, neem dan contact op met de dealer.

7.5.2.6 Velgrem controleren

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Remblokken controleren

- ▶ Het wordt aanbevolen elke tweede keer dat de remblokken worden vervangen ook de *velgen* te vervangen.
- 1 Controleer of de remblokken aan beide zijden van de velg gelijkmatig zijn afgesleten.
- 2 Controleer of de remblokken scheef zijn afgesleten.
 - ⇒ Zijn de remblokken verschillend of schuin afgesleten, neem dan contact op met de dealer.
- 3 Controleer of de slijtagegrens van de remblokken is bereikt.
 - ⇒ Is de slijtagegrens van de remblokken bereikt, moeten de remblokken worden vervangen. Neem contact op met de dealer.
- 4 Controleer of de remblokken kunnen worden verdraaid.
 - ⇒ Verdraaien de remblokken, dan is de houder van de remblokken defect en moet deze worden vervangen. Neem contact op met de dealer.
- 5 Controleer of de remblokken bij het inknippen en loslaten van de remhendel gelijkmatig en symmetrisch naar de velg en terug bewegen.
 - ⇒ Bewegen de remblokken ongelijkmatig, neem dan contact op met de dealer.

Remvlak op de velg controleren


Bij velgremmen is de zijwand onderhevig aan slijtage. De slijtage is afhankelijk van de rijbelasting. Vuil tussen de remblokken en de velg en hoge remkrachten kunnen de levensduur beïnvloeden.

Bij een wanddikte van minder dan 0,9 mm moet de velg worden vervangen. Wanneer diepe groeven zichtbaar zijn, de velghaken naar buiten vervormen of de remwerking verandert, neem dan zo snel mogelijk contact op met de dealer.

- ▶ Het vervangen van een velg vereist voldoende mechanische vakkennis en mag uitsluitend door de dealer worden uitgevoerd.

7.5.3 Verlichting controleren

- 1 Controleer de kabelaansluitingen op het voor- en achterlicht op beschadigingen en corrosie en of ze goed vast zitten.
 - ⇒ Zijn kabelaansluitingen beschadigd, gecorrodeerd of zitten ze niet goed vast, neem dan de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.
- 2 Schakel de verlichting in.
- 3 Controleer of voor- en achterlicht branden.
 - ⇒ Brandt het voor- of achterlicht niet, neem dan de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.
- 4 Plaats de pedelec op 5 m van de muur.
- 5 Zet de pedelec rechtop. Houd het stuur met beide handen recht. Gebruik niet de zijstandaard.

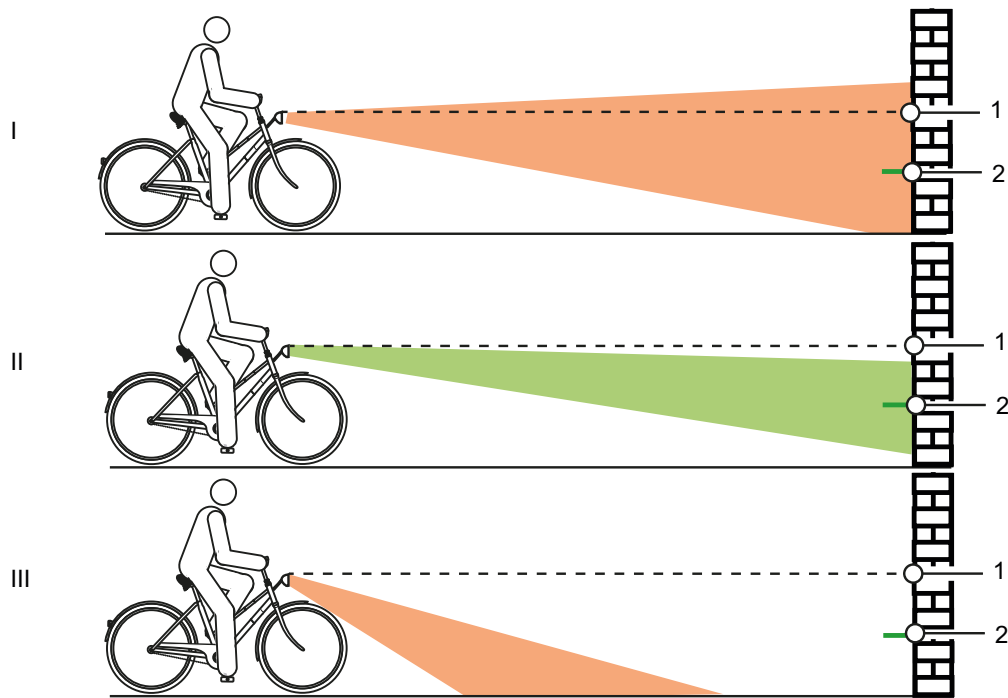

Afbeelding 183: Te hoog (1), correct (2) en te laag (3) afgestelde verlichting

- 6 Controleer de positie van de lichtkegel.
 - ⇒ Is de verlichting te hoog of te laag afgesteld, stel dan de verlichting opnieuw af (zie [paragraaf 6.5.16](#)).

7.5.4 Voorbouw controleren

- ▶ De voorbouw en het snelspansysteem moeten periodiek worden gecontroleerd en zo nodig door de dealer worden afgesteld.
 - ▶ Wanneer daarvoor de inbuschroef wordt losgedraaid, moet dan ook de lagerspeling worden afgesteld. Daarna moeten de losgedraaide schroeven worden voorzien van een matig schroefborgmiddel (bv. Loctite blauw) en conform de eisen worden vastgedraaid.
 - ▶ Controleer de metalen contactvlakken van de conus, voorbouwklemschroef en vorkschacht op corrosieschade.
- ⇒ Neem bij slijtage en tekenen van corrosie de pedelec buiten gebruik. Neem contact op met de dealer.

7.5.5 Stuur controleren

- 1 Houd het stuur met beide handen aan de handvatten vast.
 - 2 Probeer het stuur omhoog en omlaag te bewegen en te kantelen.
- ⇒ Beweegt het stuur daarbij, neem dan contact op met de dealer.
- 3 Zet het voorwiel zo vast dat het niet zijwaarts kan wegdraaien (bv. in een fietsenstandaard)
 - 4 Houd het stuur met beide handen vast.
 - 5 Controleer of het stuur ten opzichte van het voorwiel kan verdraaien.
- ⇒ Beweegt het stuur daarbij, neem dan contact op met de dealer.

7.5.6 Zadel controleren

- 1 Houd het zadel vast.
 - 2 Controleer of het zadel kan worden verdraaid, gekanteld of verschoven.
- ⇒ Kan het zadel worden bewogen, stel dan het zadel opnieuw af (zie paragraaf xxx).
- ⇒ Kan het zadel niet worden vastgezet, neem dan contact op met de dealer.

7.5.7 Zadelpen controleren

- 1 Verwijder de zadelpen uit het frame.
 - 2 Controleer de zadelpen op corrosie en scheuren.
 - 3 Monteer de zadelpen weer.
 - 4 Controleer het pedaal.
 - 5 Houd het pedaal vast en probeer het zijwaarts naar buiten en binnen te bewegen. Kijk of daarbij de crankarm of het cranklager zijwaarts beweegt.
- ⇒ Kan het pedaal, de crankarm of het cranklager zijwaarts worden bewogen, draai dan de schroef aan de achterzijde van de crank vast.
- 6 Houd het pedaal vast en probeer het omhoog en omlaag te bewegen. Kijk of daarbij het pedaal, de crankarm of het cranklager verticaal beweegt.
- ⇒ Kan het pedaal, de crankarm of het cranklager verticaal worden bewogen, draai dan de schroef vast.

7.5.8 Ketting controleren

- ▶ Controleer de ketting op roest en vervormingen.
- ⇒ Vervang een verroeste ketting omdat deze niet bestand is tegen de trekbelastingen van de aandrijving. Neem contact op met de dealer.

7.5.9 Ketting- en riemspanning controleren

Aanwijzing

Een te hoge kettingspanning zorgt voor verhoogde slijtage. Een te geringe kettingspanning kan ertoe leiden dat de *ketting* van de *kettingwielen* afloopt.

- ▶ Controleer de kettingspanning maandelijks.

- 7 Bij een versnellingsnaaf moet voor het spannen van de ketting het achterwiel naar achteren of naar voren worden verschoven. neem dan contact op met de dealer.

7.5.9.1 Derailleur controleren


Bij pedelecs met derailleur wordt de ketting door de derailleur gespannen.

- 1 Zet de pedelec op een standaard.
 - 2 Controleer of de ketting doorhangt (visuele controle).
 - 3 Controleer of de derailleur met een lichte druk naar voren kan worden bewogen en vanzelf weer terugveert.
- ⇒ Hangt de ketting door of veert de derailleur niet vanzelf terug, neem dan contact op met de dealer.

7.5.9.2 Versnellingsnaaf controleren

Bij pedelecs met versnellingsnaaf of terugtraprem wordt de ketting resp. de riem gespannen via een excenter in het traplager. Voor het spannen is speciaal gereedschap en vakkennis vereist. Neem contact op met de dealer.

- ✓ Verwijder bij pedelecs met kettingkast de kettingkast.
- 1 Zet de pedelec op een standaard.
 - 2 Controleer de ketting- resp. riemspanning over een complete slag van het crankstel op drie tot vier plaatsen.

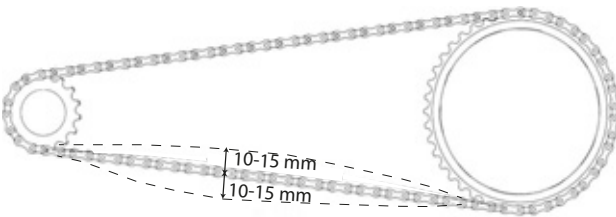

Afbeelding 184: Kettingspanning controleren

- ⇒ Wanneer de ketting resp. de riem meer dan 2 cm kan worden ingedrukt, moet de ketting resp. de riem strakker worden gespannen. Neem contact op met de dealer.
- ⇒ Wanneer de ketting resp. de riem minder dan 1 cm omhoog of omlaag kan worden gedrukt, moet de ketting resp. de riem losser worden gespannen. Neem contact op met de dealer.
- ⇒ De optimale ketting- resp. riemspanning is bereikt, wanneer de ketting midden tussen achtertandwiel en kettingblad maximaal 10 tot 15 mm kan worden ingedrukt. Het crankstel moet bovendien zonder weerstand kunnen draaien.

7.5.10 Versnelling controleren

- 1 Controleer of alle onderdelen van de versnelling vrij zijn van beschadigingen.
- 2 Zijn onderdelen beschadigd, neem dan contact op met de dealer.
- 3 Zet de pedelec op een standaard.
- 4 Draai de crank rechtsom.
- 5 Schakel de versnellingen over.
- 6 Controleer of alle versnellingen zonder ongewone geluiden worden geschakeld.
- 7 Worden de versnellingen niet correct geschakeld, stel dan de versnelling af.

7.5.10.1 Elektrische versnelling

- 1 Controleer de kabelaan sluitingen op beschadigingen en corrosie en of ze goed vast zitten.
- ⇒ Zijn kabelaan sluitingen beschadigd, gecorrodeerd of zitten ze niet goed vast, neem dan contact op met de dealer.

7.5.10.2 Mechanische versnelling

- 1 Schakel meerder keren over. Controleer daarbij of de bowdenkabels ergens blijven hangen of dat er schurende geluiden optreden.
 - 2 Controleer visueel de mechanische toestand van de bowdenkabels op beschadigingen en of er strengen van de kabels gebroken zijn.
- ⇒ Laat gebrekkige bowdenkabels vervangen. Neem contact op met de dealer.

7.5.10.3 Derailleur controleren


- 1 Controleer of er tussen kettingspanner en spaken vrije ruimte zit.
- ⇒ Is er geen vrije ruimte of schuurt de ketting tegen de spaken resp. de band, neem dan contact op met de dealer.
- 2 Controleer of er tussen derailleur resp. ketting en spaken vrije ruimte zit.
- ⇒ Is er geen vrije ruimte of schuurt de ketting tegen de spaken, neem dan contact op met de dealer.

7.5.11 Versnelling afstellen

7.5.11.1 ROHLOFF naaf

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- 1 Controleer of de spanning van de schakelkabel zo is afgesteld, dat bij het draaien van de schakelhandgreep een speling van 5 mm voelbaar is.
 - 2 Stel door het verdraaien van de kabelafsteller de spanning van de schakelkabel af.
- ⇒ Het uitdraaien van de kabelafsteller verhoogt de spanning.
- ⇒ Het indraaien van de kabelafsteller verlaagt de spanning.

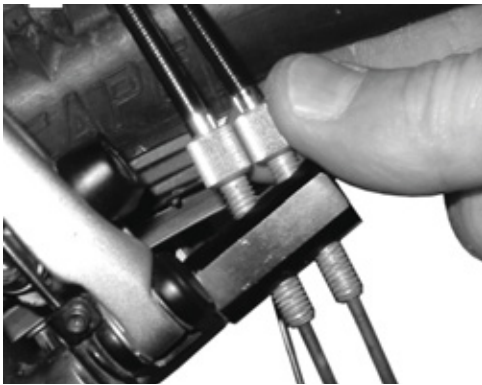

Afbeelding 185: Bij Rohloff naafversies met interne schakelaansturing zit de kabelafsteller op de tegenhouder van de kabel.




Afbeelding 186: Bij Rohloff naafversies met externe schakelaansturing zit de kabelafsteller op de kabelbox aan de linkerkant.

- 3 Wanneer door het afstellen van de versnelling de markering en cijfers op de schakelhandgreep niet meer in lijn liggen, moet een van de kabelafstellers in- en de andere even ver uitgedraaid worden.

7.5.12 Versnelling met bowdenkabelbediening, enkel

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- Stel de afstelwartels op de behuizing van de schakelhendel zo af, dat deze gemakkelijk overschakelt.

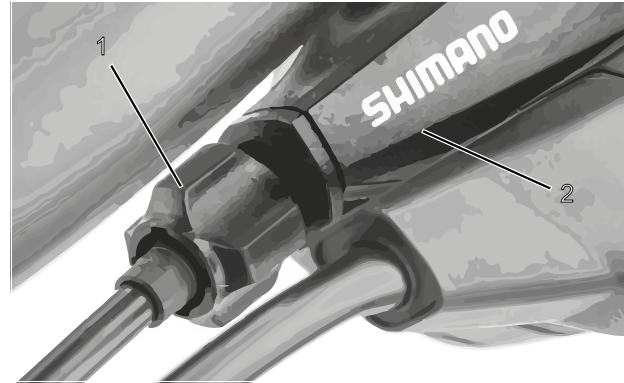


Afbeelding 187: Afstelwartel (1) van de versnelling met enkele bowdenkabelbediening en behuizing van de schakelhendel (2), voorbeeld

7.5.13 Versnelling met bowdenkabelbediening, dubbel

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- Stel de afstelwartel onder de achterbrug van het frame zo af, dat de versnelling gemakkelijk overschakelt.
- De schakelkabel heeft bij licht uittrekken een speling van ca. 1 mm.

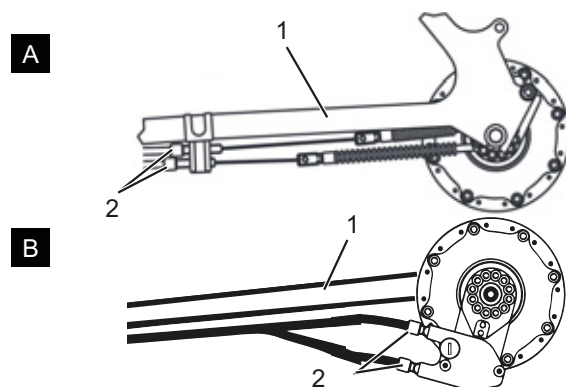


Afbeelding 188: Afstelwartels (2) van twee alternatieve uitvoeringen (A en B) van een versnelling met dubbele bowdenkabelbediening aan de achterbrug (1)

7.5.14 Draaibare handvatschakelaar met bowdenkabelbediening, dubbel

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- ▶ Stel de afstelwartel op de behuizing van de schakelhendel zo af, dat deze gemakkelijk overschakelt.
- ⇒ Bij het draaien aan de draaibare handvatschakelaar is een speling voelbaar van 2 tot 5 mm (1/2 versnelling).

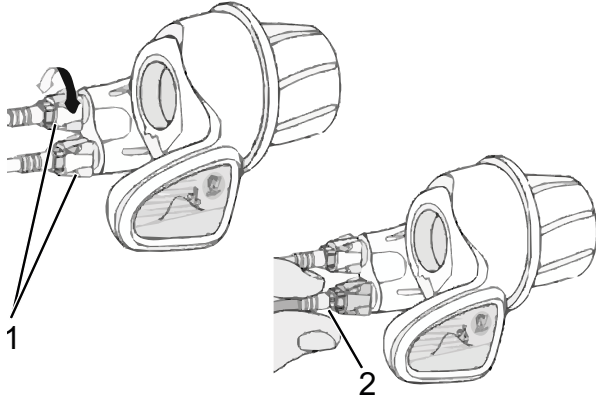

Afbeelding 189: Draaibare handvatschakelaar met afstelwartels (1) en speling van de versnelling (2)

7.5.15 Stabiliteit zijstandaard controleren

- 1 Zet de pedelec op een kleine verhoging van 5 cm.
 - 2 Klap de zijstandaard uit.
 - 3 Controleer de stabiliteit door te rammelen aan de pedelec.
- ⇒ Kantelt de pedelec, draai dan de schroeven vast of wijzig de hoogte van de zijstandaard.

8 Onderhoud

8.1 Eerste inspectie

na 200 km of 4 weken na aankoop

Door trillingen tijdens het rijden kunnen schroeven en veren, die bij de fabricage van de pedelec goed zijn vastgedraaid, zich zetten resp. losraken.

- ▶ Maak bij de aankoop van de pedelec direct een tijdige afspraak voor de eerste inspectie.
- ▶ Laat de eerste inspectie in het onderhoudsboekje noteren en afstempelen.



- ▶ Zie voor het uitvoeren van de eerste inspectie paragraaf 8.4.

8.2 Onderhoud

elke zes maanden

Uiterlijk elke zes maanden moet onderhoud worden uitgevoerd door de dealer. Alleen daarmee zijn de veiligheid en goede werking van de pedelec gewaarborgd.

De onderhoudswerkzaamheden vereisen vakkennis, speciaal gereedschap en speciale smeermiddelen. Wanneer de voorschreven onderhoudswerkzaamheden en procedures niet worden uitgevoerd, kan de pedelec beschadigen. Het onderhoud mag daarom uitsluitend door de dealer worden uitgevoerd.

- ▶ Neem contact op met de dealer en maak een afspraak.
- ▶ Noteer uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden in het onderhoudsboekje en stempel deze af.



- ▶ Voer het onderhoud uit.

8.3 Onderhoud per onderdeel

Hoogwaardige onderdelen vereisen aanvullend onderhoud. De onderhoudswerkzaamheden vereisen vakkennis, speciaal gereedschap en speciale smeermiddelen. Wanneer de voorschreven onderhoudswerkzaamheden en procedures niet worden uitgevoerd, kan de pedelec beschadigen. Het onderhoud mag daarom uitsluitend door de dealer worden uitgevoerd.

Het uitvoeren van correct onderhoud aan de vork garandeert niet alleen een lange levensduur, maar houdt ook de prestaties op een optimaal niveau.

Elk onderhoudsinterval geeft het maximale aantal rij-uren aan voor het betreffende type door de fabrikant van het onderdeel aanbevolen onderhoud.

- ▶ Optimaliseer de prestaties met kortere onderhoudsintervallen, al naar gelang het gebruik, het terrein en de omgevingsomstandigheden.



- ▶ Noteer bij aankoop van de pedelec daarop voorziene onderdelen, die aanvullend onderhoud vereisen, met de betreffende onderhoudsintervallen in het onderhoudsboekje.
- ▶ Licht de koper in over het aanvullende onderhoudsschema.
- ▶ Noteer uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden in het onderhoudsboekje en stempel deze af.

Onderhoudsintervallen verende voorvork		
Suntour verende voorvork		
<input type="checkbox"/>	Onderhoud 1	elke 50 uur
<input type="checkbox"/>	Onderhoud 2	elke 100 uur
FOX verende voorvork		
<input type="checkbox"/>	Onderhoud	elke 125 uur of elk jaar
ROCKSHOX verende voorvork		
<input type="checkbox"/>	Onderhoud van de dempelbuizen voor: Paragon™, XC™ 28, XC 30, 30™, Judy®, Recon™, Sektor™, 35™*, Bluto™, REBA®, SID®, RS-1™, Revelation™, PIKE®, Lyrik™, Yari™, BoXXer	elke 50 uur
<input type="checkbox"/>	Onderhoud van de veer- en dempereenheid voor: Paragon, XC 28, XC 30,30 (2015 en ouder), Recon (2015 en ouder), Sektor (2015 en ouder), Bluto (2016 en ouder), Revelation (2017 en ouder), REBA (2016 en ouder), SID (2016 en ouder), RS-1 (2017 en ouder), BoXXer (2018 en ouder)	elke 100 uur
<input type="checkbox"/>	Onderhoud van de veer- en dempereenheid voor: 30 (2016+), Judy (2018+), Recon (2016+), Sektor (2016+), 35 (2020+)*, Revelation (2018+), Bluto (2017+), REBA (2017+), SID (2017+), RS-1 (2018+), PIKE (2014+), Lyrik (2016+), Yari (2016+), BoXXer (2019+)	elke 200 uur

Onderhoudsintervallen verende zadelpen		
by.schulz verende zadelpen		
<input type="checkbox"/>	Onderhoud	na de eerste 250 km, daarna elke 1.500 km
Suntour verende zadelpen		
<input type="checkbox"/>	Onderhoud	elke 100 uur of elk jaar
eightpins verende zadelpen		
<input type="checkbox"/>	Afstrijker reinigen	20 uur
<input type="checkbox"/>	Glijbus reinigen	40 uur
<input type="checkbox"/>	Glijbus, afstrijker en viltstrook vervangen	100 uur
<input type="checkbox"/>	Service afdichting gasveer	200 uur
ROCKSHOX verende zadelpen		
<input type="checkbox"/>	Ontluchten van de afstandsbedieningshendel en/of onderhoud van de onderste zadelpeneenheid voor: Reverb™ A1/A2/B1, Reverb Stealth A1/A2/B1/C1*	elke 50 uur
<input type="checkbox"/>	Onderste zadelpen demonteren, messing stiften reinigen, controleren en zo nodig vervangen en nieuw smeervet aanbrengen voor Reverb AXS™ A1*	elke 50 uur
<input type="checkbox"/>	Ontluchten van de afstandsbedieningshendel en/of onderhoud van de onderste zadelpeneenheid voor: Reverb B1, Reverb Stealth B1/C1*, Reverb AXS™ A1*	elke 200 uur
<input type="checkbox"/>	Compleet onderhoud van de zadelpen voor: Reverb A1/A2, Reverb Stealth A1/A2	elke 200 uur
<input type="checkbox"/>	Compleet onderhoud van de zadelpen voor: Reverb B1, Reverb Stealth B1	elke 400 uur
<input type="checkbox"/>	Compleet onderhoud van de zadelpen voor: Reverb AXS™ A1*, Reverb Stealth C1*	elke 600 uur
FOX verende zadelpen		
<input type="checkbox"/>	Onderhoud	elke 125 uur of elk jaar
Alle andere verende zadelpennen		
<input type="checkbox"/>	Onderhoud	elke 100 uur

Onderhoudsintervallen achterbouwdemper		
ROCKSHOX achterbouwdemper		
<input type="checkbox"/>	Onderhoud aan het luchtkamersamenstel	elke 50 uur
<input type="checkbox"/>	Onderhoud aan dempers en veren	elke 200 uur
FOX achterbouwdemper		
<input type="checkbox"/>	Onderhoud	elke 125 uur of elk jaar
Suntour achterbouwdemper		
<input type="checkbox"/>	Grondige service van de schokdempers, inclusief weer in elkaar zetten van de demper en vervangen van de luchtafdichting	elke 100 uur

Onderhoudsintervallen naaf		
SHIMANO naaf met 11 versnellingen		
<input type="checkbox"/>	interne olie vervangen en onderhoud	1.000 km vanaf aanvang gebruik, daarna elke 2 jaar resp. 2.000 km
SHIMANO alle andere versnellingsnaven		
<input type="checkbox"/>	interne onderdelen smeren	eenmaal per jaar resp. 2.000 km
ROHLOFF Speedhub 500/14		
<input type="checkbox"/>	Kabelbox reinigen en binnenzijde kabeltrommel invetten	elke 500 km
<input type="checkbox"/>	Olie vervangen	elke 5.000 km of ten minste eenmaal per jaar
Pinion		
<input type="checkbox"/>	Onderhoud 1 Aandrijfelementen controleren en zo nodig vervangen Universele kabelrol, glijvlakken en binnenzijde van de schakelbox, planeetwielen, enz. grondig reinigen en rijkelijk invetten	elke 500 km
<input type="checkbox"/>	Onderhoud 2 Looprollen vervangen en olie vervangen	elke 10.000 km

 **WAARSCHUWING**
Letsel door beschadigde remmen

Voor reparatie van de rem is vakkennis en speciaal gereedschap vereist. Onjuiste of ontoelaatbare montagewerkzaamheden kunnen de rem beschadigen. Dat kan leiden tot een ongeval met ernstig letsel.

- ▶ Reparatie van de rem mag uitsluitend door de dealer worden uitgevoerd.
- ▶ Voer uitsluitend veranderingen of werkzaamheden uit aan de rem (bv. demonteren, afslijpen of lakken), die in de gebruikershandleiding van de rem zijn toegestaan en worden beschreven.

Oogletsel

Wanneer afstellingen niet correct worden uitgevoerd, kunnen er problemen optreden die onder bepaalde omstandigheden tot ernstig letsel kunnen leiden.

- ▶ Draag altijd een veiligheidsbril bij onderhoudswerkzaamheden.

 **VOORZICHTIG**
Vallen bij onbedoelde activering

Bij onbedoelde activering van het aandrijfsysteem bestaat gevaar voor letsel.

- ▶ Verwijder de accu voor het onderhoud.

Vallen door materiaalmoetheid

Wanneer de levensduur van een onderdeel wordt overschreden, kan dat onderdeel plotseling falen. Een val met letsel kan het gevolg zijn.

- ▶ Laat elke zes maanden een grondige reiniging van de pedelec uitvoeren door de dealer, bij voorkeur tijdens de voorgeschreven servicewerkzaamheden.

 **VOORZICHTIG**
Milieuschade door giftige stoffen

In het remsysteem bevinden zich giftige en milieugevaarlijke smeermiddelen en oliën. Wanneer deze in het riool of het grondwater terechtkomen raken deze vergiftigd.

- ▶ Voer olie en smeermiddelen die vrijkomen bij reparatie veilig voor het milieu en conform de wettelijke voorschriften af.

Aanwijzing

De motor is onderhoudsvrij en mag uitsluitend door gekwalificeerd technisch personeel worden geopend.

- ▶ Probeer nooit de motor te openen.

8.4 Eerste inspectie uitvoeren

Door trillingen tijdens het rijden kunnen schroeven en veren, die bij de fabricage van de pedelec goed zijn vastgedraaid, zich zetten resp. losraken.

- ▶ Controleer de stevigheid van het snelspansysteem.
- ▶ Controleer de aanhaalmomenten van alle schroeven en schroefverbindingen.

Onder belasting kunnen onjuist vastgedraaide schroeven losraken. Hierdoor kan de voorbouw los komen te zitten. Een val met letsel is het gevolg.

Controleer na de eerste twee uur rijden dat het stuur en het snelspansysteem van de voorbouw goed vast zitten.



8.5 Onderhoudshandleiding

Aleen door het aanhouden van de onderhoudshandleiding kan slijtage van onderdelen worden verminderd, de levensduur worden verlengd en de veiligheid worden gewaarborgd.

Diagnose en documentatie huidige toestand

Component	Interval	Beschrijving			Criteria		Maatregelen bij afkeur
		Inspectie	Testen	Onderhoud	Acceptatie	Afkeur	
Chassis							
Frame	maandelijks	vuil	...	paragraaf 7.3.4	o.k.	vuil	reinigen
	6 maanden	verzorging	...	paragraaf 7.4.1	o.k.	onbehandeld	in de was zetten
	6 maanden	controleren op beschadigingen, breuken, krassen	paragraaf 8.6.1	...	o.k.	beschadigd	pedelec buiten gebruik nemen, nieuw frame conform stuklijst
Carbon frame (optioneel)	maandelijks	vuil	paragraaf 7.3.4	...	o.k.	vuil	reinigen
	6 maanden	verzorging	...	paragraaf 7.4.1	o.k.	geen was	in de was zetten
	6 maanden	lakschade	paragraaf 8.6.1.1	...	o.k.	lakschade	lakken
	6 maanden	botsschade	paragraaf 8.6.1.1	...	o.k.	botschade	pedelec buiten gebruik nemen, nieuw frame conform stuklijst
RockShox achterbouwdeemper (optioneel)	6 maanden	controleren op beschadigingen, corrosie, breuk	zie onderhoudshandleiding RockShox	onderhoud conform fabrikant luchtkamersamenstel, demper en veer	o.k.	beschadigd	nieuwe achterbouwdeemper conform stuklijst
FOX achterbouwdeemper (optioneel)	6 maanden	controleren op beschadigingen, corrosie, breuk	...	opsturen naar FOX	o.k.	beschadigd	nieuwe achterbouwdeemper conform stuklijst
Suntour achterbouwdeemper (optioneel)	6 maanden	controleren op beschadigingen, corrosie, breuk	zie onderhoudshandleiding Suntour	onderhoud conform fabrikant grondige service van de schokdempers, inclusief weer in elkaar zetten van de demper en vervangen van de	o.k.	beschadigd	nieuwe achterbouwdeemper conform stuklijst
Stuurinrichting							
Stuur	maandelijks	reiniging	...	paragraaf 7.3.6	o.k.	vuil	reinigen
	6 maanden	in de was zetten	...	paragraaf 7.4.7	o.k.	onbehandeld	in de was zetten
	6 maanden	bevestiging controleren	paragraaf 7.5.5	...	o.k.	los, roest	schroeven aanhalen, zo nodig nieuw stuur conform stuklijst
Voorbouw	maandelijks	reiniging	...	paragraaf 7.3.5	o.k.	vuil	reinigen
	6 maanden	in de was zetten	...	paragraaf 7.4.6	o.k.	onbehandeld	in de was zetten
	6 maanden	bevestiging controleren	paragraaf 7.5.4 en paragraaf 8.6.4	...	o.k.	los, roest	schroeven aanhalen, zo nodig nieuwe voorbouw conform stuklijst



Component	Interval	Beschrijving			Criteria		Maatregelen bij afkeur
		Inspectie	Testen	Onderhoud	Acceptatie	Afkeur	
Handvatten	maandelijks	reiniging	...	paragraaf 7.3.7	o.k.	vuil	reinigen
	maandelijks	verzorging	paragraaf 7.4.8	...	o.k.	onbehandeld	talk
	voor het rijden	Slijtage, bevestiging controleren	paragraaf 7.1.11	...	o.k.	ontbreekt, zit los	schroeven vastdraaien, nieuw handvatten en bekledingen conform stuklijst
Stuurlager	6 maanden	schoonmaken en controleren op beschadigingen	...	reinigen, smeren en afstellen	o.k.	niet schoon	schoonmaken en smeren
Vork (star)	6 maanden	controleren op beschadigingen, corrosie, breuk	demonteren, controleren, smeren, monteren	...	o.k.	beschadigd	nieuwe vork conform stuklijst
Carbon vork (optioneel)	6 maanden	controleren op beschadigingen, corrosie, breuk	...	onderhoud conform fabrikant Smeren, olie vervangen cf. fabrikant	o.k.	beschadigd	nieuwe vork conform stuklijst
Suntour verende voorvork (optioneel)	6 maanden	controleren op beschadigingen, corrosie, breuk	...	onderhoud conform fabrikant Smeren, olie vervangen cf. fabrikant	o.k.	beschadigd	nieuwe vork conform stuklijst
FOX verende voorvork (optioneel)	6 maanden	controleren op beschadigingen, corrosie, breuk	...	opsturen naar FOX	o.k.	beschadigd	nieuwe achterbouwdemper conform stuklijst
RockShox verende voorvork (optioneel)	6 maanden	controleren op beschadigingen, corrosie, breuk	...	onderhoud conform fabrikant Smeren, olie vervangen cf. fabrikant	o.k.	beschadigd	nieuwe vork conform stuklijst
Spinner verende voorvork (optioneel)	6 maanden	controleren op beschadigingen, corrosie, breuk	...	onderhoud conform fabrikant Smeren, olie vervangen cf. fabrikant	o.k.	beschadigd	nieuwe vork conform stuklijst
Wiel							
Wiel	voor het rijden	rechte loop	paragraaf 7.1.7	...	o.k.	scheve loop	wiel opnieuw inspannen
	6 maanden	Montage	paragraaf 7.5.1	...	o.k.	los	Snelspanner afstellen
Banden	maandelijks	reiniging	paragraaf 7.3.10	...	o.k.	vuil	reinigen
	wekelijks	vuldruk	paragraaf 7.5.1.1	...	o.k.	vuldruk te laag/ te hoog	vuldruk aanpassen
	10 dagen	slijtage	paragraaf 7.3.10	...	o.k.	versleten profiel	nieuwe band conform stuklijst



Component	Interval	Beschrijving			Criteria		Maatregelen bij afkeur
		Inspectie	Testen	Onderhoud	Acceptatie	Afkeur	
Velgen	6 maanden	in de was zetten	...	paragraaf 7.4.13	o.k.	onbehandeld	in de was zetten
	6 maanden	slijtage	paragraaf 7.5.1.3	...	o.k.	defecte velg	nieuwe velg conform stuklijst
	maandelijks	slijtage remvlak	paragraaf 7.5.2.6	...	o.k.	versleten remvlak	nieuwe velg conform stuklijst
Spaken	maandelijks	reiniging	...	paragraaf 7.3.11	o.k.	vuil	reinigen
	3 maanden	spanning controleren	paragraaf 7.5.1.3	...	o.k.	los, verschil in spanning	spaken spannen of nieuwe spaken conform stuklijst
	6 maanden	velghaken controleren	paragraaf 7.5.1.3	...	o.k.	kromme velghaken	nieuwe velg conform stuklijst
Spaaknippel	maandelijks	reiniging	...	paragraaf 7.3.11	o.k.	vuil	reinigen
	maandelijks	in de was zetten	...	paragraaf 7.4.12	o.k.	onbehandeld	in de was zetten
Nippelgaten	6 maanden	controleren op scheuren	paragraaf 7.5.1.4	...	o.k.	scheuren	nieuwe velg conform stuklijst
Nippelbed	jaarlijks	controleren op scheuren	paragraaf 7.5.1.5	...	o.k.	scheuren	nieuwe velg conform stuklijst
Naaf	maandelijks	reiniging	...	paragraaf 7.3.12	o.k.	vuil	reinigen
	maandelijks	verzorging	...	paragraaf 7.4.11	o.k.	onbehandeld	behandelen
conusgelaagde naaf (optioneel)	maandelijks	reiniging	...	paragraaf 7.3.12	o.k.	vuil	reinigen
	maandelijks	verzorging	...	paragraaf 7.4.11	o.k.	onbehandeld	behandelen
	6 maanden	bevestiging controleren	#	...	o.k.	los, roest	schroeven aanhalen, zo nodig nieuw stuur conform stuklijst
	jaarlijks	verstellen	...		o.k.	niet veresteld	nieuwe stand
Versnellingsnaaf (optioneel)	maandelijks	reiniging	...	paragraaf 7.3.12	o.k.	vuil	reinigen
	maandelijks	verzorging	...	paragraaf 7.4.11	o.k.	onbehandeld	behandelen
	6 maanden	bevestiging controleren	#	...	o.k.	los, roest	schroeven aanhalen, zo nodig nieuw stuur conform stuklijst
	6 maanden	controle werking	paragraaf 7.5.9.2	...		schakelfouten	naaf opnieuw afstellen
Zadel en zadelpen							
Zadel	maandelijks	reiniging		paragraaf 7.3.9	o.k.	vuil	reinigen
	6 maanden	bevestiging controleren	paragraaf 7.5.6	...	o.k.	los	schroeven aanhalen
Lederen zadel (optioneel)	maandelijks	reiniging	...	paragraaf 7.3.9.1	o.k.	vuil	reinigen
	6 maanden	verzorging	...	paragraaf 7.4.10	o.k.	onbehandeld	leerwas
	6 maanden	bevestiging controleren	paragraaf 7.5.6	...	o.k.	los	schroeven aanhalen
Zadelpen	maandelijks	reiniging	...	paragraaf 7.3.8	o.k.	vuil	reinigen
	6 maanden	verzorging	...		o.k.	onbehandeld	leerwas
	6 maanden	complete reiniging, bevestiging en lakbeschermingsfolie controleren	...	paragraaf 8.6.8	o.k.	los	schroeven aanhalen, nieuwe lakbeschermingsfolie



Component	Interval	Beschrijving			Criteria		Maatregelen bij afkeur
		Inspectie	Testen	Onderhoud	Acceptatie	Afkeur	
Carbon zadelpen (optioneel)	maandelijks	reiniging	...	paragraaf 7.3.8	o.k.	vuil	reinigen
	6 maanden	verzorging	...	paragraaf 7.4.9.2	o.k.	onbehandeld	montagepasta
	6 maanden	complete reiniging, bevestiging en lakbeschermingsfolie controleren	...	paragraaf 8.6.8.1	o.k.	los	schroeven aanhalen, nieuwe lakbeschermingsfolie, bij beschadigingen nieuwe zadelpen conform stuklijst
Verende zadelpen (optioneel)	maandelijks	reiniging	...	#	o.k.	vuil	reinigen
	6 maanden	verzorging	...	paragraaf 7.4.9.1	o.k.	onbehandeld	oliën
	100 uur of 6 maanden	complete reiniging, bevestiging en lakbeschermingsfolie controleren	paragraaf 8.6.8	...	o.k.	los	schroeven aanhalen, nieuwe lakbeschermingsfolie
by.schulz verende zadelpen (optioneel)	na de eerste 250 km, daarna elke 1500 km	complete reiniging, bevestiging en lakbeschermingsfolie controleren, smeren	paragraaf 8.6.8.2	...	o.k.	los	schroeven aanhalen, nieuwe lakbeschermingsfolie, bij beschadigingen nieuwe zadelpen conform stuklijst
Suntour verende zadelpen	elke 100 uur of elk jaar	complete reiniging, bevestiging en lakbeschermingsfolie controleren, smeren	paragraaf 8.6.8.3	...	o.k.	los	schroeven aanhalen, nieuwe lakbeschermingsfolie, bij beschadigingen nieuwe zadelpen conform stuklijst
eightpins NGS2 verende zadelpen	20 uur	olie bijvullen	...	paragraaf 7.4.18	o.k.	geen olie	olie bijvullen
	20 uur	afstrijker reinigen	...		o.k.	vuil	reiniging
	40 uur	glijbus reinigen	...		o.k.	vuil	reiniging
	100 uur	glijbus, afstrijker en viltstrook vervangen	...		o.k.	niet vervangen	vervangen
	200 uur	service afdichting gasveer	...		o.k.	geen service	service uitvoeren
eightpins H01 verende zadelpen	20 uur	olie bijvullen	...	paragraaf 7.4.18	o.k.	geen olie	olie bijvullen
	20 uur	afstrijker reinigen	...		o.k.	vuil	reiniging
	40 uur	glijbus reinigen	...		o.k.	vuil	reiniging
	100 uur	glijbus, afstrijker en viltstrook vervangen	...		o.k.	niet vervangen	vervangen
	200 uur	service afdichting gasveer	...		o.k.	geen service	service uitvoeren



Component	Interval	Beschrijving			Criteria		Maatregelen bij afkeur
		Inspectie	Testen	Onderhoud	Acceptatie	Afkeur	
RockShox verende zadelpen	50 uur	ontluchten	...	zie fabrikant	o.k.		
	50 uur	Reinigen	...	zie fabrikant	o.k.		
	200 uur	ontluchten	...	zie fabrikant	o.k.		
	200 uur	compleet onderhoud	...	zie fabrikant	o.k.		
	400 uur	compleet onderhoud	...	zie fabrikant	o.k.		
	600 uur	compleet onderhoud	...	zie fabrikant	o.k.		
FOX verende zadelpen	125 uur of elk jaar	compleet onderhoud	zie fabrikant	bij fabrikant FOX	
Afschermingen							
Riem- resp. kettingbeschermplaat	6 maanden	bevestiging	bevestiging controleren	...	o.k.	los	schroeven aanhalen
Spatbord	6 maanden	bevestiging	bevestiging controleren	...	o.k.	los	schroeven aanhalen
Motorafdekking	6 maanden	bevestiging	bevestiging controleren	...	o.k.	los	schroeven aanhalen
Reminstallatie							
Remhendel	6 maanden	bevestiging	bevestiging controleren	...	o.k.	los	schroeven aanhalen
Remvloeistof	6 maanden	vloeistofpeil controleren	naar seizoen	...	o.k.	te weinig	remvloeistof bijvullen, bij beschadiging <i>pedelec buiten gebruik nemen</i> , nieuwe remslangen
Remvoeringen	6 maanden	remvoeringen, remschijven en. velgen	controleren op beschadigingen	...	o.k.	beschadigd	nieuwe remvoeringen, remschijven en. velgen
Terugtraprem remanker	6 maanden	bevestiging	bevestiging controleren	...	o.k.	los	schroeven aanhalen
Reminstallatie	6 maanden	bevestiging	bevestiging controleren	...	o.k.	los	schroeven aanhalen
Verlichtingsinstallatie							
Bekabeling verlichting	6 maanden	aansluitingen, correcte kabelvoering	controle	...	o.k.	kabel defect, geen verlichting	nieuwe bekabeling
Achterlicht	6 maanden	standlicht	controle werking	...	o.k.	geen constante verlichting	nieuw achterlicht conform stuklijst, zo nodig accu vervangen
Voorlicht	6 maanden	standlicht, dagrijlicht	controle werking	...	o.k.	geen constante verlichting	nieuw voorlicht conform stuklijst, zo nodig accu vervangen
Reflectoren	6 maanden	compleet, toestand, bevestiging	controle	...	o.k.	niet volledig of beschadigd	nieuwe reflectoren



Component	Interval	Beschrijving			Criteria		Maatregelen bij afkeur
		Inspectie	Testen	Onderhoud	Acceptatie	Afkeur	
Aandrijving/ versnelling							
Ketting/ cassette/ achtertand- wiel/ ketting- blad	6 maanden	controleren op beschadigingen	controleren op beschadigingen	...	o.k.	beschadigd	zo nodig bevestigen of nieuw conform stuklijst
Kettingbe- schermer/ spakbe- schermer	6 maanden	controleren op beschadigingen	controleren op beschadigingen	...	o.k.	beschadigd	nieuw conform stuklijst
Traplager/ crank	6 maanden	bevestiging controleren	bevestiging controleren	...	o.k.	los	schroeven aanhalen
Pedalen	6 maanden	bevestiging controleren	bevestiging controleren	...	o.k.	los	schroeven aanhalen
Schakel- hendel	6 maanden	bevestiging controleren	bevestiging controleren	...	o.k.	los	schroeven aanhalen
Schakelka- bels	6 maanden	controleren op beschadigingen	controleren op beschadigingen	...	o.k.	los en defect	schakelkabels afstellen, zo nodig nieuwe schakelkabels
Voorderail- leur	6 maanden	controleren op beschadigingen	controleren op beschadigingen	...	o.k.	schakelt niet of zwaar	afstellen
Derailleur	6 maanden	controleren op beschadigingen	controleren op beschadigingen	...	o.k.	schakelt niet of zwaar	afstellen
Elektrische aandrijving							
Boordcom- puter	6 maanden	controleren op beschadigingen	controleren op beschadigingen	...	o.k.	geen weergave, onjuiste weergave	opnieuw opstarten, accu testen, nieuwe software of nieuwe boordcomputer, <i>buitenbedrijfstelling</i>
Bediening elektrische aandrijving	6 maanden	controleren op beschadigingen	controleren op beschadigingen	...	o.k.	geen reactie	opnieuw opstarten, contact opnemen met fabrikant bediening, nieuwe bediening
Tachometer	6 maanden	Kalibratie	snelheidsmeting	...	o.k.	pedelec rijdt 10 % te snel/ te langzaam	pedelec buiten gebruik nemen tot de oorzaak is gevonden
Bekabeling	6 maanden	visuele controle	visuele controle	...	o.k.	uitval van het systeem, beschadigingen, geknikte kabels	nieuwe bekabeling
Accu	6 maanden	initiële controle	zie hoofdstuk Montage	...	o.k.	storingsmelding	contact opnemen met accufabrikant, <i>buitenbedrijfstelling</i> , nieuwe accu
Accuhouder	6 maanden	bevestiging, slot, contacten	bevestiging controleren	...	o.k.	los, slot sluit niet, geen contact	nieuwe accuhouder
Motor	6 maanden	visuele controle en bevestiging	bevestiging controleren	...	o.k.	beschadigd, los	motor aanhalen, contact opnemen met fabrikant motor, nieuwe motor, <i>buitenbedrijfstelling</i>
Software	6 maanden	versie uitlezen	softwareversie controleren	...	nieuwste versie	niet de nieuwste versie	update uploaden



Component	Interval	Beschrijving			Criteria		Maatregelen bij afkeur
		Inspectie	Testen	Onderhoud	Acceptatie	Afkeur	
Overige							
Bagagedrager	voor het rijden	stevigheid	paragraaf 7.1.5	...	o.k.	los	vastzetten
	maandelijks	vuil	...	paragraaf 7.3.4	o.k.	vuil	reinigen
	6 maanden	verzorging	...	paragraaf 7.4.3	o.k.	onbehandeld	in de was zetten
	6 maanden	bevestiging en lakbeschermingsfolie controleren	paragraaf 8.5.2	...	o.k.	los	schroeven aanhalen, nieuwe lakbeschermingsfolie
Zijstandaard	maandelijks	vuil	...	paragraaf 7.3.4	o.k.	vuil	reinigen
	6 maanden	verzorging	...	paragraaf 7.4.5	o.k.	onbehandeld	in de was zetten
	6 maanden	bevestiging	paragraaf 7.5.15	...	o.k.	los	schroeven aanhalen
	6 maanden	stabiliteit	paragraaf 7.5.15	...	o.k.	kantelen	hoogte standaard aanpassen
Bel	voor het rijden	geluid	controle werking paragraaf 7.1.10	...	o.k.	geen geluid, zacht, ontbreekt	nieuwe bel conform stuklijst
Accessoires (optioneel)	6 maanden	bevestiging	bevestiging controleren	...	o.k.	los	schroeven aanhalen

Technische controle, veiligheidscontrole, proefrit

Component	Beschrijving		Criteria		Maatregelen bij afkeur
	Montage/inspectie	Testen	Acceptatie	Afkeur	
Reminstallatie	6 maanden	controle werking	o.k.	remt niet voluit, remweg te lang	defect onderdeel in de reminstallatie lokaliseren en corrigeren
Versnelling onder bedrijfsbelasting	6 maanden	controle werking	o.k.	problemen bij het schakelen	versnelling opnieuw afstellen
Veerelementen (vork, vorkpoot, zadelpen)	6 maanden	controle werking	o.k.	te weinig of geen vering meer	defect onderdeel lokaliseren en corrigeren
Elektrische aandrijving	6 maanden	controle werking	o.k.	los contact, problemen tijdens het rijden, versnellen	defect onderdeel elektrische aandrijving lokaliseren en corrigeren
Verlichtingsinstallatie	6 maanden	controle werking	o.k.	geen continue verlichting, niet helder genoeg	defect onderdeel verlichtingsinstallatie lokaliseren en corrigeren
Proefrit	6 maanden	controle werking	geen opvallende geluiden	opvallende geluiden	bron van het geluid lokaliseren en corrigeren



8.5.1 Frame onderhouden

- 1 Controleer het frame op scheuren, vervormingen en lakschade.
- ⇒ Is er sprake van scheuren, vervormingen of lakschade, neem dan de pedelec buiten gebruik. Nieuw frame conform stuklijst.

8.5.1.1 Carbon frame onderhouden

Bij lakschade van een carbon frame moet onderscheid worden gemaakt tussen krassen in de lak en botsschade (impact).

- ▶ Vraag de klant naar de oorzaak van de schade.
- ▶ Onderzoek met een loep of er beschadigde vezels te zien zijn.

Lakschade

- 1 Schuur lakschade met schuurpapier korrel 600 licht op.
- 2 Maak de randen glad.
- 3 Breng één tot twee lagen reparatielak op.

Botsschade

Bij botsschade kan er sprake zijn van beschadiging van het onderliggende laminaat. Het frame kan dan onder een geringe belasting breken.

- 1 Neem de pedelec buiten gebruik.
- 2 Stuur het frame naar een reparatiebedrijf gespecialiseerd in vezelversterkte materialen of nieuw frame conform stuklijst.

8.5.2 Bagagedrager controleren

Aan de bagagedrager kunnen door bagagetassen en -kragen krassen, scheuren en breuken ontstaan.

- 1 Onderzoek de bagagedrager op krassen, scheuren en breuken.
- ⇒ Vervang een beschadigde bagagedrager.
- ⇒ Breng, wanneer de lakbeschermingsfolie is versleten of ontbreekt, nieuwe lakbeschermingsfolie aan.

8.5.3 As met snelspanner onderhouden

**VOORZICHTIG**

Vallen door losgeraakte snelspanner

Een defecte of onjuist gemonteerde snelspanner kan gegrepen worden door de remschijf en het wiel blokkeren. Een val is het gevolg.

- ▶ Monteer de snelspanhendel van het voorwiel aan de zijde tegenover de remschijf.

Vallen door defecte of verkeerd gemonteerde snelspanner

De remschijf kan tijdens gebruik zeer heet worden. Onderdelen van de snelspanner kunnen hierdoor schade oplopen. De snelspanner kan losraken. Een val met letsel is het gevolg.

- ▶ De snelspanhendel van het voorwiel en de remschijf moeten aan tegenover elkaar liggende zijden zitten.

Vallen door verkeerde afstelling van de spankracht

Een te hoge spankracht beschadigt de snelspanner zodat deze zijn werking verliest.

Onvoldoende spankracht leidt tot een ongunstige krachtoverdracht. De verende voorvork of het frame kunnen breken. Een val met ernstig letsel is het gevolg.

- ▶ Bevestig een snelspanner nooit met gereedschap (bv. een hamer of tang).
- ▶ Gebruik uitsluitend spanhendels met correct afgestelde spankracht.

- 1 Maak de snelspanner los.
- 2 Zet de snelspanner vast.
- 3 Controleer de stand en spankracht van de snelspanhendel.




- ⇒ De snelspanhendel ligt vlak tegen de onderste behuizing aan.
- ⇒ Bij het sluiten van de snelspanhendel moet een lichte afdruk op de handpalm te zien zijn.



Afbeelding 190: Spankracht van de snelspanner afstellen

- 4 Stel zo nodig de spankracht van de spanhendel af met een 4 mm inbusleutel.
- 5 Controleer daarna opnieuw de stand en spankracht van de snelspanhendel.

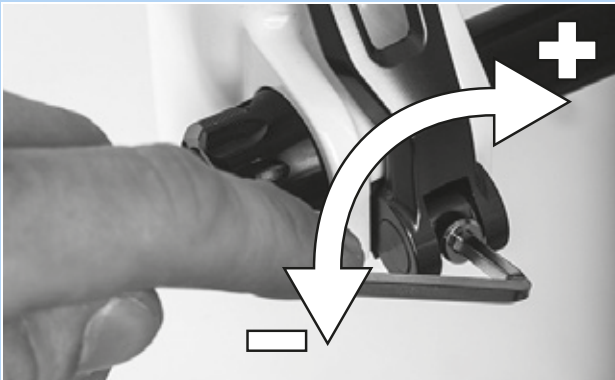

Afbeelding 191: Spankracht van de snelspanner afstellen

8.5.4 Voorbouw onderhouden

Onder belasting kunnen onjuist vastgedraaide schroeven losraken. Hierdoor kan de voorbouw los komen te zitten. Een val met letsel is het gevolg.

- ▶ Controleer dat het stuur en het snelspanstelsel van de voorbouw goed vast zitten.

8.5.5 Versnellingsnaaf onderhouden

8.5.5.1 Conusgelagerde naaf verstellen

Bij een conusgelagerde naaf draait de in het huis van de naafconus gefixeerde lagerschaal met zijn grotere kogelloopvlak om de binnenste, tegen het uitvleinde aanliggende lagerconus. De buitenste lagerschaal, die om de stilstaande lagerconus draait, wordt met zijn grotere kogelloopvlak aanmerkelijk gelijkmatiger belast.

- 1 Breng een kleine, rode markering aan op de contraoer.
- 2 Verdraai de wielas elke 1000 km tot 2000 km over 40° tot 90°.

⇒ De lagerconus slijt gelijkmatig.



8.5.6 Stuurlager onderhouden

- 1 Demonteer de vork.
- 2 Reinig het stuurlager. Spoel bij sterke vervuiling het lager uit met een reinigingsmiddel als WD-40 of Caramba.
- 3 Controleer het stuurlager op beschadigingen.
 - ⇒ Is het stuurlager beschadigd, vervang het dan conform de stuklijst.
- 4 Vet het stuurlager en de lagerzittingen in met taai, waterafstotend vet (bv. Dura Ace speciaalvet van SHIMANO).
- 5 Monteer de vork met het stuurlager weer conform de gebruikshandleiding van de vork.

8.5.7 Vork onderhouden

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

**WAARSCHUWING**

Letsel door exploderen

De luchtkamer staat onder druk. Bij onderhoud aan het luchtsysteem van een defecte verende voorvork kan deze exploderen en ernstig letsel veroorzaken.

- ▶ Draag bij montage of onderhoud een veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen en veiligheidskleding.
- ▶ Laat de lucht uit alle luchtkamers afblazen. Demonteer alle luchtinzetten.
- ▶ Onderhoud of demonteer nooit een verende voorvork zonder dat deze volledig is uitgeveerd.

**VOORZICHTIG**

Milieuschade door giftige stoffen

In de verende voorvork bevinden zich giftige en milieugevaarlijke smeermiddelen en oliën. Wanneer deze in het riool of het grondwater terechtkomen raken deze vergiftigd.

- ▶ Voer olie en smeermiddelen die vrijkomen bij reparatie veilig voor het milieu en conform de wettelijke voorschriften af.

- 1 Demonteer de vork.
- 2 Controleer de vork op scheuren, vervormingen en lakschade.
 - ⇒ Is er sprake van scheuren, vervormingen of lakschade, neem dan de pedelec buiten gebruik. Nieuwe vork conform stuklijst.
- 3 Reinig de binnen- en buitenzijde.
- 4 Smeer de vork.
- 5 Monteer de vork.



8.5.7.1 Carbon verende voorvork onderhouden

- 1 Demonteer de vork.
- 2 Controleer de vork op scheuren, vervormingen en lakschade.
- 3 Bij lakschade van een carbon verende voorvork moet onderscheid worden gemaakt tussen krassen in de lak en botsschade (impact).
 - ▶ Vraag de klant naar de oorzaak van de schade.
 - ▶ Onderzoek met een loep of er beschadigde vezels te zien zijn.

Lakschade

- 1 Schuur lakschade met schuurpapier korrel 600 licht op.
- 2 Maak de randen glad.
- 3 Breng één tot twee lagen reparatielak op.

Botsschade

Bij botsschade kan er sprake zijn van beschadiging van het onderliggende laminaat. De vork kan dan onder een geringe belasting breken.

- ▶ Neem de pedelec buiten gebruik. Nieuwe vork conform stuklijst.
- ⇒ Er moet een in correcte staat zijnde vork beschikbaar zijn.
- 4 Reinig de binnen- en buitenzijde.
 - 5 Smeer de vork.
 - 6 Monteer de vork.

8.5.7.2 Verende voorvork onderhouden

- 1 Demonteer de vork.
- 2 Controleer de vork op scheuren, vervormingen en lakschade.
 - ⇒ Is er sprake van scheuren, vervormingen of lakschade, neem dan de pedelec buiten gebruik. Nieuwe vork conform stuklijst.
- 3 Haal de verende voorvork uit elkaar.
- 4 Smeer de vuilafstrijkers en de glijbussen.
- 5 Controleer de aanhaalmomenten.
- 6 Reinig de binnen- en buitenzijde.
- 7 Smeer de vork.
- 8 Monteer de vork.
- 9 Stel de verende voorvork af (zie paragraaf 6.3.14).



8.5.8 Zadelpen onderhouden



Vergiftiging door smeerolie

De smeerolie van de eightpins zadelpen is giftig bij huidcontact en inademing.

- ▶ Draag altijd een veiligheidsbril en nitril handschoenen tijdens werkzaamheden met smeerolie.
- ▶ Smeer de zadelpen uitsluitend buitenshuis of in een zeer goed geventileerde ruimte.
- ▶ Vermijd ieder huidcontact met de smeerolie. Draag nitrilhandschoenen bij smeren, reinigen en onderhouden.
- ▶ Gebruik een olieopvangbak op de plek waar onderhoud aan de zadelpen wordt uitgevoerd.

- 1 Verwijder de zadelpen uit het frame.
- 2 Reinig de zadelpen van binnen en buiten.
- 3 Onderzoek de zadelpen op krassen, scheuren en breuken.
 - ⇒ Vervang een beschadigde zadelpen conform de stuklijst.
 - ⇒ Breng, wanneer de lakbeschermingsfolie is versleten of ontbreekt, nieuwe lakbeschermingsfolie aan.
- 4 Monteer de zadelpen op de hoogte zoals vermeld in de pedelecпас.

8.5.8.1 Carbon zadelpen onderhouden

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Bij lakschade van een carbon zadelpen moet onderscheid worden gemaakt tussen krassen in de lak en botsschade (impact).

- ▶ Vraag de klant naar de oorzaak van de schade.
- ▶ Onderzoek met een loep of er beschadigde vezels te zien zijn.

Lakschade

- 1 Schuur lakschade met schuurpapier korrel 600 licht op.
- 2 Maak de randen glad.
- 3 Breng één tot twee lagen reparatielak op.

Botsschade

Bij botsschade kan er sprake zijn van beschadiging van het onderliggende laminaat. De carbon zadelpen kan dan onder een geringe belasting breken.

- 1 Neem de pedelec buiten gebruik.
- 2 Nieuwe carbon zadelpen conform stuklijst.



8.5.8.2 by.schulz verende zadelpen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- 1 Verwijder de zadelpen uit het frame.
 - 2 Verwijder de bescherm- en veiligheidshoes.
 - 3 Reinig de zadelpen van binnen en buiten.
 - 4 Onderzoek de zadelpen op krassen, scheuren en breuken.
- ⇒ Vervang een beschadigde zadelpen conform de stuklijst.
- ⇒ Breng, wanneer de lakbeschermingsfolie is versleten of ontbreekt, nieuwe lakbeschermingsfolie aan.
- 5 Smeer de schroeven van de parallelvering.
 - 6 Monteer de zadelpen weer op de hoogte zoals vermeld in de pedelecпас. Controleer de schroeven op hun correcte aanhaalmoment.

□	Aanhaalmomenten G1 M8 zadelklemmschroef M5 fixeerstelbouten	20-24 Nm 3 Nm
---	--	------------------

□	Aanhaalmomenten G2 M6 zadelklemmschroef M5 fixeerstelbouten	12-14 Nm 3 Nm
---	--	------------------

- 7 Monteer de bescherm- en veiligheidshoes.

8.5.8.3 Suntour verende zadelpen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

- 1 Verwijder de zadelpen uit het frame.
 - 2 Verwijder de bescherm- en veiligheidshoes.
 - 3 Onderzoek de zadelpen op krassen, scheuren en breuken.
- ⇒ Vervang een beschadigde zadelpen conform de stuklijst.
- ⇒ Breng, wanneer de lakbeschermingsfolie is versleten of ontbreekt, nieuwe lakbeschermingsfolie aan.
- 4 Haal de voorspanningsafsteller los en trek de stalen veer eruit.
 - 5 Reinig de zadelpen van binnen en buiten.
 - 6 Vet de zadelpen van binnen in met SR SUNTOUR nr. 9170-001
 - 7 Smeer de aandrukker met fietskettingolie.
- Smeer de gewrichten van de parallelvering met fietskettingolie.



Afbeelding 192: Smeerpunten SR Suntour verende zadelpen

- 8 Monteer de zadelpen weer op de hoogte zoals vermeld in de pedelecпас.
- 9 Controleer de schroeven op hun correcte aanhaalmoment.

□	Aanhaalmomenten Zadelklemmschroef M5 fixeerstelbouten	15-18 Nm 3 Nm
---	--	------------------

- 10 Monteer de bescherm- en veiligheidshoes.



8.5.8.4 eightpins NGS2 zadelpen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Demonteer de zadelpen

- 1 Draai met een 2,5 mm inbussleutel de bediening van de hoogteverstelling 45° linksom naar de stand "geopend".



Afbeelding 193: Bediening hoogteverstelling in stand "geopend" zetten

- 2 Bedien de hendel. Trek tegelijkertijd de zadelpen omhoog en helemaal eruit.



Afbeelding 194: Zadelpen uittrekken

- 3 Bedien de hendel. Houd de bowdenkabelklem vast en trek resp. kantel deze naar voren. Trek de buitenhuls uit de afstandsbediening van de zadelpen.




Afbeelding 195: Patroon demonteren

- 4 Haal de postpin-as los met een 5 mm inbussleutel en trek deze eruit.




Afbeelding 196: Postpin-as loshalen

- 5 Trek de patroon aan de zuigerstang eruit en help tegelijkertijd de buitenhuls om in het frame te schuiven.

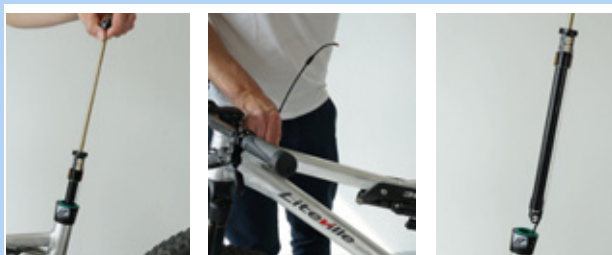

Afbeelding 197: Patroon uittrekken

- 6 Houd de patroon met één hand ter hoogte van het mechanisme vast en trek de bowdenkabel met de anderen hand recht omlaag.
- 7 Houd met de duim de witte schuif van het vergrendelmechanisme vast.
- 8 Schuif de bowdenkabel met de andere hand voorzichtig omhoog en maak deze vrij.

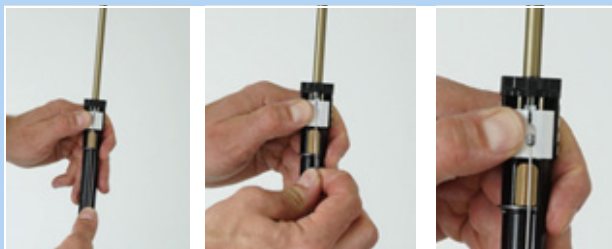

Afbeelding 198: Bowdenkabel vrijmaken

Aanwijzing


- Trek de bowdenkabel nooit schuin naar voren weg.



Afbeelding 199: Stand bowdenkabel



- 9 Trek de eindkap van de buitenhuls uit de tegenhouder bij de postpin-interface van de zadelpen.

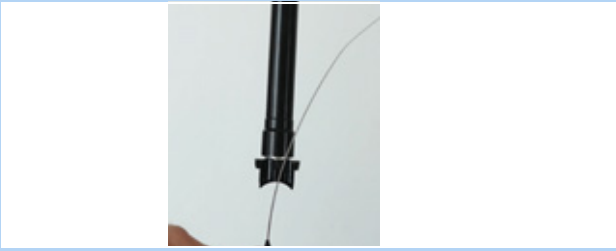

Afbeelding 200: Eindkap uittrekken

Buitenhuls en glijbus demonteren

- 1 Verwijder de bevestigingsschroef van de buitenhuls met een 3 mm inbusleutel.
- 2 Trek de buitenhuls met de hand naar boven eraf.
- 3 Trek de buis van de glijbus uit de zadelbuis.



Afbeelding 201: Buitenhuls en glijbus demonteren

Buitenhuls onderhouden

- 1 Verwijder de veerring resp. de buitenste afdichtring.



Afbeelding 202: Verwijderde veerring

- 2 Trek de afstrijker voorzichtig uit de groef.




Afbeelding 203: Afstrijker uittrekken

- 3 Zoek met een klein spits voorwerp het uiteinde van de vilten ring en licht het op.
- 4 Trek de vilten ring voorzichtig eruit.
- 5 Vilten ring verwijderen.
- 6 Reinig of vervang de vilten ring.



Afbeelding 204: Vilten ring verwijderen

- 7 Reinig met een doek de buitenhuls van binnen.

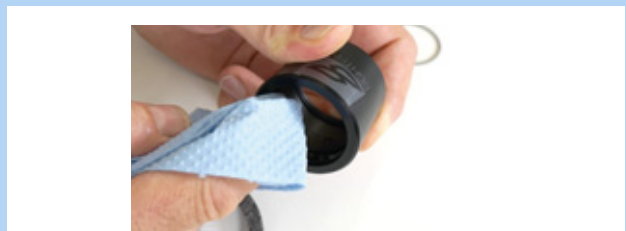

Afbeelding 205: Buitenhuls reinigen




- 8 Leg de vilten ring weer voorzichtig met één uiteinde in de voorziene groef.
- 9 Rol de vilten ring zo binnen de buitenhuls af, dat deze op de groef ligt.
- 10 Druk de vilten ring voorzichtig met de hand in de groef. Let er daarbij op, dat beide uiteinden stotend tegen elkaar volledig in de groef zijn gedrukt en elkaar niet overlappen of gedraaid zitten.



Afbeelding 206: Vilt ring inleggen


- 11 Leg de gereinigde of een nieuwe afstrijder in de bovenste groef.
- 12 Span de veerring over de afstrijder.

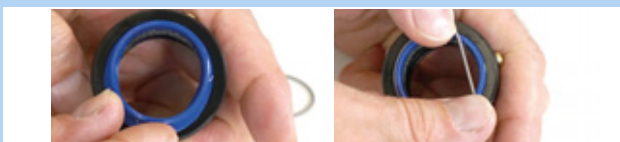

Afbeelding 207: Afstrijder inleggen en bevestigen

Glijbus reinigen

- 1 Reinig de buis van de glijbus voorzichtig met een vochtige doek.

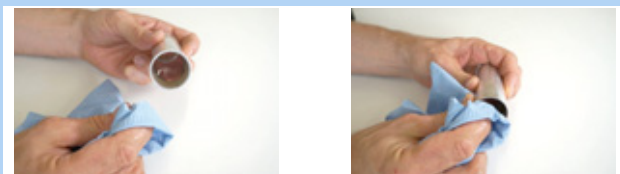


Afbeelding 208: Buis van de glijbus reinigen

Aanwijzing

- Niet indrukken. De buis van de glijbus heeft een zeer geringe wanddikte.

Luchtdruk verhogen

- 1 Draai de ventieldop met een 3 mm inbussleutel eruit.

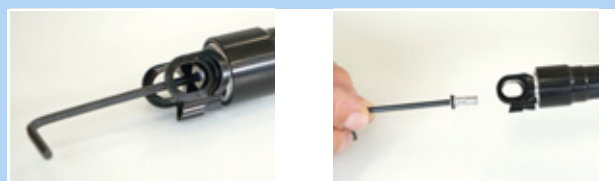

Afbeelding 209: Ventieldop uitdraaien

- 2 Draai de ventieladapter van onderaf in de montage-interface.



Afbeelding 210: Ventieladapter indraaien

- 3 Pomp met een compressiepomp de patroon op naar 24 bar.



Afbeelding 211: Patroon oppompen

Aanwijzing

Door het indraaien van de ventieladapter wordt het ventiel niet geopend. Er wordt geen druk weergegeven. Pas bij het pompen wordt de druk weergegeven.

- 4 Draai de pomp en de ventieladapter eruit.



- 5 Breng de ventieldop weer aan met een 3 mm inbusleutel en haal deze aan met maximaal 0,5 Nm.



Afbeelding 212: Ventieldop van de patroon aanbrengen

Aanwijzing

- Zonder ventieldop is de patroon niet lekdicht.

Slipkoppeling afstellen

- 1 Draai de ventieldop met een 3 mm inbusleutel eruit.



Afbeelding 213: Ventieldop uitdraaien

- 2 Borg met de 24 mm steeksleutel de montage-interface tegen verdraaien.




Afbeelding 214: Borgen tegen verdraaien

- 3 Stel met een momentsleutel met 6 mm inbusbit met ten minste 25 mm schachtlengte het aanhaalmoment af op 18 Nm. Rechtsom draaien



Afbeelding 215: Rechtsom afstellen

- 4 Breng de ventieldop aan met een 3 mm inbusleutel en haal deze aan met maximaal 0,5 Nm.

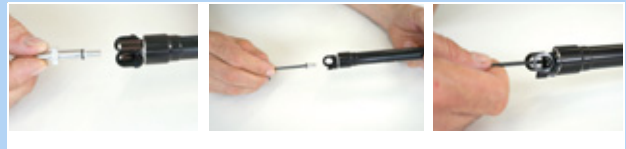

Afbeelding 216: Ventieldop van de patroon aanbrengen

Aanwijzing

- Zonder ventieldop is de patroon niet lekdicht.



Buitenhuls en glijbus monteren

- 1 Schuif de buis van de glijbus voorzichtig in de zadelbuis.
- 2 Druk de buitenhuls met de hand omlaag.
- 3 Haal de bevestigingsschroef van de buitenhuls aan met een 3 mm inbussleutel.



Afbeelding 217: Glijbus en buitenhuls monteren

Zadelpen monteren

- 1 Hang de eindkap van de buitenhuls in de tegenhouder van de frame-interface van de zadelpen.



Afbeelding 218: Eindkap inhangen

- 2 Schuif de witte schuif met beide duimen omlaag en houd deze met één duim vast.



Afbeelding 219: Witte schuif omlaag schuiven

- 3 Hang de bowdenkabel met de nippel in de houder voor de bowdenkabel.



Afbeelding 220: Correcte en verkeerde bowdenkabel

Aanwijzing

- ▶ Trek de bowdenkabel nooit schuin naar voren weg.
- 4 Schuif de patroon voorzichtig in de zadelbuis. Trek de bowdenkabel tegelijkertijd uit het frame.



Afbeelding 221: Ventieldop van de patroon aanbrengen

Aanwijzing

- ▶ Let er bij de verdere montage op, dat de bowdenkabel midden in de langsgeleiding wordt geleid. Wanneer de bowdenkabel ernaast ligt, wordt deze door de buis vastgeklemd.
- 5 Kijk door het gat van de postpin-interface in het frame. Druk de patroon zo ver omlaag tot de postpin-montage-interface van de zadelpen de postpin-interface van het frame bereikt.
 - 6 Verdraai en verschuif de zadelpen zo nodig wat zodat de postpin-as er doorheen kan worden gestoken.



Afbeelding 222: Ventieldop van de patroon aanbrengen

- 7 Draai de postpin-as met een 5 mm inbussleutel handvast aan.
- 8 Haal de postpin-as aan met een momentsleutel met 8 Nm.



Afbeelding 223: Postpin-as bevestigen



- 9** Schuif de buis van de glijbus voorzichtig in de zadelbuis.



Afbeelding 224: Buis van de glijbus in de zadelbuis schuiven

- 10** Steek de buitenhuls op de zadelbuis en druk deze stevig omlaag.




Afbeelding 225: Buitenhuls opsteken

- 11** Verdraai de buitenhuls zo, dat het montagegat van de buitenhuls in lijn ligt met het bevestigingsgat in het frame.
- 12** Draai de M5 montageschroef van de buitenhuls met een 3 mm inbusleutel in de buitenhuls.
- 13** Haal de schroef licht aan met maximaal 0,5 Nm.
- ⇒ De schroef moet gemakkelijk en zonder weerstand in de buitenhuls kunnen worden gedraaid. Wanneer dat niet het geval is, ligt het gat in het frame niet in lijn met het montagegat van de buitenhuls. Draai de buitenhuls dan in de juiste stand.




Afbeelding 226: Buitenhuls bevestigen

- 14** Breng de klem van de hoogteverstelling aan in de zadelbuis.
- ⇒ De beide geleidingen van de klem liggen in de langsgeleidingsgroeven aan de binnenzijde van de zadelpen.

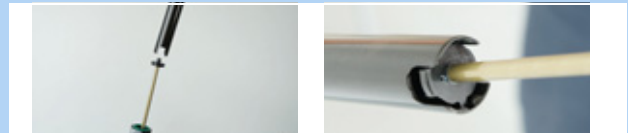

Afbeelding 227: Klem van de hoogteverstelling aanbrengen

- 15** Schuif de zadelpen voorzichtig omlaag en breng de afstrijder aan.

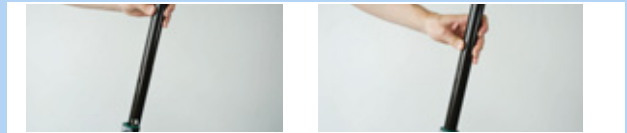

Afbeelding 228: Zadelpen omlaag schuiven

Aanwijzing

- Laat nooit de buis van de zadelpen tegen de zuigerstang botsen. De zuigerstang kan hierdoor krassen en beschadigingen oplopen. Dat leidt tot lekkage van lucht.

- 16** Bedien de hendel en druk de zadelpen op de gewenste hoogte zoals vermeld in de pedelecпас.



Afbeelding 229: Hoogte van de zadelpen afstellen

- 17** Draai de bediening van de hoogteverstelling 45° rechtsom en zet deze in de stand "gesloten".



Afbeelding 230: Hoogteverstelling sluiten




8.5.8.5 eightpins H01 zadelpen

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

Demonteer de zadelpen

- 1 Draai met een 5 mm inbussleutel de postpin-as eruit.

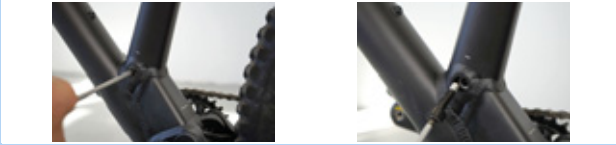


Afbeelding 231: Zadelpen loshalen

- ▶ Haal op de on-bar-remote-afstandsbediening de bowdenkabel van de zadelpen los.
- ▶ Haal bij de onder-bar-remote-afstandsbediening de bedienhendel van de zadelpen los van het stuur. Bedien de hendel. Houd de bowdenkabelklem vast en trek resp. kantel deze naar voren.



Afbeelding 232: Afstandsbediening loshalen

- 2 Trek de zadelpen langzaam uit het frame.

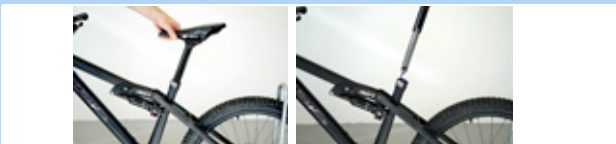

Afbeelding 233: Zadelpen verwijderen

- 3 Trek de speciale eindkap voor de buitenhuls uit de houder.
- 4 Haal de kop van de bowdenkabel los uit de houder van de hydraulische bedieningshendel.
- 5 Bedien zo nodig de hendel met de hand om meer ruimte te creëren voor het loshalen.



Afbeelding 234: Bowdenkabel verwijderen

Buitenhuls en glijbus demonteren

- 1 Verwijder de bevestigingsschroef van de buitenhuls met een 3 mm inbussleutel.
- 2 Trek de buitenhuls met de hand naar boven eraf.
- 3 Trek de buis van de glijbus uit de zadelbuis.



Afbeelding 235: Buitenhuls en glijbus demonteren

Buitenhuls onderhouden

- 1 Druk de blauwe afstrijker naar de rand.
- 2 Verwijder de afdichtring.



Afbeelding 236: Afdichtring verwijderen

- 3 Verwijder de veerring resp. de buitenste afdichtring.



Afbeelding 237: Verwijderde veerring



- 4** Trek de afstrijker voorzichtig uit de groef.



Afbeelding 238: Afstrijker uittrekken

- 5** Zoek met een klein spits voorwerp het uiteinde van de vilten ring en licht het op.
6 Trek de vilten ring voorzichtig eruit.
7 Vilten ring verwijderen.
8 Reinig of vervang de vilten ring.



Afbeelding 239: Vilten ring verwijderen

- 9** Reinig met een doek de buitenhuls van binnen.



Afbeelding 240: Buitenhuls reinigen


- 10** Leg de vilten ring weer voorzichtig met één uiteinde in de voorziene groef.
11 Rol de vilten ring zo binnen de buitenhuls af, dat deze op de groef ligt.
12 Druk de vilten ring voorzichtig met de hand in de groef. Let er daarbij op, dat beide uiteinden stotend tegen elkaar volledig in de groef zijn gedrukt en elkaar niet overlappen of gedraaid zitten.



Afbeelding 241: Vilten ring inleggen

- 13** Leg de gereinigde of een nieuwe afstrijker in de bovenste groef.

- 14** Span de veerring over de afstrijker.

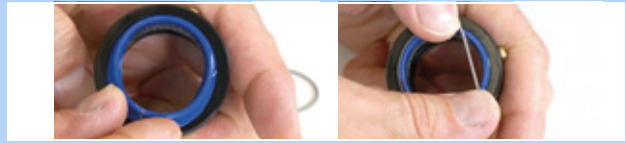


Afbeelding 242: Afstrijker inleggen en bevestigen



Glijbus reinigen

- 1 Reinig de buis van de glijbus voorzichtig met een vochtige doek.

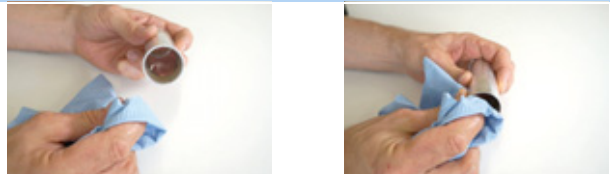

Afbeelding 243: Buis van de glijbus reinigen

Aanwijzing

- ▶ Niet indrukken. De buis van de glijbus heeft een zeer geringe wanddikte.

Geleidingsgroeven reinigen en smeren

- 1 Schuif de bedienhendel van de hoogteverstelling naar voren.



Afbeelding 244: Hoogteverstelling openen

- 2 Trek de zadelpen met de hand zo ver mogelijk uit elkaar.



Afbeelding 245: Zadelpen uit elkaar trekken

- 3 Reinig de langsgleidingsgroeven van de zadelpen met een vochtige doek.




Afbeelding 246: Langsgleidingsgroef reinigen

- 4 Breng vet aan in de langsgleidingsgroef en op beide zijanten.



Afbeelding 247: Vet aanbrengen

- 5 Schuif de zadelpen in elkaar.

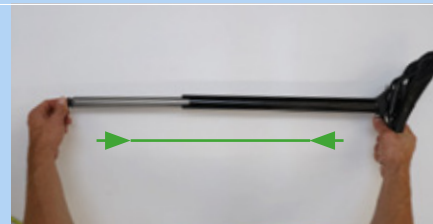

Afbeelding 248: Zadelpen in elkaar schuiven

- 6 Schuif de bedienhendel van de hoogteverstelling naar achteren.



Afbeelding 249: Hoogteverstelling sluiten



Buitenhuls en glijbus monteren

- 1 Schuif de buis van de glijbus voorzichtig in de zadelbuis.
- 2 Druk de buitenhuls met de hand omlaag.
- 3 Haal de bevestigingsschroef van de buitenhuls aan met een 3 mm inbussleutel.



Afbeelding 250: Glijbus en buitenhuls monteren

Zadelpen monteren

- 1 Hang de kop van de bowdenkabel in de houder van de hydraulische bedieningshendel.
- 2 Schuif de speciale eindkap voor de buitenhuls in de houder van de montage-interface.
- 3 Schuif de zadelpen voorzichtig in het frame. Let er daarbij op, dat de afstrijker en de glijbus niet worden beschadigd.



Afbeelding 251: Zadelpen ophangen en inschuiven

- 4 Houd tijdens het invoeren de bowdenkabel op het stuur op spanning. Trek het uiteinde van de bowdenkabels voorzichtig uit het frame, zodat de zadelpen ongehinderd omlaag glijdt.




Afbeelding 252: Eindkap inhangen

- 5 Kijk door het gat van de postpin-interface in het frame. Druk de zadelpen zo ver omlaag tot de postpin-montage-interface van de zadelpen de postpin-interface van het frame bereikt.



Afbeelding 253: Gat van de postpin-interface

- 6 Verdraai en verschuif de zadelpen zo nodig wat zodat de postpin-as er doorheen kan worden gestoken.
- 7 Draai de postpin-as met een 5 mm inbussleutel handvast aan.
- 8 Lijn het zadel uit.
- 9 Haal de postpin-as aan met een momentsleutel met 8 Nm.

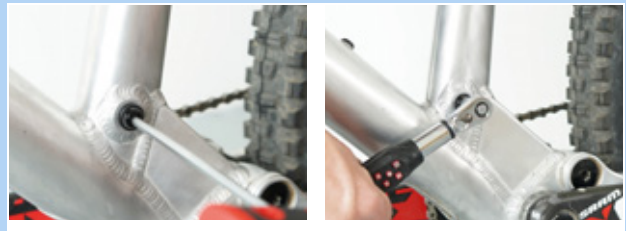

Afbeelding 254: Zadelpen vastschroeven



8.5.9 Achterbouwdemper

Geldt uitsluitend voor pedelecs met deze uitrusting

WAARSCHUWING

Letsel door exploderen

De luchtkamer staat onder druk. Bij onderhoud aan het luchtsysteem van een defecte achterbouwdemper kan deze exploderen en ernstig letsel veroorzaken.

- ▶ Draag bij montage of onderhoud een veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen en veiligheidskleding.
- ▶ Laat de lucht uit alle luchtkamers afblazen. Demonteer alle luchtinzetten.
- ▶ Onderhoud of demonteer nooit een achterbouwdemper zonder dat deze volledig is uitgeveerd.

Vergiftiging door veringolie

De veringolie irriteert de luchtwegen, leidt tot mutaties in kiemcellen en tot steriliteit, veroorzaakt kanker en is giftig bij huidcontact.

- ▶ Draag altijd een veiligheidsbril en nitril handschoenen tijdens werkzaamheden met veringolie.
- ▶ Voer nooit onderhoud uit tijdens de zwangerschap.
- ▶ Gebruik een olieopvangbak op de plek waar onderhoud aan de achterbouwdemper wordt uitgevoerd.

Vergiftiging door smeeroilie

De smeeroilie van de eightpins zadelpen is giftig bij huidcontact en inademing.

- ▶ Draag altijd een veiligheidsbril en nitril handschoenen tijdens werkzaamheden met smeeroilie.
- ▶ Smeer de zadelpen uitsluitend buitenshuis of in een zeer goed geventileerde ruimte.
- ▶ Vermijd ieder huidcontact met de smeeroilie. Draag nitrilhandschoenen bij smeren, reinigen en onderhouden.
- ▶ Gebruik een olieopvangbak op de plek waar onderhoud aan de zadelpen wordt uitgevoerd.

VOORZICHTIG

Milieuschade door giftige stoffen

In de achterbouwdemper bevinden zich giftige en milieugevaarlijke smeermiddelen en oliën. Wanneer deze in het riool of het grondwater terechtkomen raken deze vergiftigd.

- ▶ Voer olie en smeermiddelen die vrijkomen bij reparatie veilig voor het milieu en conform de wettelijke voorschriften af.

- 1 Demonteer de achterbouwdemper.
- 2 Inspecteer en reinig de binnen- en buitenzijde.
- 3 Reviseer de luchtveren.
- 4 Vervang de luchtafdichtingen bij luchtveren.
- 5 Vervang de olie.
- 6 Vervang de vuilafstrijkers.



8.5.9.1 Onderhoud FOX

Verende voorvorken, achterbouwdempers en verende zadelpennen van FOX moeten worden onderhouden door de FOX-service.

- ▶ Bij het onderhoud vindt een volledige in- en uitwendige inspectie plaats.
- ▶ Alle dempers worden gereviseerd.
- ▶ Bij voorvorken met luchtvering worden de luchtafdichtingen vervangen.
- ▶ De luchtveer wordt gereviseerd.
- ▶ De olie wordt vervangen.
- ▶ De vuilafstrijkers worden vervangen.

Zie voor meer informatie:

www.foxracingshox.de/service

9 Storingen zoeken, storingen verhelpen en reparatie

9.1 Storingen zoeken en storingen verhelpen

De onderdelen van het aandrijfsysteem worden continu automatisch gecontroleerd. Wanneer een storing wordt vastgesteld, verschijnt een storingsmelding op de *boordcomputer*. Afhankelijk van de aard van de storing wordt de aandrijving zo nodig automatisch uitgeschakeld.

9.1.1 Aandrijfsysteem of boordcomputer start niet op

Handel als volgt wanneer het display en/of het aandrijfsysteem niet opstart:

- 1 Controleer of de accu is ingeschakeld. Zo niet, schakel de accu in.
- ⇒ Neem contact op met de dealer wanneer de LED's van de laadtoestandweergave niet branden.
- 2 Verwijder de accu wanneer de LED's van de laadtoestandweergave branden, maar het aandrijfsysteem toch niet opstart.
- 3 Breng de accu aan.
- 4 Start het aandrijfsysteem op.
- 5 Verwijder de accu wanneer het aandrijfsysteem niet start.
- 6 Reinig alle contacten met een zachte doek.
- 7 Breng de accu aan.
- 8 Start het aandrijfsysteem op.
- 9 Verwijder de accu wanneer het aandrijfsysteem niet opstart.
- 10 Laad de accu volledig op.
- 11 Breng de accu aan.
- 12 Start het aandrijfsysteem op.
- 13 Neem contact op met dealer wanneer het aandrijfsysteem niet opstart.

9.1.2 Storingsmelding

Voer onderstaande stappen uit wanneer een storingsmelding wordt weergegeven:

- 1 Onthoud het nummer van de systeemmelding. Een tabel met alle storingsmelding staat in [paragraaf 6.3.1](#).
- 2 Schakel het aandrijfsysteem uit en start het opnieuw op.
- 3 Wordt de systeemmelding nog steeds weergegeven, verwijder dan de accu en breng deze opnieuw aan.
- 4 Start het aandrijfsysteem opnieuw op.
- 5 Neem contact op met de dealer wanneer de systeemmelding nog steeds wordt weergegeven.

9.1.3 Storingen ondersteuningsfunctie

Symptoom	Oorzaak / mogelijkheid	Oplossing
Er is geen ondersteuning beschikbaar.	Is de accu voldoende opgeladen?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Controleer het laadniveau van de accu. 2 Is de accu leeg, laad deze dan op.
	Is het systeem ingeschakeld?	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Druk op de aan/uit-toets (accu). ⇒ Het aandrijfsysteem start op.
	Staat het ondersteuningsniveau op [UIT]?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Stel de ondersteuningsstand in op een ander ondersteuningsniveau dan [UIT]. 2 Neem contact op met dealer wanneer u nog steeds het gevoel hebt, dat er geen ondersteuning beschikbaar is.
	Accu, boordcomputer of ondersteuningsschakelaar zijn mogelijk verkeerd aangesloten of er kan een probleem zijn met één of meer van deze onderdelen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Neem contact op met de dealer.
	Wordt op de pedalen getrapt?	<p>De pedelec is geen motorfiets.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Trap op de pedalen.
	Is de snelheid te hoog?	<p>De elektronische schakelondersteuning werkt slechts tot een maximum snelheid van 25 km/h.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Controleer de boordcomputerweergaven.
	Is de lock-functie geactiveerd?	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Breng een passende boordcomputer aan.
	Door rijden bij hoge temperaturen, op lange hellingen of langdurig onder zware belasting wordt de accu mogelijk te heet.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schakel het aandrijfsysteem uit. 2 Laat de pedelec afkoelen. 3 Start het aandrijfsysteem op.
De afgelegde afstand met ondersteuning is te kort.	Is de accu volledig opgeladen?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Controleer de laadtoestand. 2 Is de accu leeg, laad deze dan op.
	De prestaties van de accu nemen af onder winterse omstandigheden.	Dit wijst niet op een probleem.
	De afgelegde afstand kan al naar gelang de wegomstandigheden, de versnelling en de totale gebruiksduur van de verlichting korter worden.	Dit wijst niet op een probleem.
	De accu is een slijtdeel. Herhaaldelijk opladen en een lange gebruiksduur leiden tot verslechtering van de accu (prestatieverlies).	<p>Wanneer de totale afgelegde afstand op een volledig opgeladen accu kleiner is geworden, is de accu mogelijk verslechterd.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vervang de oude accu door een nieuwe.
Het trappen op de pedalen kost veel moeite.	Zijn de banden op voldoende druk opgepompt?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pomp de banden op.
	Staat het ondersteuningsniveau op [UIT]?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Zet het ondersteuningsniveau op [HIGH], [STD], [ECO] of [AUTO]. 2 Kost het trappen nog steeds veel moeite, neem dan contact op met de dealer.
	Is de accu volledig opgeladen?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Controleer de laadtoestand. 2 Is de accu leeg, laad deze dan op.
	Is het systeem ingeschakeld met de voet op het pedaal?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Schakel het systeem opnieuw in zonder druk op het pedaal uit te oefenen. 2 Kost het trappen nog steeds veel moeite, neem dan contact op met de dealer.

Tabel 56: Storingsoptlossing ondersteuning

9.1.4 Storingen accu

Symptoom	Oorzaak / mogelijkheid	Oplossing
De accu is snel leeg.	De accu is mogelijk aan het einde van zijn gebruiksduur.	► Vervang de oude accu door een nieuwe.
De accu laat zich niet opladen.	Is de netstekker van de oplader goed op de contactdoos aangesloten?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verwijder de netstekker van de oplader uit de contactdoos en sluit deze opnieuw aan. 2 Start het laden. 3 Wordt de accu nog steeds niet opgeladen, neem dan contact op met de dealer.
	Is de laadconnector van de oplader goed op de accu aangesloten?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verwijder de laadconnector van de oplader en sluit deze opnieuw aan. 2 Start het laden. 3 Wordt de accu nog steeds niet opgeladen, neem dan contact op met de dealer.
	Is de adapter goed met de laadconnector of de-aansluiting van de oplader verbonden?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sluit de adapter goed aan op de laadconnector of de aansluiting van de oplader. 2 Start het laden. 3 Wordt de accu nog steeds niet opgeladen, neem dan contact op met de dealer.
	Is de aansluitklem van oplader, laadadapter of accu vuil?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Veeg de aansluitklemmen met een droge doek schoon. 2 Start het laden. 3 Wordt de accu nog steeds niet opgeladen, neem dan contact op met de dealer.
De accu start niet met opladen wanneer de oplader is aangesloten.	De accu is mogelijk aan het einde van zijn gebruiksduur.	► Vervang de oude accu door een nieuwe.
De accu en de oplader worden heet.	Overschrijdt de temperatuur van accu of oplader het bedrijfstemperatuurbereik?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Onderbreek het laden. 2 Laat accu en oplader afkoelen. 3 Start het laden. <p>⇒ Wanneer de accu te heet wordt om aan te raken, kan dit wijzen op een probleem met de accu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4 Neem contact op met de dealer.
De oplader is warm.	Wanneer de oplader continu wordt gebruikt om accu's op te laden, kan deze warm worden.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Onderbreek het laden. 2 Laat de oplader afkoelen. 3 Start het laden.
De LED op de oplader gaat niet branden.	Wanneer de accu volledig is opgeladen, gaat de LED op de oplader uit.	Dit is geen storing.
	Is de laadconnector van de oplader goed op de accu aangesloten?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Controleer de aansluiting op vreemde voorwerpen. 2 Sluit de laadconnector aan. 3 Wordt de accu nog steeds niet opgeladen, neem dan contact op met de dealer.
	Is de accu volledig opgeladen?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verwijder de netstekker van de oplader uit de contactdoos. 2 Sluit de netstekker opnieuw aan. 3 Start het laden. 4 Gaat de LED op de oplader nog steeds niet branden, neem dan contact op met de dealer.
De accu kan niet worden verwijderd.		► Neem contact op met de dealer.
De accu kan niet worden aangebracht.		► Neem contact op met de dealer.

Tabel 57: Storingsooplossing accu

Symptoom	Oorzaak / mogelijkheid	Oplossing
Er komt vloeistof vrij uit de accu.		► Houd u aan alle waarschuwingen uit hoofdstuk 2 Veiligheid.
Er is sprake van een ongewone geur.		<ol style="list-style-type: none"> 1 Neem onmiddellijk afstand van de accu. 2 Neem onmiddellijk contact op met de brandweer. 3 Houd u aan alle waarschuwingen uit hoofdstuk 2 Veiligheid.
Er komt rook vrij uit de accu.		<ol style="list-style-type: none"> 1 Neem onmiddellijk afstand van de accu. 2 Neem onmiddellijk contact op met de brandweer. 3 Houd u aan alle waarschuwingen uit hoofdstuk 2 Veiligheid.

Tabel 57: Storingsooplossing accu

9.1.5 Storingen boordcomputer

Symptoom	Oorzaak / mogelijkheid	Oplossing
Op het display worden geen gegevens weergegeven wanneer op de aan/uit-toets (accu) wordt gedrukt.	De accu is mogelijk onvoldoende opgeladen.	► Laad de accu op.
	Is de stroom ingeschakeld?	► Druk op de aan/uit-toets (accu) om de stroom in te schakelen.
	Wordt de accu opgeladen?	► Wanneer de accu op de pedelec is gemonteerd en wordt opgeladen, kan deze niet worden ingeschakeld. Onderbreek het laden.
	Is de connector goed op de stroomkabel gemonteerd?	<ol style="list-style-type: none"> 1 Controleer of de connector van de stroomkabel niet is losgekoppeld. 2 Neem contact op met de dealer als dat niet het geval is.
	Het kan voorkomen, dat een component is aangesloten, die het systeem niet kan identificeren.	► Neem contact op met de dealer.
De versnelling wordt niet op het display weergegeven.	De versnelling wordt uitsluitend weergegeven bij gebruik van de elektronische versnelling.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Controleer of de connector van de stroomkabel losgekoppeld is. 2 Neem contact op met de dealer als dat niet het geval is.
Het instelmenu kan niet worden geopend tijdens het trappen.	Het product is zo ontworpen, dat het instelmenu niet kan worden geopend, wanneer wordt gedetecteerd dat de pedelec rijdt. Dat is geen storing.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Stop de pedelec. 2 Wijzig de instellingen uitsluitend bij stilstand.
De tijdweergave knippert "0:00".	De batterij in de boordcomputer is leeg.	► Vervang de batterij in boordcomputer.

Tabel 58: Storingsooplossing display

9.1.6 Verlichting werkt niet

Symptoom	Oorzaak / mogelijkheid	Oplossing
De koplamp of achterlamp brandt niet, zelfs niet wanneer de schakelaar wordt ingedrukt.	De basisinstellingen van het elektrische aandrijfsysteem zijn mogelijk niet juist uitgevoerd.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Neem de pedelec onmiddellijk buiten gebruik. 2 Neem contact op met de dealer.
	De lamp is defect.	

Tabel 59: Storingsooplossing verlichting

9.1.7 Overige storingen

Symptoom	Oorzaak / mogelijkheid	Oplossing
Bij het drukken op een schakelaar klinken twee pieptonen en de schakelaar kan niet worden bediend.	De betreffende schakelaar is gedeactiveerd.	► Dit is geen storing.
Er klinken drie pieptonen.	Er is sprake van een storing of waarschuwing.	► Dit gebeurt wanneer er een waarschuwing of storing op de boordcomputer wordt weergegeven. Volg de aanwijzingen, die voor de betreffende code staan vermeld in paragraaf 6.2 Systeemmeldingen.
Wanneer een elektronische versnelling wordt gebruikt, wordt de trapondersteuning zwakker wanneer van versnelling wordt gewisseld.	Dit komt doordat de trapondersteuning door de computer optimaal wordt ingesteld.	► Dit is geen storing.
Na het schakelen hoort u een geluid.		► Neem contact op met de dealer.
Tijdens normaal rijden hoort u een geluid komen van het achterwiel.	De versnelling is mogelijk niet correct afgesteld.	► Neem contact op met de dealer.
Wanneer de pedelec stopt, schakelt het verzet niet naar de stand die vooraf bij deze functie is ingesteld.	Mogelijk is een te sterke druk op de pedalen uitgeoefend.	► Oefen slechts een lichte druk uit op de pedalen om het overschakelen te vergemakkelijken.

Tabel 60: Overige storingen aandrijfsysteem

9.1.8 Suntour verende voorvork

9.1.8.1 Te snel uitveren

De verende voorvork veert te snel uit waardoor een "pogo-effect" optreedt waarbij het wiel ongecontroleerd loskomt van de ondergrond. Dit heeft een negatieve invloed op tractie en controle (blauwe lijn).

De kop van de voorvork en het stuur worden naar boven gestoten wanneer het wiel opspringt van de ondergrond. Het lichaamsgewicht kan ongecontroleerd omhoog en naar achteren worden verplaatst (groene lijn).



Afbeelding 255: Te snel uitveren van de verende voorvork

Oplossing




Afbeelding 256: Suntour trekdemper schroef (1)

- ▶ Draai de **trekdemper schroef** rechtsom.
- ⇒ De uitveersnelheid is verlaagd (langzamere terugkeer).

9.1.8.2 Te langzaam uitveren

De vork veert na het opvangen van een oneffenheid niet snel genoeg uit. De vork is ook bij de volgende oneffenheid nog ingeveerd, waardoor de veerweg wordt verkleind en de kracht van de stoot toeneemt. Beschikbare veerweg, tractie en controle nemen af (blauwe lijn).

De vork blijft in de ingeveerde toestand, waardoor de kop van het stuur en het stuur zelf in een lagere stand komen. Het lichaamsgewicht wordt bij het raken van een oneffenheid naar voren verplaatst (groene lijn).

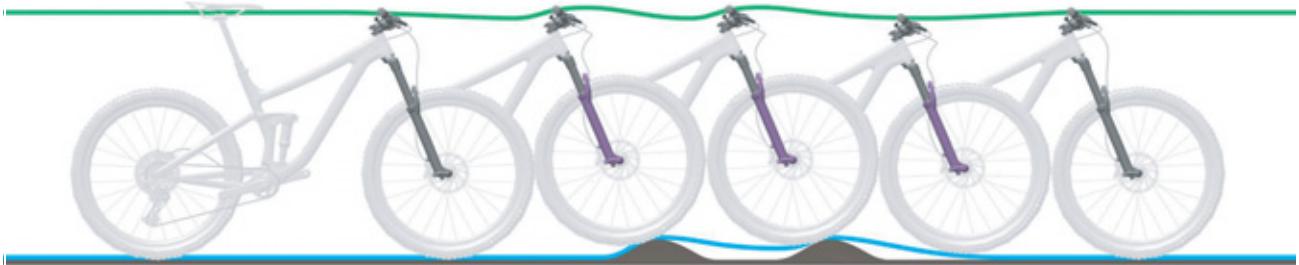

Afbeelding 257: Te langzaam uitveren van de verende voorvork

Oplossing



Afbeelding 258: Suntour trekdemper schroef (1)

- Draai de **trekdemperschroef** linksom.
- ⇒ De uitveersnelheid is verhoogd (snelle terugkeer).

9.1.8.3 Vering bij kuilen te zacht


De vork veert in op het diepste punt van het terrein. De veerweg wordt snel verbruikt, het

lichaamsgewicht verplaatst zich naar voren en de pedelec verliest de cadans.



Afbeelding 259: Te zachte vering van de verende voorvork bij kuilen

Oplossing

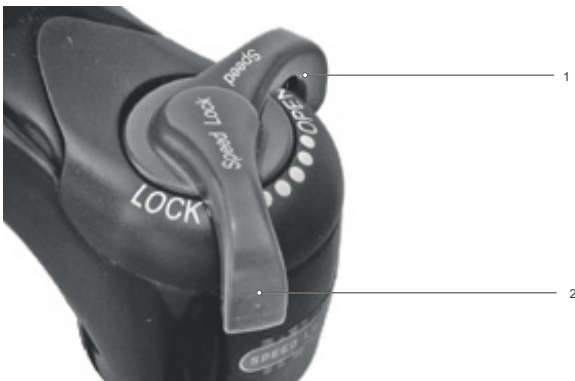


Afbeelding 260: Drukdemperafsteller harder afstellen

- Draai de **drukdemperafsteller** rechtsonder in de richting LOCK.
- ⇒ De demping en hardheid van de drukdemper zijn verhoogd en de snelheid van de inweerslag is verlaagd. De efficiency in heuvelachtig en vlak terrein is verbeterd.

9.1.8.4 Te harde demping bij oneffenheden


Bij het raken van oneffenheden veert de vork te langzaam in en komt het wiel los van de ondergrond. De tractie neemt af wanneer het wiel geen contact meer maakt met de ondergrond.

De kop van het stuur en het stuur zelf worden flink omhoog gestoten wat een negatieve invloed kan hebben op de controle.

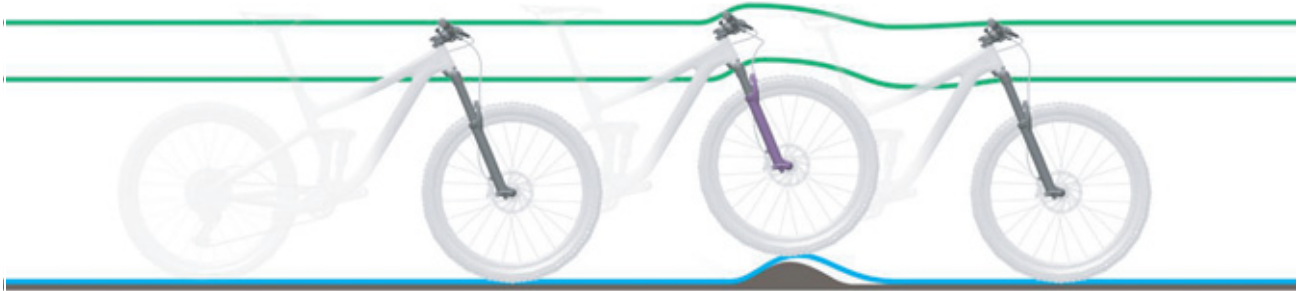

Afbeelding 261: Te harde demping de verende voorvork bij oneffenheden

Oplossing

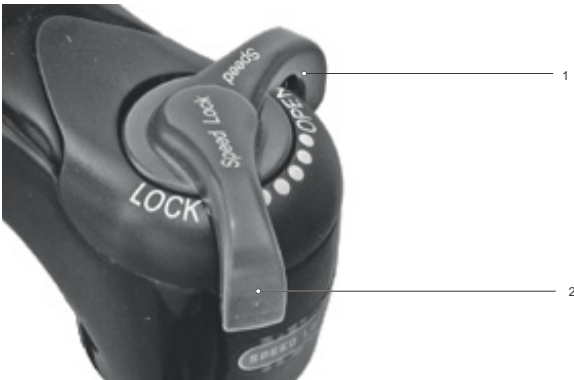

Afbeelding 262: Drukdemperafsteller zachter afstellen

- Draai de **drukdemperafsteller** linksom in de richting OPEN.
- ⇒ De demping en hardheid van de drukdemper zijn verlaagd en de snelheid van de inweerslag is verhoogd. De gevoeligheid voor kleine oneffenheden te is verhoogd.

9.1.9 ROCKSHOX verende voorvork

9.1.9.1 Te snel uitveren


De verende voorvork veert te snel uit waardoor een "pogo-effect" optreedt waarbij het wiel ongecontroleerd loskomt van de ondergrond. Dit heeft een negatieve invloed op tractie en controle (blauwe lijn).

De kop van de voorvork en het stuur worden naar boven gestoten wanneer het wiel opspringt van de ondergrond. Het lichaamsgewicht kan ongecontroleerd omhoog en naar achteren verplaatst (groene lijn).



Afbeelding 263: Te snel uitveren van de verende voorvork

Oplissing

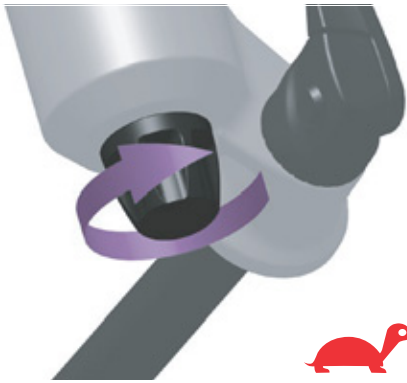

Afbeelding 264: Draai de trekdemper schroef in de richting van de schildpad

- ▶ Draai de **trekdemper schroef** rechtsom in de richting van de schildpad.
- ⇒ De uitveersnelheid is verlaagd (langzamere terugkeer).

9.1.9.2 Te langzaam uitveren


De vork veert na het opvangen van een oneffenheid niet snel genoeg uit. De vork is ook bij de volgende oneffenheid nog ingeveerd, waardoor de veerweg wordt verkleind en de kracht van de stoot toeneemt. Beschikbare veerweg, tractie en controle nemen af (blauwe lijn).

De vork blijft in de ingeveerde toestand, waardoor de kop van het stuur en het stuur zelf in een lagere stand komen. Het lichaamsgewicht wordt bij het raken van een oneffenheid naar voren verplaatst (groene lijn).



Afbeelding 265: Te langzaam uitveren van de verende voorvork

Oplossing

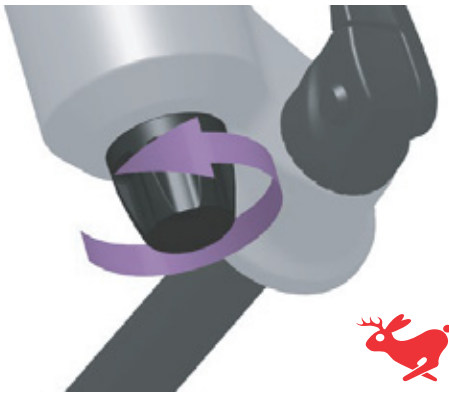


Afbeelding 266: Draai de trekdemperschroef in de richting van de haas

- ▶ Draai de **trekdemperschroef** linksom in de richting van de haas.
- ⇒ De uitveersnelheid is verhoogd (snelle terugkeer).

9.1.9.3 Vering bij kuilen te zacht

De vork veert in op het diepste punt van het terrein. De veerweg wordt snel verbruikt, het

gewicht van de berijder verplaatst zich naar voren en de pedelec verstoort de cadans enigszins.

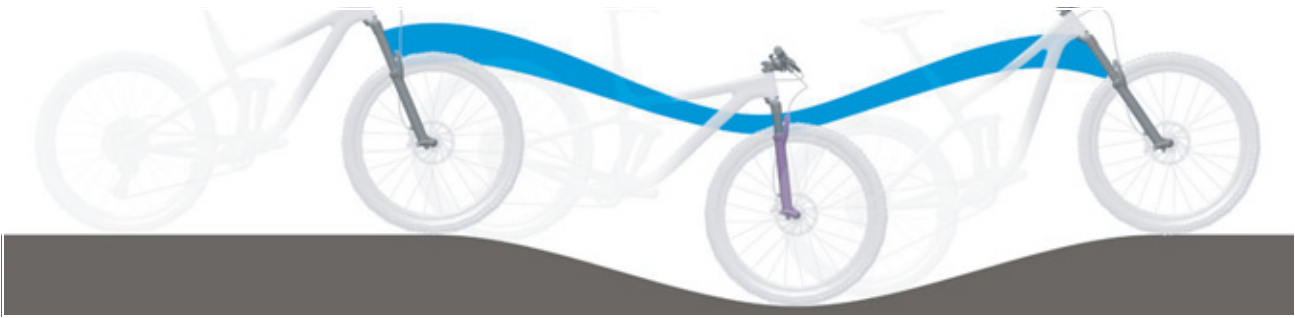

Afbeelding 267: Te zachte vering van de verende voorvork bij kuilen

Oplossing




Afbeelding 268: Drukdemperafsteller harder afstellen

- ▶ Draai de drukdemperafsteller rechtsom.
- ⇒ De demping en hardheid van de drukdemper zijn verhoogd en de snelheid van de inweerslag is verlaagd. De efficiency in heuvelachtig en vlak terrein is verbeterd.

9.1.9.4 Te harde demping bij oneffenheden

Bij het raken van oneffenheden veert de vork te langzaam in en komt het wiel los van de ondergrond. De tractie neemt af wanneer het wiel geen contact meer maakt met de ondergrond.

De kop van het stuur en het stuur zelf worden flink omhoog gestoten wat een negatieve invloed kan hebben op de controle.

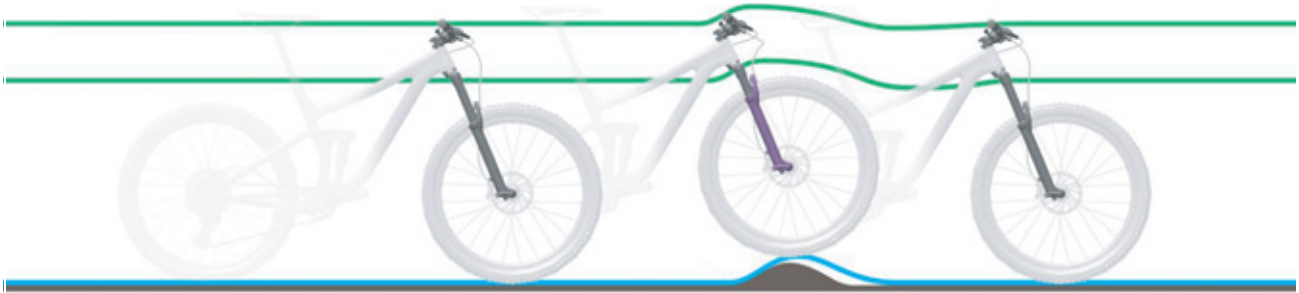

Afbeelding 269: Te harde demping de verende voorvork bij oneffenheden

Oplissing



Afbeelding 270: Drukdemperafsteller zachter afstellen

- Draai de **drukdemperafsteller** linksom.
- ⇒ De demping en hardheid van de drukdemper zijn verminderd en de snelheid van de inveerslag is verhoogd. De gevoeligheid voor kleine oneffenheden is verhoogd.

9.1.10 Achterbouwdemper

9.1.10.1 Te snel uitveren

De achterbouwdemper veert te snel uit waardoor een "pogo-effect" optreedt nadat het wiel een oneffenheid heeft geraakt en weer van de ondergrond opstuit. De ongecontroleerde snelheid waarmee de demper na het inveren weer uitveert, heeft een negatief effect op tractie en controle (blauwe lijn).

Zadel en stuur worden naar boven gestoten wanneer het wiel opspringt van de oneffenheid of de ondergrond. Het lichaamsgewicht kan omhoog en naar voren worden verplaatst wanneer de demper te snel volledig uitveert (groene lijn).



Afbeelding 271: Te snel uitveren van de achterbouwdemper

Oplossing



Afbeelding 272: Wiel (1) van de Suntour trekdemperafsteller op de achterbouwdemper

- Draai het **wiel van de trekdemper** in de plus-richting.
- ⇒ De inveerbeweging is verminderd.

9.1.10.2 Te langzaam uitveren

De achterbouwdemper veert niet snel genoeg uit nadat een oneffenheid is opgevangen en bevindt zich bij de volgende oneffenheid niet in de juiste uitgangspositie. De achterbouwdemper blijft tijdens opeenvolgende oneffenheden samengedrukt waardoor de veerweg en het contact met de ondergrond worden verminderd en de hardheid van de volgende oneffenheid wordt vergroot. Het achterwiel komt bij de tweede oneffenheid los van de ondergrond omdat de achterbouwdemper niet snel genoeg uitveert om contact te houden en in zijn uitgangspositie terug te keren. De beschikbare veerweg en tractie worden verminderd (blauwe lijn).

De achterbouwdemper blijft na het contact met de eerste oneffenheid in de ingeveerde toestand. Wanneer het achterwiel op de tweede oneffenheid stoot, volgt het zadel de weg van het achterwiel in plaats van horizontaal te blijven. De beschikbare veerweg en de mogelijkheid om oneffenheden op te vangen worden verminderd wat leidt tot instabiliteit en verlies van controle bij opeenvolgende oneffenheden (groenen lijn).



Afbeelding 273: Te langzaam uitveren van de achterbouwdemper

Oplossing



Afbeelding 274: Wiel (1) van de Suntour trekdemperafsteller op de achterbouwdemper

- Draai het **wiel van de trekdemper** in de min-richting.
- ⇒ De uitveerbeweging is verhoogd.

9.1.10.3 Vering bij kuilen te zacht


De achterbouwdemper veert op het dieptepunt van de kuil diep in zijn inveerslag. De veerweg wordt snel verbruikt, het gewicht van de berijder

verplaatst zich omlaag en de fiets verstoort de cadans enigszins.



Afbeelding 275: Te zachte vering van de achterbouwdemper bij kuilen

Oplossing

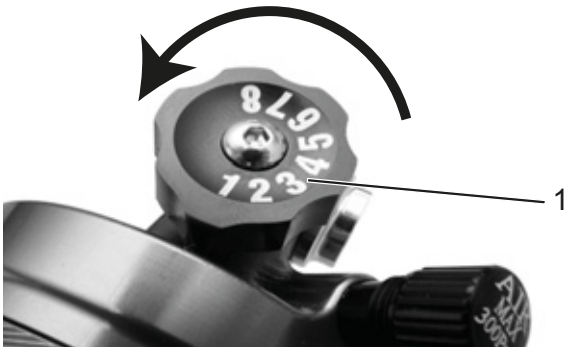

Afbeelding 276: Drukdemperafsteller Suntour (1) op de achterbouwdemper

- Draai de **drukdemperafsteller** rechtsom.
- ⇒ De demping en hardheid van de drukdemper zijn verhoogd en de snelheid van de inveerslag is verlaagd. De efficiency in heuvelachtig en vlak terrein is verbeterd.

9.1.10.4 Te harde demping bij oneffenheden


Bij het raken van oneffenheden veert de demper te langzaam in en komt het achterwiel los van de ondergrond. De tractie neemt af (blauwe lijn).

Zadel en berijder worden omhoog en naar voren gestoten, het achterwiel verliest het contact met de ondergrond en de controle wordt verminderd (groene lijn).



Afbeelding 277: Te harde demping van de achterbouwdemper bij oneffenheden

Oplossing

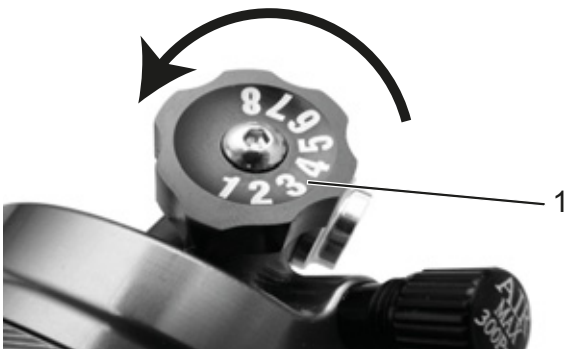

Afbeelding 278: Drukdemperafsteller Suntour (1) op de achterbouwdemper

- Draai de **drukdemperafsteller** linksom.
- ⇒ De demping en hardheid van de drukdemper zijn verminderd en de snelheid van de inweerslag is verhoogd. De gevoeligheid voor kleine oneffenheden is verhoogd.

9.1.11 ROCKSHOX achterbouwdeemper

9.1.11.1 Te snel uitveren


De achterbouwdeemper veert te snel uit waardoor een "pogo-effect" optreedt nadat het wiel een oneffenheid heeft geraakt en weer van de ondergrond opstuit. De ongecontroleerde snelheid waarmee de demper na het inveren weer uitveert, heeft een negatief effect op tractie en controle (blauwe lijn).

Zadel en stuur worden naar boven gestoten wanneer het wiel opspringt van de oneffenheid of de ondergrond. Het lichaamsgewicht kan omhoog en naar voren worden verplaatst wanneer de demper te snel volledig uitveert (groene lijn).



Afbeelding 279: Te snel uitveren van de achterbouwdeemper

Oplossing

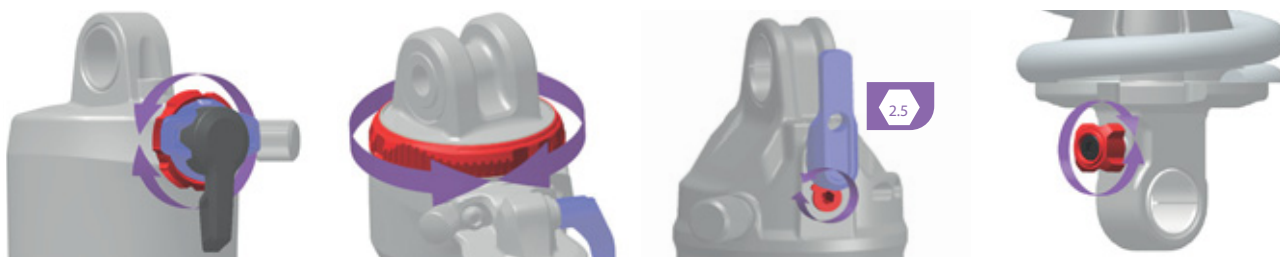

Afbeelding 280: Locatie en vorm van de trekdemperafsteller (rood) is afhankelijk van het model

- Draai de **trekdemperafsteller** rechtsom.
- ⇒ De trekdemping is verhoogd. De uitveersnelheid is verminderd en tractie en controle zijn verhoogd.

9.1.11.2 Te langzaam uitveren


De achterbouwdemper veert niet snel genoeg uit nadat een oneffenheid is opgevangen en bevindt zich bij de volgende oneffenheid niet in de juiste uitgangspositie. De achterbouwdemper blijft tijdens opeenvolgende oneffenheden samengedrukt waardoor de veerweg en het contact met de ondergrond worden verminderd en de hardheid van de volgende oneffenheid wordt vergroot. Het achterwiel komt bij de tweede oneffenheid los van de ondergrond omdat de achterbouwdemper niet snel genoeg uitveert om contact te houden en in zijn uitgangspositie terug te keren. De beschikbare veerweg en tractie worden verminderd (blauwe lijn).

De achterbouwdemper blijft na het contact met de eerste oneffenheid in de ingeveerde toestand. Wanneer het achterwiel op de tweede oneffenheid stoot, volgt het zadel de weg van het achterwiel in plaats van horizontaal te blijven. De beschikbare veerweg en de mogelijkheid om oneffenheden op te vangen worden verminderd wat leidt tot instabiliteit en verlies van controle bij opeenvolgende oneffenheden (groenen lijn).



Afbeelding 281: Te langzaam uitveren van de achterbouwdemper

Oplossing

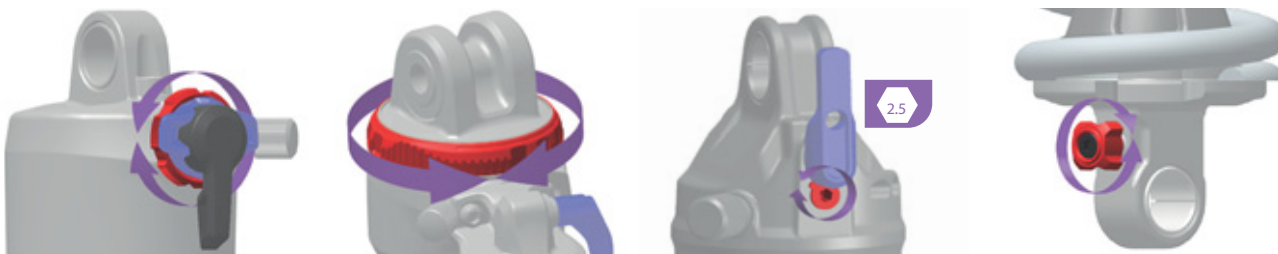

Afbeelding 282: Locatie en vorm van de trekdemperafsteller (rood) is afhankelijk van het model

- Draai de **trekdemperafsteller** linksom.
- ⇒ De trekdemping is verminderd. De uitveersnelheid is verhoogd. De prestaties bij het rijden over oneffenheden zijn verbeterd.

9.1.11.3 Vering bij kuilen te zacht


De achterbouwdemper veert op het dieptepunt van de kuil diep in zijn inveerslag. De veerweg wordt snel verbruikt, het gewicht van de berijder

verplaatst zich omlaag en de pedelec verstoort de cadans enigszins.



Afbeelding 283: Te zachte vering van de achterbouwdemper bij kuilen

Oplossing

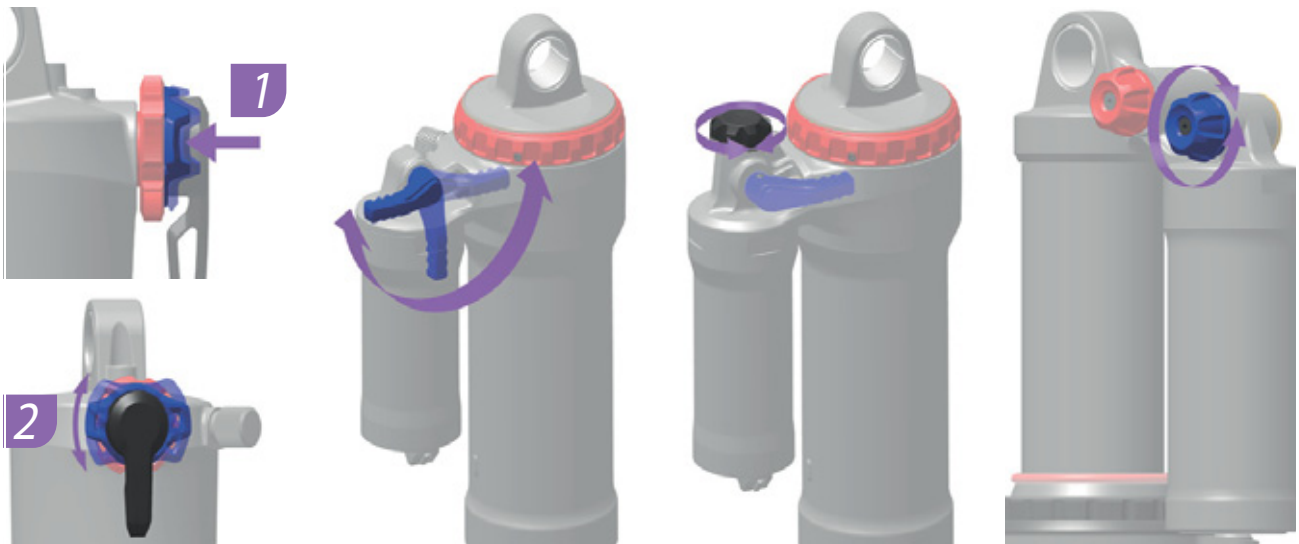

Afbeelding 284: Locatie en vorm van de drukdemperafsteller (blauw) is afhankelijk van het model

- Draai de **drukdemperafsteller** rechtsom.
- ⇒ De demping en hardheid van de drukdemper zijn verhoogd en de snelheid van de inveerslag is verlaagd.

9.1.11.4 Te harde demping bij oneffenheden


Bij het raken van oneffenheden veert de demper te langzaam in en komt het achterwiel los van de ondergrond. De tractie neemt af (blauwe lijn).

Zadel en berijder worden omhoog en naar voren gestoten, het achterwiel verliest het contact met de ondergrond en de controle wordt verminderd (groene lijn).



Afbeelding 285: Te harde demping van de achterbouwdemper bij oneffenheden

Oplissing

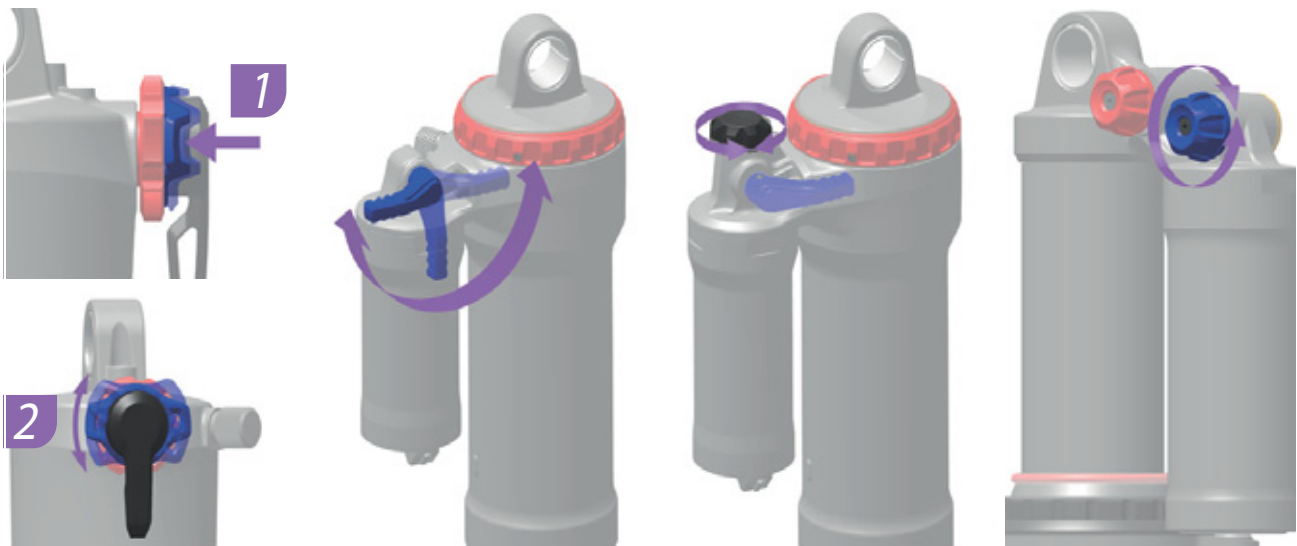

Afbeelding 286: Locatie en vorm van de drukdemperafsteller (blauw) is afhankelijk van het model

- Draai de **drukdemperafsteller** linksom.
- ⇒ De demping en hardheid van de drukdemper zijn verminderd en de snelheid van de inweerslag is verhoogd. De gevoeligheid voor kleine oneffenheden te is verhoogd.

9.2 Reparatie

Voor veel reparaties is bijzondere kennis en gereedschap vereist. Daarom mag uitsluitend de dealer reparaties uitvoeren als:

- banden en velgen vervangen,
- remvoeringen en velgen of remschijven vervangen,
- ketting vervangen en/of spannen.

9.2.1 Originele onderdelen en smeermiddelen

De afzonderlijke onderdelen van de pedelec zijn zorgvuldig geselecteerd en op elkaar afgestemd.

Er mogen uitsluitend originele onderdelen en smeermiddelen worden gebruikt voor onderhoud en reparatie.

De continu geactualiseerde lijsten met goedgekeurde accessoires en onderdelen bevinden zich in hoofdstuk 11 Documenten en tekeningen.

- ▶ Houd u aan de gebruikshandleiding van de nieuwe onderdelen.

9.2.2 Verlichting vervangen

- ▶ Gebruik bij vervanging uitsluitend componenten die overeenkomen met het betreffende wattage.

9.2.3 Voorlicht afstellen

- ▶ Stel het *voorlicht* zo af, dat de lichtkegel 10 m voor de pedelec op de weg schijnt.

9.2.4 Vrijloop van de banden controleren

Wanneer de band van een verende voorvork wordt vervangen door een andere maat, moet altijd worden gecontroleerd dat de band vrijloopt.

- 1 Laat de druk af uit de vork.
- 2 Druk de vork volledig samen.
- 3 Meet de afstand tussen de bovenzijde van de band en de onderzijde van de kroon. Deze afstand mag niet minder bedragen dan 10 mm. Wanneer de band te groot is, komt deze in contact met de onderzijde van de kroon wanneer de vork volledig wordt samengedrukt.
- 4 Ontlast de vork en pomp deze weer op als het een vork met luchtvering betreft.
- 5 Houd er rekening mee, dat de afstand kleiner wordt wanneer er een spatbord wordt gemonteerd. Herhaal de controle om er zeker van te zijn dat de band voldoende vrijloopt.

10 Recycling en afvoer



Dit apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) en met de



Europese richtlijn 2006/66/EG betreffende batterijen en accu's. Deze richtlijn voorziet in een EU-breed kader voor inname en recycling van oude apparatuur. Gebruikers zijn wettelijk verplicht alle gebruikte batterijen en accu's in te leveren. Afvoer met het huisvuil is verboden. De fabrikant van de accu is conform §9 van de Regeling beheer batterijen en accu's 2008 verplicht om gebruikte en oude accu's gratis terug te nemen. Het frame van de pedelec, de accu, de motor, de boordcomputer en de oplader bevatten waardevolle grondstoffen. Deze moeten overeenkomstig de van toepassing zijnde

wettelijke voorschriften gescheiden van het huisvuil worden afgevoerd voor recycling. Door gescheiden inzameling en recycling worden de grondstofreserves ontzien en is gewaarborgd dat bij de recycling van het product en/of de accu alle voorschriften ter bescherming van de gezondheid en het milieu worden aangehouden.

- ▶ Haal de pedelec, de accu of de oplader nooit uit elkaar ten behoeve van het afvoeren.


De pedelec, de boordcomputer, de ongeopende en onbeschadigde accu en de oplader kunnen bij elke dealer gratis worden ingeleverd. Afhankelijk van uw regio zijn andere afvoermogelijkheden beschikbaar.

- ▶ Bewaar onderdelen van een buiten bedrijf genomen pedelec droog, vorstvrij en beschermd tegen invallend zonlicht.

10.1 Leidraad voor het afvoeren van afval

Type afval	Afvoer
Ongevaarlijk afval	
Recyclen	
oud papier, karton	kliko voor papier, papiercontainer; onbeschadigde transportverpakkingen teruggeven aan de leverancier
oud metaal en aluminium	afgeven bij een gemeentelijk inzamelpunt of laten ophalen door een ophaaldienst
buitenbanden, binnenbanden	inzamelpunt van de bandenfabrikant; afhaal- en faxformulieren verkrijgbaar bij de bandenfabrikant anders in de kliko voor restafval (grijze kliko)
onderdelen van vezelversterkt composietmateriaal (bv. carbon, GVK)	grote carbon-onderdelen, zoals defecte frames en velgen, kunnen ter recycling worden opgestuurd naar speciale inzamelpunten, zie www.cfk-recycling.de
verkoopverpakkingen van kunststof, metaal en gecombineerde materialen (PMD)	zo mogelijk laten ophalen door een ophaaldienst, transportverpakkingen teruggeven aan de leverancier kliko/zak voor PMD (gele kliko/zak)
CD's, DVD's	afgeven bij een gemeentelijk inzamelpunt omdat deze bestaan uit hoogwaardige kunststof die eenvoudig kan worden gerecycled anders in de kliko voor restafval (grijze kliko)
Afvoer	
restafval	kliko voor restafval (grijze kliko)
biologisch afbreekbare smeermiddelen, biologisch afbreekbare olie biologisch afbreekbare vulle poetsdoeken	kliko voor restafval (grijze kliko)
gloeilampen, halogeenlampen	kliko voor restafval (grijze kliko)

Tabel 61: Leidraad voor het afvoeren van afval

Type afval	Afvoer
Gevaarlijk afval	
 Recyclen	
batterijen, accu's	teruggeven aan de accufabrikant.
elektrische apparaten: motor Display Bediening kabelboom	afgeven bij een gemeentelijk inzamelpunt voor oude elektrische apparaten
Afvoer	
gebruikte olie vuile poetsdoeken smeerolie transmissie-olie smeervet reinigingsvloeistoffen petroleum wasbenzine hydraulische olie remvloeistof	<p>meng nooit verschillende soorten olie met elkaar. Opslaan in de originele verpakking.</p> <p>kleine hoeveelheden (doorgaans <30 kg) afgeven bij een (mobiel) gemeentelijk inzamelpunt voor klein chemisch afval (KCA)</p> <p>grotere hoeveelheden (>30 kg) laten ophalen door een ophaaldienst</p>
verf lak thinner	afgeven bij een (mobiel) gemeentelijk inzamelpunt voor klein chemisch afval (KCA)
neonlampen, spaarlampen	afgeven bij een (mobiel) gemeentelijk inzamelpunt voor klein chemisch afval (KCA)

Tabel 61: Leidraad voor het afvoeren van afval



11 Documenten

11.1 Montageprotocol

Datum:

Framenummer:

Onderdeel	Beschrijving		Criteria		Maatregelen bij afkeur
	Montage/inspectie	Testen	Acceptatie	Afkeur	
Voorwiel	Montage		o.k.	los	Snelspanner afstellen
Zijstandaard	Bevestiging controleren	Werking controleren	o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Banden		Bandenspanning controleren	o.k.	bandenspanning te laag/ te hoog	Bandenspanning aanpassen
Frame	Controleren op beschadigingen, breuken, krassen		o.k.	beschadigd	<i>Buitenbedrijfstelling</i> , nieuw frame
Handvatten, bekledingen	Bevestiging controleren		o.k.	ontbreekt	Schroeven vastdraaien, nieuw handvatten en bekledingen conform stuklijst
Stuur, voorbouw	Bevestiging controleren		o.k.	los	Schroeven vastdraaien, zo nodig nieuwe voorbouw conform stuklijst
Stuurlager	Op beschadiging controleren	Werking controleren	o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Zadel	Bevestiging controleren		o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Zadelpen	Bevestiging controleren		o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Spatbord	Bevestiging controleren		o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Bagagedrager	Bevestiging controleren		o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Accessoires	Bevestiging controleren		o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Bel		Werking controleren	o.k.	geen geluid, zacht, ontbreekt	Nieuwe bel conform stuklijst
Verelementen					
Vork, verende voorvork	Op beschadiging controleren		o.k.	beschadigd	Nieuwe vork conform stuklijst
Achterbouwdemper	Op beschadiging controleren		o.k.	beschadigd	Nieuwe vork conform stuklijst
Geveerde zadelpen	Op beschadiging controleren		o.k.	beschadigd	Nieuwe vork conform stuklijst
Reminstallatie					
Remhendel	Bevestiging controleren		o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Remvloeistof	Vloeistofpeil controleren		o.k.	te weinig	Remvloeistof bijvullen, bij beschadiging nieuwe remslangen
Remvoeringen	Remvoeringen, remschijven en velgen controleren op beschadigingen		o.k.	beschadigd	Nieuwe remvoeringen, remschijven en. velgen
Terugtraprem remanker	Bevestiging controleren		o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Verlichtingsinstallatie					
Accu	Initiële controle		o.k.	Storingsmelding	<i>Buitenbedrijfstelling</i> , contact opnemen met accufabrikant, nieuwe accu
Bekabeling verlichting	Aansluitingen, correcte kabelvoering		o.k.	kabel defect, geen verlichting	Nieuwe bekabeling
Achterlicht	Standlicht	Werking controleren	o.k.	geen constante verlichting	<i>Buitenbedrijfstelling</i> , nieuw achterlicht conform stuklijst, zo nodig accu vervangen
Voorlicht	Standlicht, dagrijlicht	Werking controleren	o.k.	geen constante verlichting	<i>Buitenbedrijfstelling</i> , nieuw voorlicht conform stuklijst, zo nodig accu vervangen
Reflectoren	Volledig, toestand, bevestiging		o.k.	niet volledig of beschadigd	Nieuwe reflectoren



Aandrijving/ versnelling					
Ketting/ cassette/ achtertandwiel/ kettingblad	Op beschadiging controleren		o.k.	beschadigd	Zo nodig bevestigen of nieuw conform stuklijst
Kettingbeschermer/ spaakbeschermer	Op beschadiging controleren		o.k.	beschadigd	Nieuw conform stuklijst
Traplager/ crank	Bevestiging controleren		o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Pedalen	Bevestiging controleren		o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Schakelhendel	Bevestiging controleren	Werking controleren	o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Schakelkabels	Op beschadiging controleren	Werking controleren	o.k.	los en defect	Schakelkabels afstellen, zo nodig nieuwe schakelkabels
Voorderailleur	Op beschadiging controleren	Werking controleren	o.k.	schakelt niet of zwaar	Afstellen
Derailleur	Op beschadiging controleren	Werking controleren	o.k.	schakelt niet of zwaar	Afstellen
Elektrische aandrijving					
Boordcomputer	Op beschadiging controleren	Werking controleren	o.k.	geen weergave, onjuiste weergave	Opnieuw opstarten, accu testen, nieuwe software of nieuwe boordcomputer, <i>buitenbedrijfstelling</i>
Bediening elektrische aandrijving	Aandrijving Op beschadiging controleren	Werking controleren	o.k.	geen reactie	Opnieuw opstarten, contact opnemen met fabrikant bediening, nieuwe bediening
Tacho		Snelheidsmeting	o.k.	pedelec rijdt 10% te snel/ te langzaam	Pedelec buiten gebruik nemen tot de oorzaak is gevonden
Bekabeling	Visuele controle		o.k.	uitval van het systeem, beschadigingen, geknikte kabels	Nieuwe bekabeling
Accuhouder	Bevestiging, slot, contacten	Werking controleren	o.k.	los, slot sluit niet, geen contact	Nieuwe accuhouder
Motor	Visuele controle en bevestiging		o.k.	beschadigd, los	Motor vastdraaien, contact opnemen met fabrikant motor, nieuwe motor
Software	Versie uitlezen		nieuwste versie	niet de nieuwste versie	Update uploaden

Technische controle, veiligheidscontrole, proefrit

Component	Beschrijving		Criteria		Maatregelen bij afkeur
	Montage/inspectie	Testen	Acceptatie	Afkeur	
Reminstallatie		Werking controleren	o.k.	remt niet voluit, remweg te lang	Defect onderdeel in de reminstallatie lokaliseren en corrigeren
Versnelling onder bedrijfsbelasting		Werking controleren	o.k.	problemen bij het schakelen	Versnelling opnieuw afstellen
Veerelementen (vork, vorkpoot, zadelpen)		Werking controleren	o.k.	te weinig of geen vering meer	Defect onderdeel lokaliseren en corrigeren
Elektrische aandrijving		Werking controleren	o.k.	los contact, problemen tijdens het rijden, versnellen	Defect onderdeel elektrische aandrijving lokaliseren en corrigeren
Verlichtingsinstallatie		Werking controleren	o.k.	geen continue verlichting, niet helder genoeg	Defect onderdeel verlichtingsinstallatie lokaliseren en corrigeren
Proefrit			geen opvallende geluiden	opvallende geluiden	Bron van het geluid lokaliseren en corrigeren

Datum:	
Naam monteur:	
Eindoordeel werkplaatschef	



11.2 Onderhoudsprotocol

Diagnose en documentatie huidige toestand

Datum:

Framenummer:

Component	Interval	Beschrijving			Criteria		Maatregelen bij afkeur
		Inspectie	Testen	Onderhoud	Acceptatie	Afkeur	
Voorwiel	6 maanden	Montage			o.k.	los	Snelspanner afstellen
Zijstandaard	6 maanden	Bevestiging controleren	Werking controleren		o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Banden	6 maanden		Bandenspanning controleren		o.k.	bandenspanning te laag/ te hoog	Bandenspanning aanpassen
Frame	6 maanden	Controleren op beschadigingen, breuken, krassen			o.k.	beschadigd	Pedelec buiten gebruik nemen, nieuw frame
Handvatten, bekledingen	6 maanden	Slijtage, bevestiging controleren			o.k.	ontbreekt	Schroeven vastdraaien, nieuw handvatten en bekledingen conform stuklijst
Stuur, voorbouw	6 maanden	Bevestiging controleren			o.k.	los	Schroeven vastdraaien, zo nodig nieuwe voorbouw conform stuklijst
Stuurlager	6 maanden	Op beschadiging controleren	Werking controleren	Smeren en afstellen	o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Zadel	6 maanden	Bevestiging controleren			o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Zadelpen	6 maanden	Bevestiging controleren			o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Spatbord	6 maanden	Bevestiging controleren			o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Bagagedrager	6 maanden	Bevestiging controleren			o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Accessoires	6 maanden	Bevestiging controleren			o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Bel	6 maanden		Werking controleren		o.k.	geen geluid, zacht, ontbreekt	Nieuwe bel conform stuklijst
Veerelementen							
Vork, verende voorvork	cf. fabrikant*	Controleren op beschadigingen, corrosie, breuk		Onderhoud cf. fabrikant Smeren, olie vervangen cf. fabrikant	o.k.	beschadigd	Nieuwe vork conform stuklijst
Achterbouw-demper	cf. fabrikant*	Controleren op beschadigingen, corrosie, breuk		Onderhoud cf. fabrikant Smeren, olie vervangen cf. fabrikant	o.k.	beschadigd	Nieuwe vork conform stuklijst
Geveerde zadelpen	cf. fabrikant*	Op beschadiging controleren		Onderhoud cf. fabrikant	o.k.	beschadigd	Nieuwe vork conform stuklijst



Component	Interval	Beschrijving			Criteria		Maatregelen bij afkeur
		Inspectie	Testen	Onderhoud	Acceptatie	Afkeur	
Reminstallatie							
Remhendel	6 maanden	Bevestiging controleren			o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Remvloeistof	6 maanden	Vloeistofpeil controleren		Naar seizoen	o.k.	te weinig	Remvloeistof bijvullen, bij beschadiging <i>pedelec buiten gebruik nemen</i> , nieuwe remslangen
Remvoeringen	6 maanden	Remvoeringen, remschijven en velgen controleren op beschadigingen			o.k.	beschadigd	Nieuwe remvoeringen, remschijven en velgen
Terugtraprem remanker	6 maanden	Bevestiging controleren			o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Reminstallatie	6 maanden	Bevestiging controleren		Werking controleren	o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Verlichtingsinstallatie							
Accu	6 maanden	Initiële controle			o.k.	Storingsmelding	Contact opnemen met accufabrikant, <i>buitenbedrijfstelling</i> , nieuwe accu
Bekabeling verlichting	6 maanden	Aansluitingen, correcte kabelvoering			o.k.	kabel defect, geen verlichting	Nieuwe bekabeling
Achterlicht	6 maanden	Standlicht	Werking controleren		o.k.	geen constante verlichting	Nieuw achterlicht conform stuklijst, zo nodig accu vervangen
Koplamp	6 maanden	Standlicht, dagrijlicht	Werking controleren		o.k.	geen constante verlichting	Nieuwe koplamp conform stuklijst, zo nodig accu vervangen
Reflectoren	6 maanden	Volledig, toestand, bevestiging			o.k.	niet volledig of beschadigd	Nieuwe reflectoren
Aandrijving/ versnelling							
Ketting/ cassette/ achtertandwiel/ kettingblad	6 maanden	Op beschadiging controleren			o.k.	beschadigd	Zo nodig bevestigen of nieuw conform stuklijst
Kettingbeschermmer/ spaakbeschermmer	6 maanden	Op beschadiging controleren			o.k.	beschadigd	Nieuw conform stuklijst
Traplager/ crank	6 maanden	Bevestiging controleren			o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Pedalen	6 maanden	Bevestiging controleren			o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Schakelhendel	6 maanden	Bevestiging controleren	Werking controleren		o.k.	los	Schroeven vastdraaien
Schakelkabels	6 maanden	Op beschadiging controleren	Werking controleren		o.k.	los en defect	Schakelkabels afstellen, zo nodig nieuwe schakelkabels
Voorderailleur	6 maanden	Op beschadiging controleren	Werking controleren		o.k.	schakelt niet of zwaar	Afstellen
Derailleur	6 maanden	Op beschadiging controleren	Werking controleren		o.k.	schakelt niet of zwaar	Afstellen



Component	Interval	Beschrijving			Criteria		Maatregelen bij afkeur
		Inspectie	Testen	Onderhoud	Acceptatie	Afkeur	
Elektrische aandrijving							
Boordcomputer	6 maanden	Op beschadiging controleren	Werking controleren		o.k.	geen weergave, onjuiste weergave	Opnieuw opstarten, accu testen, nieuwe software of nieuwe boordcomputer, <i>buitenbedrijfstelling</i>
Bediening elektrische aandrijving	6 maanden	Aandrijving Op beschadiging controleren	Werking controleren		o.k.	geen reactie	Opnieuw opstarten, contact opnemen met fabrikant bediening, nieuwe bediening
Tacho	6 maanden		Snelheidsmeting		o.k.	pedelec rijdt 10% te snel/ te langzaam	Pedelec buiten gebruik nemen tot de oorzaak is gevonden
Bekabeling	6 maanden	Visuele controle			o.k.	uitval van het systeem, beschadigingen, geknikte kabels	Nieuwe bekabeling
Accuhouder	6 maanden	Bevestiging, slot, contacten	Werking controleren		o.k.	los, slot sluit niet, geen contact	Nieuwe accuhouder
Motor	6 maanden	Visuele controle en bevestiging			o.k.	beschadigd, los	Motor vastdraaien, contact opnemen met fabrikant motor, nieuwe motor, <i>buitenbedrijfstelling</i>
Software	6 maanden	Versie uitlezen			nieuwste versie	niet de nieuwste versie	Update uploaden

Technische controle, veiligheidscontrole, proefrit

Component	Beschrijving			Criteria		Maatregelen bij afkeur
	Montage/inspectie	Testen	Acceptatie	Afkeur		
Reminstallatie	6 maanden	Werking controleren	o.k.	remt niet voluit, remweg te lang	Defect onderdeel in de reminstallatie lokaliseren en corrigeren	
Versnelling onder bedrijfsbelasting	6 maanden	Werking controleren	o.k.	problemen bij het schakelen	Versnelling opnieuw afstellen	
Veerelementen (vork, vorkpoot, zadelpen)	6 maanden	Werking controleren	o.k.	te weinig of geen vering meer	Defect onderdeel lokaliseren en corrigeren	
Elektrische aandrijving	6 maanden	Werking controleren	o.k.	los contact, problemen tijdens het rijden, versnellen	Defect onderdeel elektrische aandrijving lokaliseren en corrigeren	
Verlichtingsinstallatie	6 maanden	Werking controleren	o.k.	geen continue verlichting, niet helder genoeg	Defect onderdeel verlichtingsinstallatie lokaliseren en corrigeren	
Proefrit	6 maanden	Werking controleren	geen opvallende geluiden	opvallende geluiden	Bron van het geluid lokaliseren en corrigeren	

Datum:	
Naam monteur:	
Eindoordeel werkplaatschef	



Notities

11.3 Stuklijst

11.3.1 Aminga EVA 1

22-18-0076

Frame	...	Aluminium
Vork	SR SUNTOUR, XCM DS HLO	Veerweg: 120 mm
Demper
Stuurlager	FSA, no.57 B-1	
Stuur	Bulls, MTB Alloy	Aluminium
Handvatten	Bulls	...
Voorbouw	MTB-S	met CCS sleuf
Zadel	Bulls, Sportive Ergo	...
Zadelpen	Bulls	Aluminium 30,9, 350 mm
Zadelklem	MONKEYLINK	...
Cranklager	FSA	165 mm
Pedalen	Bulls, MTB	...
Derailleur	SHIMANO	Derailleur met 10 versnellingen
Schakelhendel	SHIMANO, Deore SL-M4100	Schakelhendel
Voorderailleur
Cassette/tandkrans	SHIMANO, Deore CS-M4100-10	11-42T
Ketting	KMC, E10S	...
Riem
Rem voor	TEKTRO, HD-M276	Hydraulische schijfrem
Rem achter	TEKTRO, HD-M276	Hydraulische schijfrem
Remhendel voor/ achter	TEKTRO, HD-M276	...
Schijf voor	...	180 mm, 6 bouten
Schijf achter	...	180 mm, 6 bouten
Wielset
Velg voor/ achter	STYX, DDM-2	...
Naaf voor	Bulls, QR	...
Naaf achter	Bulls, QR	...
Spaken
Banden	STYX, Ace of Pace	57-584, 27,5 x 2,25
Binnenband
Koplamp
Achterlamp
Dynamo
Bagagedrager
Spatbord
Kettingbeschermer
Slot	ABUS	...

Standaard/ standaardopname
Motor	BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX	250 Watt, 85 Nm
Accu	BOSCH, PowerTube 400, BBP282	Horizontaal, 400 Wh
display	BOSCH	...
Oplader	BOSCH, Compact Charger, BCS230	2 A

... niet beschikbaar

11.3.2 Aminga EVA 2

22-18-0079, 22-18-0078, 22-18-0077

Frame	...	Aluminium
Vork	SR SUNTOUR, XCR 32 Boost LOR Air CTS	Veerweg: 120 mm
Demper
Stuurlager	FSA, no.57 SC	
Stuur	STYX	Aluminium
Handvatten	Bulls	...
Voorbouw	MTB-SL	met CCS sleuf
Zadel	Bulls, Sportive Ergo	...
Zadelpen	Bulls	aluminium 30,9, 350 mm
Zadelklem	MONKEYLINK	...
Cranklager	FSA	165 mm
Pedalen	Bulls, MTB	...
Derailleur	SHIMANO	Derailleur met 11 versnellingen
Schakelhendel	SHIMANO, Deore SL-M5100	Schakelhendel
Voorderailleur
Cassette/tandkrans	SHIMANO, Deore CS-M5100-11	11-51T
Ketting	KMC, E11S	...
Riem
Rem voor	SHIMANO, BR-MT200	Hydraulische schijfrem
Rem achter	SHIMANO, BR-MT200	Hydraulische schijfrem
Remhendel voor/ achter	SHIMANO, BL-MT201	DUAL CONTROL hendel
Schijf voor	...	180 mm, Center Lock
Schijf achter	...	180 mm, Center Lock
Wielset
Velg voor/ achter	RYDE, Disc 30	...
Naaf voor	Bulls, Boost TA/QR	...
Naaf achter	Bulls, Boost TA/QR	...
Spaken
Banden	Vee TIRE CO., Crown Gem	66-584, 27,5 x 2,60
Binnenband
Koplamp
Achterlamp
Dynamo
Bagagedrager
Spatbord
Kettingbeschermer
Slot	ABUS	...
Standaard/ standaardopname

Motor	BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX	250 Watt, 85 Nm
Accu	BOSCH, PowerTube 400, BBP282	Horizontaal, 400 Wh
Display	BOSCH	...
Oplader	BOSCH, Compact Charger, BCS230	2 A

... niet beschikbaar

11.3.3 Aminga EVA 3

22-18-0080

Frame	...	Aluminium
Vork	Bulls, Lytro 34 BLACK LOR Air CTS Boost	Veerweg: 120 mm
Demper
Stuurlager	FSA, no.55 R	
Stuur	Bulls, MTB Alloy	Aluminium
Handvatten	Bulls	...
Voorbouw	MTBi	met CCS sleuf
Zadel	SELLE ROYAL, Vivo Ergo	...
Zadelpen	Bulls	Aluminium 30,9, 350 mm
Zadelklem	MONKEYLINK	...
Cranklager	FSA	165 mm
Pedalen	Bulls, MTB	...
Derailleur	SHIMANO	Derailleur met 12 versnellingen
Schakelhendel	SHIMANO, Deore XT SL-M6100	Schakelhendel
Voorderailleur
Cassette/tandkrans	SHIMANO, Deore CS-M6100 -12	10-51T
Ketting	SHIMANO, CN-M6100	...
Riem
Rem voor	SHIMANO, BR-MT420	Hydraulische schijfrem
Rem achter	SHIMANO, BR-MT410	Hydraulische schijfrem
Remhendel voor/ achter	SHIMANO, BL-MT401	...
Schijf voor	...	203 mm, Center Lock
Schijf achter	...	180 mm, Center Lock
Wielset
Velg voor/ achter	RYDE, Disc 30	...
Naaf voor	SHIMANO, HB-MT400	Voorwielfnaaf voor schijfrem
Naaf achter	SHIMANO, FH-MT410	Cassettenaaf
Spaken
Banden	SCHWALBE, Nobby Nic Performance	65-584, 27,5 x 2,60
Binnenband
Koplamp
Achterlamp
Dynamo
Bagagedrager
Spatbord
Kettingbeschermer
Slot	ABUS	...
Standaard/ standaardopname

Motor	BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX	250 Watt, 85 Nm
Accu	BOSCH, PowerTube 400, BBP282	Horizontaal, 400 Wh
Display	BOSCH	...
Oplader	BOSCH, Compact Charger, BCS230	2 A

... niet beschikbaar

11.3.4 Aminga EVA TR 1

22-18-0075, 22-18-0074

Frame	...	Aluminium
Vork	Bulls, Lytro 34 BLACK LOR Air CTS Boost	Veerweg: 120 mm
Demper
Stuurlager	FSA, no.55 R	
Stuur	Bulls, MTB Alloy	Aluminium
Handvatten	Bulls	...
Voorbouw	MTBi	met CCS sleuf
Zadel	SELLE ROYAL, Vivo Ergo	...
Zadelpen	Bulls	Aluminium 30,9, 350 mm
Zadelklem	MONKEYLINK	...
Cranklager	FSA	165 mm
Pedalen	Bulls, MTB	...
Derailleur	SHIMANO	Derailleur met 12 versnellingen
Schakelhendel	SHIMANO, Deore XT SL-M6100	Schakelhendel
Voorderailleur
Cassette/tandkrans	SHIMANO, Deore CS-M6100 -12	10-51T
Ketting	SHIMANO, CN-M6100	...
Riem
Rem voor	SHIMANO, BR-MT420	Hydraulische schijfrem
Rem achter	SHIMANO, BR-MT410	Hydraulische schijfrem
Remhendel voor/ achter	SHIMANO, BL-MT401	...
Schijf voor	...	203 mm, Center Lock
Schijf achter	...	180 mm, Center Lock
Wielset
Velg voor/ achter	RYDE, Disc 30	...
Naaf voor	SHIMANO, HB-MT400	Voorwielnaf voor schijfrem
Naaf achter	SHIMANO, FH-MT410	Cassettenaf
Spaken
Banden	SCHWALBE, Nobby Nic Performance	65-584, 27,5 x 2,60
Binnenband
Koplamp
Achterlamp
Dynamo
Bagagedrager
Spatbord
Kettingbeschermer
Slot	ABUS	...
Standaard/ standaardopname

Motor	BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX	250 Watt, 85 Nm
Accu	BOSCH, PowerTube 400, BBP282	Horizontaal, 400 Wh
Display	BOSCH	...
Oplader	BOSCH, Compact Charger, BCS230	2 A

... niet beschikbaar

11.3.5 Copperhead EVO 1

22-18-0008, 22-18-0009

Frame	...	Aluminium
Vork	SR SUNTOUR, XCM DS HLO Coil	Veerweg: 100 mm
Demper
Stuurlager	FSA, no.57 B-1	
Stuur	STYX	aluminium
Handvatten	STYX	...
Voorbouw	MTB-S	met CCS sleuf
Zadel	Bulls, Sportive Ergo	...
Zadelpen	STYX	aluminium 30,9, 350 mm
Zadelklem	MONKEYLINK	...
Cranklager	FSA	165 mm
Pedalen	Bulls, MTB	...
Derailleur	SHIMANO	Derailleur met 10 versnellingen
Schakelhendel	SHIMANO, Deore SL-M4100	Schakelhendel
Voorderailleur
Cassette/tandkrans	SHIMANO, Deore CS-M4100-10	11-42T
Ketting	KMC, E10S	...
Riem
Rem voor	TEKTRO, MD-M280	mechanische schijfremmen
Rem achter	TEKTRO, MD-M280	mechanische schijfremmen
Remhendel voor/ achter	TEKTRO, MD-M280	...
Schijf voor	...	180 mm, 6 bouten
Schijf achter	...	180 mm, 6 bouten
Wielset
Velg voor/ achter	STYX, DDM-2	...
Naaf voor	Bulls, QR	...
Naaf achter	Bulls, QR	...
Spaken
Banden	SUPERO, Edge	57-622, 29 x 2,25
Binnenband
Koplamp
Achterlamp
Dynamo
Bagagedrager
Spatbord
Kettingbeschermer
Slot
Standaard/ standaardopname

Motor	BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX	250 Watt, 85 Nm
Accu	BOSCH, PowerTube 400, BBP282	Horizontaal, 400 Wh
Display	BOSCH	...
Oplader	BOSCH, Compact Charger, BCS230	2 A

... niet beschikbaar

11.3.6 Copperhead EVO 1 Street

22-18-5029, 22-18-5031, 22-18-5032

Frame	...	Aluminium
Vork	SR SUNTOUR, NVX 30 DS HLO	Veerweg: 100 mm
Demper
Stuurlager	FSA, no.57 B-1	
Stuur	STYX	Aluminium
Handvatten	Bulls	...
Voorbouw	MTB-SL	met CCS sleuf
Zadel	Bulls, Sportive Ergo	...
Zadelpen	LIMOTEC, A3	Intrekbare zadelpen, 30,9 mm
Zadelklem	...	Aluminium
Cranklager	FSA	165 mm
Pedalen	WELLGO, C-098DU	...
Derailleur	SHIMANO, Alivio RD-M3100-SGS Shadow	Derailleur met 9 versnellingen
Schakelhendel	SHIMANO, Alivio SL-M3100	Schakelhendel
Voorderailleur
Cassette/tandkrans	SHIMANO, Altus CS-HG200-9	11-36T
Ketting	KMC, E9S	...
Riem
Rem voor	TEKTRO, HD-T280	Mechanische schijfremmen
Rem achter	TEKTRO, HD-T280	Mechanische schijfremmen
Remhendel voor/ achter	TEKTRO, HD-T280	...
Schijf voor	...	180 mm, 6 bouten
Schijf achter	...	180 mm, 6 bouten
Wielset
Velg voor/ achter	STYX, DDM-2	...
Naaf voor	Bulls, QR	...
Naaf achter	Bulls, QR	...
Spaken
Banden	STYX, Ace of Pace	57-584, 27,5 x 2,25
Binnenband
Koplamp	FUXON, FS-50 EB	50 Lx
Achterlamp	FUXON, RL-Mini EB	spatbordmontage
Dynamo
Bagagedrager
Spatbord	SKS, Urban Velo	...
Kettingbeschermer
Slot	ABUS	...
Standaard/ standaardopname	...	Aluminium zwart

Motor	BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX	250 Watt, 85 Nm
Accu	BOSCH, PowerTube 400, BBP282	Horizontaal, 400 Wh
Display	BOSCH	...
Oplader	BOSCH, Compact Charger, BCS230	2 A

... niet beschikbaar

11.3.7 Copperhead EVO 1 XXL

22-18-5002, 22-18-5010

Frame	...	Aluminium
Vork	Bulls, Lytro 34 BRONZE LOR Air CTS Boost	Veerweg: 120 mm
Demper
Stuurlager	FSA, no.57 SC	
Stuur	ZECURE, MTB Alloy	Aluminium
Handvatten	Bulls	...
Voorbouw	MTB-SL	met CCS sleuf
Zadel	ZECURE, MTB	...
Zadelpen	ZECURE	Aluminium 30,9, 350 mm
Zadelklem	MONKEYLINK, QR-ML 3	...
Cranklager	FSA	165 mm
Pedalen	ZECURE, MTB	...
Derailleur	SHIMANO, Alivio RD-M3100-SGS Shadow	Derailleur met 9 versnellingen
Schakelhendel	SHIMANO, Alivio SL-M3100	Schakelhendel
Voorderailleur
Cassette/tandkrans	SHIMANO, Altus CS-HG200-9	11-36T
Ketting	KMC, E9S	...
Riem
Rem voor	SHIMANO, BR-MT420	Hydraulische schijfrem
Rem achter	SHIMANO, BR-MT410	Hydraulische schijfrem
Remhendel voor/ achter	SHIMANO	...
Schijf voor	...	203 mm, Center Lock
Schijf achter	...	180 mm, Center Lock
Wielset
Velg voor/ achter	RYDE, Disc 30	...
Naaf voor	SHIMANO, HB-MT400	Voorwielfnaaf voor schijfrem
Naaf achter	SHIMANO, FH-MT410	Cassettenaaf
Spaken
Banden	SCHWALBE, Smart Sam K-Guard	65-622, 29 x 2,60
Binnenband
Koplamp
Achterlamp
Dynamo
Bagagedrager
Spatbord
Kettingbeschermer
Slot	ABUS	...
Standaard/ standaardopname

Motor	BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX	250 Watt, 85 Nm
Accu	BOSCH, PowerTube 400, BBP282	Horizontaal, 400 Wh
Display	BOSCH	...
Oplader	BOSCH, Compact Charger, BCS230	2 A

... niet beschikbaar

11.3.8 Copperhead EVO 2 Street

22-18-5025

Frame	...	Aluminium
Vork	SR SUNTOUR, XCR 32 Boost Air LOR	Veerweg: 120 mm
Demper
Stuurlager	FSA, no.57 SC	
Stuur	STYX	Aluminium
Handvatten	Bulls	...
Voorbouw	MTB-SL	met CCS sleuf
Zadel	Bulls, Sportive Ergo	...
Zadelpen	LIMOTEC, A3	Intrekbare zadelpen, 30,9 mm
Zadelklem	...	Aluminium
Cranklager	FSA	165 mm
Pedalen	WELLGO, C-098DU	...
Derailleur	SHIMANO	Derailleur met 10 versnellingen
Schakelhendel	SHIMANO, Deore SL-M4100	Schakelhendel
Voorderailleur
Cassette/tandkrans	SHIMANO, Deore CS-M4100-10	11-42T
Ketting	KMC, E10S	...
Riem
Rem voor	SHIMANO, BR-MT420	Hydraulische schijfrem
Rem achter	SHIMANO, BR-MT200	Hydraulische schijfrem
Remhendel voor/ achter	SHIMANO, BL-MT201	DUAL CONTROL hendel
Schijf voor	...	180 mm, Center Lock
Schijf achter	...	180 mm, Center Lock
Wielset
Velg voor/ achter	RYDE, Disc 30	...
Naaf voor	Bulls, Boost TA/QR	...
Naaf achter	Bulls, TA/Boost QR	...
Spaken
Banden	SCHWALBE, Smart Sam K-Guard	57-584, 27,5 x 2,25
Binnenband
Koplamp	FUXON, FS-50 EB	50 Lx
Achterlamp	FUXON, RL-Mini EB	spatbordmontage
Dynamo
Bagagedrager
Spatbord	SKS, Urban Velo	...
Kettingbeschermer
Slot	ABUS	...
Standaard/ standaardopname	...	Aluminium zwart

Motor	BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX	250 Watt, 85 Nm
Accu	BOSCH, PowerTube 400, BBP282	Horizontaal, 400 Wh
Display	BOSCH	...
Oplader	BOSCH, Compact Charger, BCS230	2 A

... niet beschikbaar

11.3.9 Copperhead EVO 2 XXL

22-18-5003

Frame	...	Aluminium
Vork	Bulls, Lytro 34 BRONZE LOR Air CTS Boost	Veerweg: 120 mm
Demper
Stuurlager	FSA, no.57 SC	
Stuur	ZECURE, MTB Alloy	Aluminium
Handvatten	Bulls	...
Voorbouw	MTB-SL	met CCS sleuf
Zadel	ZECURE, MTB	...
Zadelpen	ZECURE	aluminium 30,9, 350 mm
Zadelklem	MONKEYLINK, QR-ML 3	...
Cranklager	FSA	165 mm
Pedalen	ZECURE, MTB	...
Derailleur	SHIMANO	Derailleur met 10 versnellingen
Schakelhendel	SHIMANO, Deore SL-M4100	Schakelhendel
Voorderailleur
Cassette/tandkrans	SHIMANO, Deore CS-M4100-10	11-42T
Ketting	KMC, E10S	...
Riem
Rem voor	SHIMANO, BR-MT420	Hydraulische schijfrem
Rem achter	SHIMANO, BR-MT410	Hydraulische schijfrem
Remhendel voor/ achter	SHIMANO	...
Schijf voor	...	203 mm, Center Lock
Schijf achter	...	180 mm, Center Lock
Wielset
Velg voor/ achter	RYDE, Disc 30	...
Naaf voor	SHIMANO, HB-MT400	Voorwielnaaf voor schijfrem
Naaf achter	SHIMANO, FH-MT410	Cassettenaaf
Spaken
Banden	SCHWALBE, Smart Sam K-Guard	65-584, 27,5 x 2,60
Binnenband
Koplamp
Achterlamp
Dynamo
Bagagedrager
Spatbord
Kettingbeschermer
Slot	ABUS	...
Standaard/ standaardopname

Motor	BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX	250 Watt, 85 Nm
Accu	BOSCH, PowerTube 400, BBP282	Horizontaal, 400 Wh
Display	BOSCH	...
Oplader	BOSCH, Compact Charger, BCS230	2 A

... niet beschikbaar

11.3.10 Copperhead EVO 2 XXL Street

22-18-5015

Frame	...	Aluminium
Vork	SR SUNTOUR, XCR 32 Boost Air LOR	Veerweg: 120 mm
Demper
Stuurlager	FSA, no.57 SC	
Stuur	ZECURE, MTB Alloy	Aluminium
Handvatten	Bulls	...
Voorbouw	MTB-SL	met CCS sleuf
Zadel	ZECURE, MTB	...
Zadelpen	LIMOTEC, A3	intrekbare zadelpen, 30,9 mm
Zadelklem	...	Aluminium
Cranklager	FSA	165 mm
Pedalen	ZECURE, MTB	...
Derailleur	SHIMANO	Derailleur met 10 versnellingen
Schakelhendel	SHIMANO, Deore SL-M4100	Schakelhendel
Voorderailleur
Cassette/tandkrans	SHIMANO, Deore CS-M4100-10	11-42T
Ketting	KMC, E10S	...
Riem
Rem voor	SHIMANO, BR-MT420	Hydraulische schijfrem
Rem achter	SHIMANO, BR-MT410	Hydraulische schijfrem
Remhendel voor/ achter	SHIMANO	...
Schijf voor	...	203 mm, Center Lock
Schijf achter	...	180 mm, Center Lock
Wielset
Velg voor/ achter	RYDE, Disc 30	...
Naaf voor	SHIMANO, HB-MT400	Voorwielfnaaf voor schijfrem
Naaf achter	SHIMANO, FH-MT200-B	Vrijloop
Spaken
Banden	SCHWALBE, Smart Sam K-Guard	65-584, 27,5 x 2,60
Binnenband
Koplamp	FUXON, FS-70 EB	70 Lx
Achterlamp	FUXON, RL-Mini EB	Spatbordmontage
Dynamo
Bagagedrager
Spatbord	SKS, Urban Velo	...
Kettingbeschermer
Slot	ABUS	...
Standaard/ standaardopname	...	Aluminium zwart

Motor	BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX	250 Watt, 85 Nm
Accu	BOSCH, PowerTube 400, BBP282	Horizontaal, 400 Wh
Display	BOSCH	...
Oplader	BOSCH, Compact Charger, BCS230	2 A

... niet beschikbaar

11.3.11 Copperhead EVO AM 1

22-18-0012

Frame	...	Aluminium
Vork	Bulls, Lytro 34 Air Boost LOR DS CTS	Veerweg: 140 mm
Demper	SR SUNTOUR, Unair TR LO-R8	...
Stuurlager	FSA, no.57 SC	
Stuur	Bulls, MTB Alloy	Aluminium
Handvatten	Bulls	...
Voorbouw	MTB-SL	met CCS sleuf
Zadel	Bulls, Sportive Ergo	...
Zadelpen	Bulls	alloy 30,9, 350 mm
Zadelklem	MONKEYLINK	...
Cranklager	FSA	165 mm
Pedalen	Bulls, MTB	...
Derailleur	SHIMANO	Derailleur met 10 versnellingen
Schakelhendel	SHIMANO, Deore SL-M4100	Schakelhendel
Voorderailleur
Cassette/tandkrans	SHIMANO, Deore CS-M4100-10	11-42T
Ketting	KMC, E10S	...
Riem
Rem voor	SHIMANO, BR-MT420	Hydraulische schijfrem
Rem achter	SHIMANO, BR-MT200	Hydraulische schijfrem
Remhendel voor/ achter	SHIMANO, BL-MT201	DUAL CONTROL hendel
Schijf voor	...	180 mm, Center Lock
Schijf achter	...	180 mm, Center Lock
Wielset
Velg voor/ achter	RYDE, Disc 30	...
Naaf voor	SHIMANO, HB-MT400	Voorwielfnaaf voor schijfrem
Naaf achter	SHIMANO, FH-MT400	Cassettenaaf
Spaken
Banden	Vee TIRE CO., Crown Gem	65-622/66-584, 29 x 2,60/27,5 x 2,60
Binnenband
Koplamp
Achterlamp
Dynamo
Bagagedrager
Spatbord
Kettingbeschermer
Slot
Standaard/ standaardopname

Motor	BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX	250 Watt, 85 Nm
Accu	BOSCH, PowerTube 400, BBP282	Horizontaal, 400 Wh
Display	BOSCH	...
Oplader	BOSCH, Compact Charger, BCS230	2 A

... niet beschikbaar

11.3.12 Cross Mover EVO 1

22-15-4004, 22-15-4006

Frame	...	Aluminium
Vork	SR SUNTOUR, NCX-32-D Coil CTS QR	Veerweg: 75 mm
Demper
Stuurlager	FSA, no.57 SC	
Stuur
Handvatten	...	Kunststof
Voorbouw	...	Aluminium, verstelbaar
Zadel	SELLE ROYAL, Essenza plus	Moderate/Relaxed
Zadelpen	ZECURE	10 mm offset
Zadelklem
Cranklager	FSA	175 mm
Pedalen	WELLGO, C-157	...
Derailleur	SHIMANO, Alivio RD-M4000	Derailleur met 9 versnellingen
Schakelhendel	SHIMANO, Alivio SL-M3100	Schakelhendel
Voorderailleur
Cassette/tandkrans	...	11-36T
Ketting
Riem
Rem voor	TEKTRO, HD-T280	Mechanische schijfremmen
Rem achter	TEKTRO, HD-T280	Mechanische schijfremmen
Remhendel voor/ achter
Schijf voor	...	180 mm
Schijf achter	...	180 mm
Wielset
Velg voor/ achter	Bulls, DDM-2	...
Naaf voor	FORMULA, DC-20FQR	Aluminium, 6-BOLT, 14G x 24H
Naaf achter	FORMULA, DC-22RQR	Aluminium, 6-BOLT, 13G x 32H
Spaken
Banden	SUPERO, Optima Safe	54-559, 28 x 2,15
Binnenband
Koplamp	FUXON, FS-50 EB	50 Lx
Achterlamp	FUXON, R-242 EB	LED
Dynamo
Bagagedrager	...	i-Rack systeembagagedrager
Spatbord	SKS, PET A65	...
Kettingbeschermer	HORN, Catena	...
Slot
Standaard/ standaardopname	...	Staal

Motor	BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX	250 Watt, 85 Nm
Accu	BOSCH, PowerTube 500, BBP280	Horizontaal, 500 Wh
display	BOSCH	...
Oplader	BOSCH	...

... niet beschikbaar

11.3.13 Iconic EVO 1

22-15-1054, 22-15-1058, 22-15-1055

Frame	...	Aluminium
Vork	SR SUNTOUR, XCM ATB DS HLO	Veerweg: 100 mm
Demper
Stuurlager	FSA, no.57 B-1	...
Stuur	STYX	Aluminium
Handvatten	...	Kunststof
Voorbouw	...	Aluminium, verstelbaar
Zadel
Zadelpen	LIMOTEC, A3	Intrekbare zadelpen, 30,9 mm
Zadelklem	...	Aluminium
Cranklager	FSA	165 mm
Pedalen	WELLGO, C-098DU	...
Derailleur	SHIMANO	Derailleur met 10 versnellingen
Schakelhendel	SHIMANO, Deore SL-M4100	Schakelhendel
Voorderailleur
Cassette/tandkrans	SHIMANO, Deore CS-M4100-10	11-42T
Ketting	KMC, E10S	...
Riem
Rem voor	SHIMANO, BR-MT420	Hydraulische schijfrem
Rem achter	SHIMANO, BR-MT200	Hydraulische schijfrem
Remhendel voor/ achter	SHIMANO, BL-MT201	DUAL CONTROL hendel
Schijf voor	...	180 mm, Center Lock
Schijf achter	...	180 mm, Center Lock
Wielset
Velg voor/ achter	RYDE, Disc 30	...
Naaf voor	SHIMANO, HB-MT400	voorwielfnaaf, cassettenaaf voor schijfrem
Naaf achter	SHIMANO, FH-MT200-B	vrijloop
Spaken
Banden	SUPERO, All Ground	62-584, 27,5 x 2,40
Binnenband
Koplamp	FUXON, FS-50 EB	50 Lx
Achterlamp	SUPERNOVA, E3 Tail Light 2	Standlicht
Dynamo
Bagagedrager	MONKEYLOAD	MonkeyLoad dragersysteem
Spatbord	...	Aluminium
Kettingbeschermer
Slot	ABUS	...
Standaard/ standaardopname	...	Aluminium zwart

Motor	BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX	250 Watt, 85 Nm
Accu	BOSCH, PowerTube 400, BBP282	Horizontaal, 400 Wh
display	BOSCH	...
Oplader	BOSCH, Compact Charger, BCS230	2 A

... niet beschikbaar

11.3.14 Landscape EVO

22-15-1084, 22-15-1085, 22-15-1086

Frame	...	Aluminium
Vork	SR SUNTOUR, NVX 30 DS HLO	Veerweg: 100 mm
Demper
Stuurlager	FSA, no.57 B-1	
Stuur	STYX	...
Handvatten	STYX, MTB Alloy	...
Voorbouw	...	Aluminium, verstelbaar
Zadel	COMODORO, Comfort	...
Zadelpen	STYX	10 mm offset
Zadelklem	...	Aluminium
Cranklager	FSA	170 mm
Pedalen	WELLGO, C-098DU	black body
Derailleur	SHIMANO, Alivio RD-M3100-SGS Shadow	Derailleur met 9 versnellingen
Schakelhendel	SHIMANO, Alivio SL-M3100	Schakelhendel
Voorderailleur
Cassette/tandkrans	SHIMANO, Altus CS-HG200-9	11-36T
Ketting	KMC, E9S	...
Riem
Rem voor	TEKTRO, MD-M280	Mechanische schijfremmen
Rem achter	TEKTRO, MD-M280	Mechanische schijfremmen
Remhendel voor/ achter	TEKTRO, MD-M280	...
Schijf voor	...	180 mm, 6 bouten
Schijf achter	...	160 mm, 6 bouten
Wielset
Velg voor/ achter	STYX, DDM-2	...
Naaf voor	FORMULA, DC-20FQR	Aluminium, 6-BOLT, 14G x 24H
Naaf achter	FORMULA, DC-22RQR	aluminium, 6-BOLT, 13G x 32H
Spaken
Banden	SCHWALBE, Smart Sam, Performance Line, Performance	57-622, 29 x 2,25
Binnenband
Koplamp	FUXON, FS-30 EB	30 Lx
Achterlamp	FUXON, RL-Mini EB	Bagagedragermontage
Dynamo
Bagagedrager	MONKEYLOAD	MonkeyLoad dragersysteem
Spatbord	...	Aluminium
Kettingbeschermer
Slot	ABUS	...
Standaard/ standaardopname	...	Aluminium zwart

Motor	BOSCH, Performance Line, BDU365	250 Watt, 65 Nm
Accu	BOSCH, PowerTube 400, BBP282	Horizontaal, 400 Wh
display	BOSCH	...
Oplader	BOSCH, Compact Charger, BCS230	2 A

... niet beschikbaar

11.3.15 LT CX

22-18-0006, 22-18-0007

Frame	...	Aluminium
Vork	SR SUNTOUR, XCM DS HLO Coil	Veerweg: 100 mm
Demper
Stuurlager	FSA, no.57 B-1	
Stuur	Bulls, MTB Alloy	Aluminium
Handvatten	Bulls	...
Voorbouw	MTB-S	met CCS sleuf
Zadel	Bulls, Sportive Ergo	...
Zadelpen	STYX	Aluminium 30,9, 350 mm
Zadelklem	MONKEYLINK	...
Cranklager	FSA	165 mm
Pedalen	Bulls, MTB	...
Derailleur	SHIMANO, Alivio RD-M3000-SGS	Derailleur met 9 versnellingen
Schakelhendel	SHIMANO, Acera SL-M3000	Schakelhendel
Voorderailleur
Cassette/tandkrans	SHIMANO, Altus CS-HG200-9	11-36T
Ketting	KMC, E9S	...
Riem
Rem voor	TEKTRO, HD-M275	Hydraulische schijfrem
Rem achter	TEKTRO, HD-M275	Hydraulische schijfrem
Remhendel voor/ achter	TEKTRO, HD-M275	...
Schijf voor	...	180 mm, 6 bouten
Schijf achter	...	180 mm, 6 bouten
Wielset
Velg voor/ achter	STYX, DDM-2	...
Naaf voor	Bulls, QR	...
Naaf achter	Bulls, QR	...
Spaken
Banden	STYX, Ace of Pace	57-622, 29 x 2,25
Binnenband
Koplamp
Achterlamp
Dynamo
Bagagedrager
Spatbord
Kettingbeschermer
Slot
Standaard/ standaardopname

Motor	BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX	250 Watt, 85 Nm
Accu	BOSCH, PowerPack 400, BBS265	400 Wh
display	BOSCH	...
Oplader	BOSCH, Compact Charger, BCS230	2 A

... niet beschikbaar

11.3.16 LT EVO CX

22-18-0072, 22-18-0073

Frame	...	Aluminium
Vork	SR SUNTOUR, XCM DS HLO Coil	Veerweg: 100 mm
Demper
Stuurlager	FSA, no.57 B-1	
Stuur	Bulls, MTB Alloy	...
Handvatten	STYX	...
Voorbouw	MTB-S	met CCS sleuf
Zadel	Bulls, Sportive Ergo	...
Zadelpen	STYX	...
Zadelklem	MONKEYLINK	...
Cranklager	FSA	165 mm
Pedalen	Bulls, MTB	...
Derailleur	SHIMANO, Alivio RD-M3000-SGS	Derailleur met 9 versnellingen
Schakelhendel	SHIMANO, Acera SL-M3000	Schakelhendel
Voorderailleur
Cassette/tandkrans	SHIMANO, Altus CS-HG200-9	11-36T
Ketting	KMC, E9S	...
Riem
Rem voor	TEKTRO, HD-M275	Hydraulische schijfrem
Rem achter	TEKTRO, HD-M275	Hydraulische schijfrem
Remhendel voor/ achter	TEKTRO, HD-M275	...
Schijf voor	...	180 mm
Schijf achter	...	180 mm
Wielset
Velg voor/ achter	STYX, DDM-2	...
Naaf voor	Bulls, QR	Aluminium, 6-BOLT, 14G x 24H
Naaf achter	Bulls, QR	Aluminium, 6-BOLT, 13G x 32H
Spaken
Banden	STYX, Ace of Pace	57-622, 29 x 2,25
Binnenband
Koplamp
Achterlamp
Dynamo
Bagagedrager
Spatbord
Kettingbeschermer
Slot
Standaard/ standaardopname

Motor	BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX	250 Watt, 85 Nm
Accu	BOSCH, PowerTube 400, BBP282	Horizontaal, 400 Wh
Display	BOSCH	...
Oplader	BOSCH, Compact Charger, BCS230	2 A

... niet beschikbaar

11.3.17 LT Performance

22-18-0070, 22-18-0071

Frame	...	Aluminium
Vork	SR SUNTOUR, XCE 28 DS	Veerweg: 100 mm
Demper
Stuurlager	FSA, no.57 B-1	
Stuur	Bulls, MTB Alloy	Aluminium
Handvatten	STYX	...
Voorbouw	MTB-S	met CCS sleuf
Zadel	Bulls, Sportive Ergo	...
Zadelpen	STYX	Aluminium 30,9, 350 mm
Zadelklem	MONKEYLINK	...
Cranklager	FSA	165 mm
Pedalen	Bulls, MTB	...
Derailleur	SHIMANO, Altus RD-M2000-GS	Derailleur met 9 versnellingen
Schakelhendel	SHIMANO, Altus SL-M2010	Schakelhendel
Voorderailleur
Cassette/tandkrans	SHIMANO, CS-HG200-9	11-34T
Ketting	KMC, E9S	...
Riem
Rem voor	TEKTRO, HD-M275	Hydraulische schijfrem
Rem achter	TEKTRO, HD-M275	Hydraulische schijfrem
Remhendel voor/ achter
Schijf voor	...	180 mm
Schijf achter	...	160 mm
Wielset
Velg voor/ achter	STYX, DDM-2	...
Naaf voor	Bulls, QR	...
Naaf achter	Bulls, QR	...
Spaken
Banden	STYX, Ace of Pace	57-622, 29 x 2,25
Binnenband
Koplamp
Achterlamp
Dynamo
Bagagedrager
Spatbord
Kettingbeschermer
Slot
Standaard/ standaardopname

Motor	BOSCH, Performance Line, BDU365	250 Watt, 65 Nm
Accu	BOSCH, PowerPack 400, BBS265	400 Wh
Display	BOSCH	...
Oplader	BOSCH, Compact Charger, BCS230	2 A

... niet beschikbaar

11.3.18 Sonic EVA 1

22-18-3003, 22-18-3004

Frame	...	Aluminium
Vork	Bulls, Lytro 34 LOR 1.8 tapered	Veerweg: 120 mm
Demper
Stuurlager
Stuur	Bulls	...
Handvatten
Voorbouw	Bulls, The Frog	...
Zadel	PROLOGO, Proxim 400 wide	...
Zadelpen	LIMOTEC, A1	...
Zadelklem
Cranklager	SAMOX	...
Pedalen	ZECURE, VPE-527	...
Derailleur	SHIMANO	Derailleur met 10 versnellingen
Schakelhendel
Voorderailleur
Cassette/tandkrans	SHIMANO, Deore CS-M4100-10	11-42T
Ketting
Riem
Rem voor	SHIMANO, BR-MT410	Hydraulische schijfrem
Rem achter	SHIMANO, BR-MT410	Hydraulische schijfrem
Remhendel voor/ achter
Schijf voor	...	203 mm
Schijf achter	...	203 mm
Wielset
Velg voor/ achter	RODI, TRYP30	Hol, ...
Naaf voor	SHIMANO, HB-MT400	Voorwielfnaaf voor schijfrem
Naaf achter	SHIMANO, FH-MT400	Cassettenaaf
Spaken
Banden	SCHWALBE, Smart Sam K-Guard	65-584, 27,5 x 2,60
Binnenband
Koplamp
Achterlamp
Dynamo
Bagagedrager
Spatbord
Kettingbeschermer
Slot
Standaard/ standaardopname

Motor	BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX	250 Watt, 85 Nm
Accu	BOSCH, PowerTube 500, BBP280	verticaal, 500 Wh
Display	BOSCH	...
Oplader	BOSCH, Compact Charger, BCS230	2 A

... niet beschikbaar

11.3.19 Sonic EVA TR 1

22-18-3004

Frame	Bulls, Lytro 34 LOR 1.8 tapered	Aluminium
Vork	SR SUNTOUR, Edge R	Veerweg: 120 mm
Demper
Stuurlager	Bulls	...
Stuur
Handvatten	Bulls, The Frog	...
Voorbouw	PROLOGO, Proxim 400 wide	...
Zadel	LIMOTEC, A1	...
Zadelpen
Zadelklem	SAMOX	...
Cranklager	ZECURE, VPE-527	...
Pedalen	SHIMANO	...
Derailleur	Versnellingsnaaf met 5 versnellingen	...
Schakelhendel
Voorderailleur	...SHIMANO, Deore CS-M4100-10	...
Cassette/tandkrans	...	11-46T
Ketting
Riem	SHIMANO, BR-MT410	Hydraulische schijfrem
Rem voor	SHIMANO, BR-MT410	Hydraulische schijfrem
Rem achter
Remhendel voor/ achter
Schijf voor	...	203 mm
Schijf achter	...	203 mm
Wielset	...	RODI, TRYP30
Velg voor/ achter	...	Hol
Naaf voor	SHIMANO, HB-MT400	Voorwielaaf voor schijfrem
Naaf achter	SHIMANO, FH-MT400	Cassettenaaf
Spaken	SCHWALBE, Smart Sam K-Guard	...
Banden	65-584, 27,5 x 2,60	...
Binnenband
Koplamp
Achterlamp
Dynamo
Bagagedrager
Spatbord
Kettingbeschermer
Slot
Standaard/ standaardopname

Motor	BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX	250 Watt, 85 Nm
Accu	BOSCH, PowerTube 500, BBP280	Verticaal, 500 Wh
Display	BOSCH	...
Oplader	BOSCH, Compact Charger, BCS230	2 A

... niet beschikbaar

11.3.20 Sonic EVA TR 2

22-18-3005

Frame	...	Aluminium
Vork	ROCKSHOX, 35 Gold 1.8 tapered	Veerweg: 130 mm
Demper	ROCKSHOX, Deluxe Select+ RT	...
Stuurlager
Stuur	Bulls	...
Handvatten
Voorbouw	Bulls, The Frog	...
Zadel	PROLOGO, Proxim 400 wide	...
Zadelpen	LIMOTEC, A1	...
Zadelklem
Cranklager	SAMOX	...
Pedalen	ZECURE, VPE-527	...
Derailleur	SHIMANO	Derailleur met 12 versnellingen
Schakelhendel
Voorderailleur
Cassette/tandkrans	SHIMANO, Deore CS-M6100 -12	10-51T
Ketting
Riem
Rem voor	SHIMANO, Deore BR-M6120	Hydraulische schijfrem
Rem achter	SHIMANO, Deore BR-M6120	Hydraulische schijfrem
Remhendel voor/ achter
Schijf voor	...	203 mm
Schijf achter	...	203 mm
Wielset
Velg voor/ achter	RODI, TRYP30	Hol, ...
Naaf voor	SHIMANO, HB-MT400	Voorwielfnaaf voor schijfrem
Naaf achter	SHIMANO, FH-MT400	Cassettenaaf
Spaken
Banden	SCHWALBE, Nobby Nic Performance	65-584, 27,5 x 2,60
Binnenband
Koplamp
Achterlamp
Dynamo
Bagagedrager
Spatbord
Kettingbeschermer
Slot
Standaard/ standaardopname

Motor	BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX	250 Watt, 85 Nm
Accu	BOSCH, PowerTube 500, BBP280	Verticaal, 500 Wh
Display	BOSCH	...
Oplader	BOSCH, Compact Charger, BCS230	2 A

... niet beschikbaar

11.3.21 Sonic EVO AM 1

22-18-3008

Frame	...	Aluminium
Vork	Bulls, Lytro 34 LOR 1.8 tapered	Veerweg: 140 mm
Demper	SR SUNTOUR, Edge Plus R	...
Stuurlager	ACROS, no.1 1.8 tapered	
Stuur	Bulls	...
Handvatten	Bulls	...
Voorbouw	Bulls, S140	...
Zadel	PROLOGO, Proxim 400 wide	...
Zadelpen	LIMOTEC, A1	...
Zadelklem
Cranklager	SAMOX	...
Pedalen	ZECURE, VPE-527	...
Derailleur	SHIMANO	Derailleur met 10 versnellingen
Schakelhendel
Voorderailleur
Cassette/tandkrans	SHIMANO, Deore CS-M4100-10	11-42T
Ketting
Riem
Rem voor	SHIMANO, BR-MT410	Hydraulische schijfrem
Rem achter	SHIMANO, BR-MT410	Hydraulische schijfrem
Remhendel voor/ achter
Schijf voor	...	203 mm
Schijf achter	...	180 mm
Wielset
Velg voor/ achter	RODI, TRYP30	Hol
Naaf voor	SHIMANO, HB-MT400	Voorwielfnaaf voor schijfrem
Naaf achter	SHIMANO, FH-MT400	Cassettenaaf
Spaken
Banden	SCHWALBE, Magic Mary Performance / Hans Dampf Performance	62-622/65-584, 29 x 2,40/27,5 x 2,60
Binnenband
Koplamp
Achterlamp
Dynamo
Bagagedrager
Spatbord
Kettingbeschermer
Slot
Standaard/ standaardopname

Motor	BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX	250 Watt, 85 Nm
Accu	BOSCH, PowerTube 500, BBP280	Verticaal, 500 Wh
Display	BOSCH	...
Oplader	BOSCH, Compact Charger, BCS230	2 A

... niet beschikbaar

11.3.22 Sonic EVO AM 1

22-18-3008

Frame	...	Aluminium
Vork	Bulls, Lytro 34 LOR 1.8 tapered	Veerweg: 140 mm
Demper	SR SUNTOUR, Edge Plus R	...
Stuurlager	ACROS, no.1 1.8 tapered	
Stuur	Bulls	...
Handvatten	Bulls	...
Voorbouw	Bulls, S140	...
Zadel	PROLOGO, Proxim 400 wide	...
Zadelpen	LIMOTEC, A1	...
Zadelklem
Cranklager	SAMOX	...
Pedalen	ZECURE, VPE-527	...
Derailleur	SHIMANO	Derailleur met 10 versnellingen
Schakelhendel
Voorderailleur
Cassette/tandkrans	SHIMANO, Deore CS-M4100-10	11-42T
Ketting
Riem
Rem voor	SHIMANO, BR-MT410	Hydraulische schijfrem
Rem achter	SHIMANO, BR-MT410	Hydraulische schijfrem
Remhendel voor/ achter
Schijf voor	...	203 mm
Schijf achter	...	180 mm
Wielset
Velg voor/ achter	RODI, TRYP30	Hol
Naaf voor	SHIMANO, HB-MT400	Voorwielfnaaf voor schijfrem
Naaf achter	SHIMANO, FH-MT400	Cassettenaaf
Spaken
Banden	SCHWALBE, Magic Mary Performance / Hans Dampf Performance	62-622/65-584, 29 x 2,40/27,5 x 2,60
Binnenband
Koplamp
Achterlamp
Dynamo
Bagagedrager
Spatbord
Kettingbeschermer
Slot
Standaard/ standaardopname

Motor	BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX	250 Watt, 85 Nm
Accu	BOSCH, PowerTube 500, BBP280	Verticaal, 500 Wh
Display	BOSCH	...
Oplader	BOSCH, Compact Charger, BCS230	2 A

... niet beschikbaar

11.3.23 Sonic EVO AM 2 Carbon

22-18-3009

Frame	...	Carbon
Vork	Bulls, Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered	Veerweg: 150 mm
Demper	SR SUNTOUR, Edge Plus R	...
Stuurlager	ACROS, no.1 1.8 tapered	
Stuur	Bulls	...
Handvatten	Bulls	...
Voorbouw	Bulls, S140	...
Zadel	PROLOGO, Proxim 400	...
Zadelpen	LIMOTEC, A1	...
Zadelklem
Cranklager	SAMOX	...
Pedalen	ZECURE, VPE-527	...
Derailleur	SHIMANO, Deore RD-M5100	Derailleur met 11 versnellingen
Schakelhendel	SHIMANO, Deore XT SL-M6100	Schakelhendel
Voorderailleur
Cassette/tandkrans	SHIMANO, Deore CS-M5100-11	11-51T
Ketting
Riem
Rem voor	SHIMANO, BR-MT410	Hydraulische schijfrem
Rem achter	SHIMANO, BR-MT410	Hydraulische schijfrem
Remhendel voor/ achter
Schijf voor	...	203 mm
Schijf achter	...	203 mm
Wielset
Velg voor/ achter	RODI, TRYP30	Hol, ...
Naaf voor	SHIMANO, HB-MT400	Voorwielnaaf voor schijfrem
Naaf achter
Spaken
Banden	SCHWALBE, Magic Mary Performance / Hans Dampf Performance	62-622/65-584, 29 x 2,40/27,5 x 2,60
Binnenband
Koplamp
Achterlamp
Dynamo
Bagagedrager
Spatbord
Kettingbeschermer
Slot

Standaard/ standaardopname
Motor	BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX	250 Watt, 85 Nm
Accu	BOSCH, PowerTube 625, BBP290	Verticaal, 625 Wh
Display	BOSCH	...
Oplader	BOSCH, Compact Charger, BCS230	2 A

... niet beschikbaar

11.3.24 Sonic EVO EN 1

22-19-3001

Frame	...	Aluminium
Vork	SR SUNTOUR, Durolux 38 RC-PCS 1.8 tapered	Veerweg: 180 mm
Demper	SR SUNTOUR, Tri Air	...
Stuurlager	ACROS, no.1 1.8 tapered	
Stuur	Bulls	...
Handvatten	Bulls	...
Voorbouw	Bulls, S140	...
Zadel	PROLOGO, Proxim 400	...
Zadelpen	LIMOTEC, A1L	...
Zadelklem
Cranklager	E-Thirteen	...
Pedalen	ZECURE, VPE-527	...
Derailleur	SHIMANO	Derailleur met 12 versnellingen
Schakelhendel	SHIMANO, SLX SL-M7100	Schakelhendel
Voorderailleur
Cassette/tandkrans	SHIMANO, Deore CS-M6100 -12	10-51T
Ketting
Riem
Rem voor	SHIMANO, Deore BR-M6120	Hydraulische schijfrem
Rem achter	SHIMANO, Deore BR-M6120	Hydraulische schijfrem
Remhendel voor/ achter
Schijf voor	...	220 mm
Schijf achter	...	203 mm
Wielset	SHIMANO	MTB wielset
Velg voor/ achter	SHIMANO	...
Naaf voor	SHIMANO, uit wielset WH-MT620	Naafset voorwiel
Naaf achter	SHIMANO, uit wielset WH-MT620	vrijloop
Spaken	SHIMANO, uit wielset WH-MT620	...
Banden	SCHWALBE, Magic Mary Evo/ Big Betty Evo	62-622/65-584, 29 x 2,40/27,5 x 2,60
Binnenband
Koplamp
Achterlamp
Dynamo
Bagagedrager
Spatbord
Kettingbeschermer
Slot
Standaard/ standaardopname

Motor	BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX	250 Watt, 85 Nm
Accu	BOSCH, PowerTube 625, BBP290	Verticaal, 625 Wh
Display	BOSCH	...
Oplader	BOSCH, Compact Charger, BCS230	2 A

... niet beschikbaar

11.3.25 Sonic EVO EN 2

22-19-3002

Frame	...	Aluminium
Vork	ROCKSHOX, ZEB Select RC 1.8 tapered	Veerweg: 180 mm
Demper	ROCKSHOX, Deluxe Select+ RT	...
Stuurlager	ACROS, no.1 1.8 tapered	
Stuur	Bulls	...
Handvatten	Bulls	...
Voorbouw	Bulls, S140	...
Zadel	PROLOGO, Proxim 450 Sport	...
Zadelpen	EIGHTPINS, H01	...
Zadelklem
Cranklager	E-Thirteen	...
Pedalen	ZECURE, VPE-527	...
Derailleur	SHIMANO	Derailleur met 12 versnellingen
Schakelhendel	SHIMANO, Deore XT SL-M8100	Schakelhendel
Voorderailleur
Cassette/tandkrans	SHIMANO, SLX CS-M7100-12	10-51T
Ketting
Riem
Rem voor	TEKTRO, TRP, DH-R	Hydraulische schijfrem
Rem achter	TRP, DH-R	Hydraulische schijfrem
Remhendel voor/ achter
Schijf voor	...	220 mm
Schijf achter	...	203 mm
Wielset	DT SWISS	eMTB wielset
Velg voor/ achter	DT SWISS	Aluminium, tubeless TC,
Naaf voor	DT SWISS, 370	...
Naaf achter	DT SWISS, Three Pawl	vrijloop
Spaken	DT SWISS, DT hybrid 1	...
Banden	SCHWALBE, Magic Mary Performance / Hans Dampf Performance	62-622/65-584, 29 x 2,40/27,5 x 2,60
Binnenband
Koplamp
Achterlamp
Dynamo
Bagagedrager
Spatbord
Kettingbeschermer
Slot
Standaard/ standaardopname

Motor	...	Aluminium
Accu	ROCKSHOX, ZEB Select RC 1.8 tapered	Veerweg: 180 mm
Display	ROCKSHOX, Deluxe Select+ RT	...
Oplader	ACROS, no.1 1.8 tapered	

... niet beschikbaar

11.3.26 Sonic EVO TR1

22-19-3006

Frame	...	Aluminium
Vork	Bulls, Lytro 34 LOR 1.8 tapered	Veerweg: 120 mm
Demper	SR SUNTOUR, Edge Plus R	...
Stuurlager	ACROS, no.1 1.8 tapered	
Stuur	Bulls	...
Handvatten	...	Kunststof
Voorbouw	Bulls, The Frog	...
Zadel	PROLOGO, Proxim 400 wide	...
Zadelpen	LIMOTEC, A1	...
Zadelklem
Cranklager	SAMOX	...
Pedalen	ZECURE, VPE-527	...
Derailleur	SHIMANO	Derailleur met 10 versnellingen
Schakelhendel
Voorderailleur
Cassette/tandkrans	SHIMANO, Deore CS-M4100-10	11-42T
Ketting
Riem
Rem voor	SHIMANO, BR-MT410	Hydraulische schijfrem
Rem achter	SHIMANO, BR-MT410	Hydraulische schijfrem
Remhendel voor/ achter
Schijf voor	...	203 mm
Schijf achter	...	203 mm
Wielset
Velg voor/ achter	RODI, TRYP30	Hol
Naaf voor	SHIMANO, HB-MT400	Voorwielfnaaf voor schijfrem
Naaf achter	SHIMANO, FH-MT400	Cassettenaaf
Spaken
Banden	SCHWALBE, Smart Sam K-Guard	57-622, 29 x 2,25
Binnenband
Koplamp
Achterlamp
Dynamo
Bagagedrager
Spatbord
Kettingbeschermer
Slot
Standaard/ standaardopname

Motor	BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX	250 Watt, 85 Nm
Accu	BOSCH, PowerTube 500, BBP280	Verticaal, 500 Wh
display	BOSCH	...
Oplader	BOSCH, Compact Charger, BCS230	2 A

... niet beschikbaar

11.3.27 Sonic EVO TR2 Carbon

22-19-3007

Frame	...	Carbon
Vork	Bulls, Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered	Veerweg: 120 mm
Demper	SR SUNTOUR, Edge Plus R	...
Stuurlager	ACROS, no.1 1.8 tapered	
Stuur	Bulls	...
Handvatten	...	Kunststof
Voorbouw	Bulls, The Frog	...
Zadel	PROLOGO, Proxim 400 wide	...
Zadelpen	LIMOTEC, A1	...
Zadelklem
Cranklager	SAMOX	...
Pedalen	ZECURE, VPE-527	...
Derailleur	SHIMANO, Deore RD-M5100	Derailleur met 11 versnellingen
Schakelhendel
Voorderailleur
Cassette/tandkrans	SHIMANO, Deore CS-M5100-11	11-51T
Ketting
Riem
Rem voor	SHIMANO, BR-MT410	Hydraulische schijfrem
Rem achter	SHIMANO, BR-MT410	Hydraulische schijfrem
Remhendel voor/ achter
Schijf voor	...	203 mm
Schijf achter	...	203 mm
Wielset
Velg voor/ achter	RODI, TRYP30	hol, ...
Naaf voor	SHIMANO, HB-MT400	voorwielfnaaf voor schijfrem
Naaf achter	SHIMANO, FH-MT400	cassettenaaf
Spaken
Banden	SCHWALBE, Nobby Nic Performance	60-622, 28 x 2,35
Binnenband
Koplamp
Achterlamp
Dynamo
Bagagedrager
Spatbord
Kettingbeschermer
Slot
Standaard/ standaardopname

Motor	BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX	250 Watt, 85 Nm
Accu	BOSCH, PowerTube 625, BBP290	verticaal, 625 Wh
display	BOSCH	...
Oplader	BOSCH	

... niet beschikbaar

11.3.28 Sonic EVO XS

22-18-3013

Frame	...	Aluminium
Vork	Bulls, Lytro 34 LOR 1.8 tapered	Veerweg: 120 mm
Demper	SR SUNTOUR, Edge R	...
Stuurlager
Stuur	Bulls	...
Handvatten
Voorbouw	Bulls, S140	...
Zadel	PROLOGO, Proxim 400	...
Zadelpen	LIMOTEC, A1	...
Zadelklem
Cranklager	SAMOX	...
Pedalen	ZECURE, VPE-527	...
Derailleur	SHIMANO	Derailleur met 10 versnellingen
Schakelhendel
Voorderailleur
Cassette/tandkrans	SHIMANO, Deore CS-M4100-10	11-42T
Ketting
Riem
Rem voor	SHIMANO, BR-MT410	Hydraulische schijfrem
Rem achter	SHIMANO, BR-MT410	Hydraulische schijfrem
Remhendel voor/ achter
Schijf voor	...	203 mm
Schijf achter	...	203 mm
Wielset
Velg voor/ achter	RODI, TRYP30	Hol
Naaf voor	SHIMANO, HB-MT400	Voorwielnaaf voor schijfrem
Naaf achter	SHIMANO, FH-MT400	Cassettenaaf
Spaken
Banden	SCHWALBE, Hans Dampf, Performance Line, Performance	60-584/60-559, 27,5 x 2,35/26 x 2,35
Binnenband
Koplamp
Achterlamp
Dynamo
Bagagedrager
Spatbord
Kettingbeschermer
Slot
Standaard/ standaardopname

Motor	BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX	250 Watt, 85 Nm
Accu	BOSCH, PowerTube 500, BBP280	Verticaal, 500 Wh
display	BOSCH	...
Oplader	BOSCH, Compact Charger, BCS230	2 A

... niet beschikbaar

11.3.29 Urban EVO 12

22-15-1068

Frame	...	Aluminium
Vork	SR SUNTOUR, NCX-E LO Air CTS	Veerweg: 75 mm
Demper
Stuurlager	FSA, no.57 SC	
Stuur	ZECURE	...
Handvatten	Bulls	...
Voorbouw	ZECURE	...
Zadel	...	Lederen zadel
Zadelpen	STYX	10 mm offset, 30,9 mm
Zadelklem	...	Aluminium
Cranklager	FSA	170 mm
Pedalen	WELLGO, C-211	met schuurpapier
Derailleur	SHIMANO	Derailleur met 12 versnellingen
Schakelhendel	SHIMANO, Deore XT SL-M6100	Schakelhendel
Voorderailleur
Cassette/tandkrans	SHIMANO, Deore CS-M6100 -12	10-51T
Ketting	KMC, E12S	...
Riem
Rem voor	SHIMANO, BR-MT200	Hydraulische schijfrem
Rem achter	SHIMANO, BR-MT200	Hydraulische schijfrem
Remhendel voor/ achter	SHIMANO, BL-MT201	DUAL CONTROL hendel
Schijf voor	...	180 mm, Center Lock
Schijf achter	...	180 mm, Center Lock
Wielset
Velg voor/ achter	Bulls, DDM-2	...
Naaf voor	SHIMANO, HB-MT400	Voorwielfnaaf voor schijfrem
Naaf achter	SHIMANO, FH-MT500	Cassettenaaf
Spaken
Banden	SCHWALBE, Big Ben, Active Line, K-Guard	50-622, 28 x 2,00
Binnenband
Koplamp	SUPERNOVA, V521 s	245 lm, 100 Lx, 4,8 W, Terraflux 4 lenzen, geïntegreerd dagrijlicht
Achterlamp	SUPERNOVA, E3 Tail Light 2	Standlicht
Dynamo
Bagagedrager	MONKEYLOAD	MonkeyLoad dragersysteem, max. draagvermogen 27 kg
Spatbord	...	Aluminium
Kettingbeschermer
Slot	ABUS	...
Standaard/ standaardopname	PLETSCHER, Comp 40	...

Motor	BOSCH, Performance Line CX, BDU450 CX	250 Watt, 85 Nm
Accu	BOSCH, PowerTube 400, BBP282	Horizontaal, 400 Wh
Display	BOSCH	...
Oplader	BOSCH, Compact Charger, BCS230	2 A


... niet beschikbaar

11.4 Gebruikshandleiding oplader




Charger


BCS220 | BCS230 | BCS250

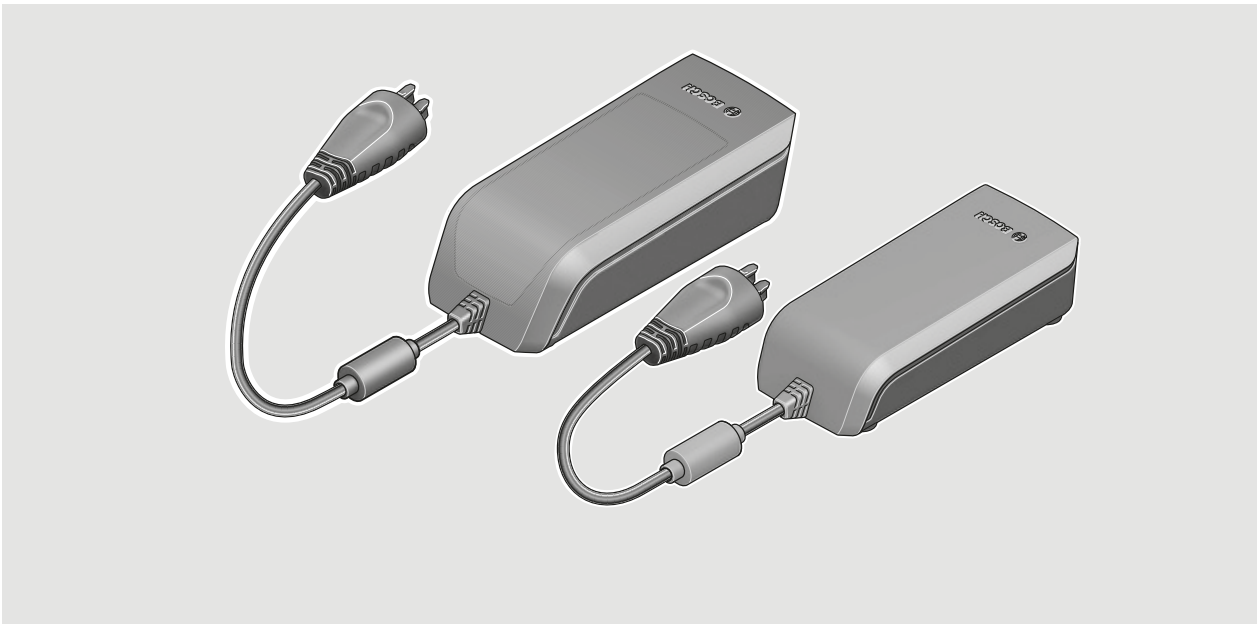



- de** Originalbetriebsanleitung
- en** Original operating instructions
- fr** Notice d'utilisation d'origine
- es** Instrucciones de servicio originales
- pt** Manual de instruções original
- it** Istruzioni d'uso originali
- nl** Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
- da** Original brugsanvisning
- sv** Originalbruksanvisning
- no** Original bruksanvisning
- fi** Alkuperäinen käyttöopas
- el** Πρωτότυπες οδηγίες λειτουργίας




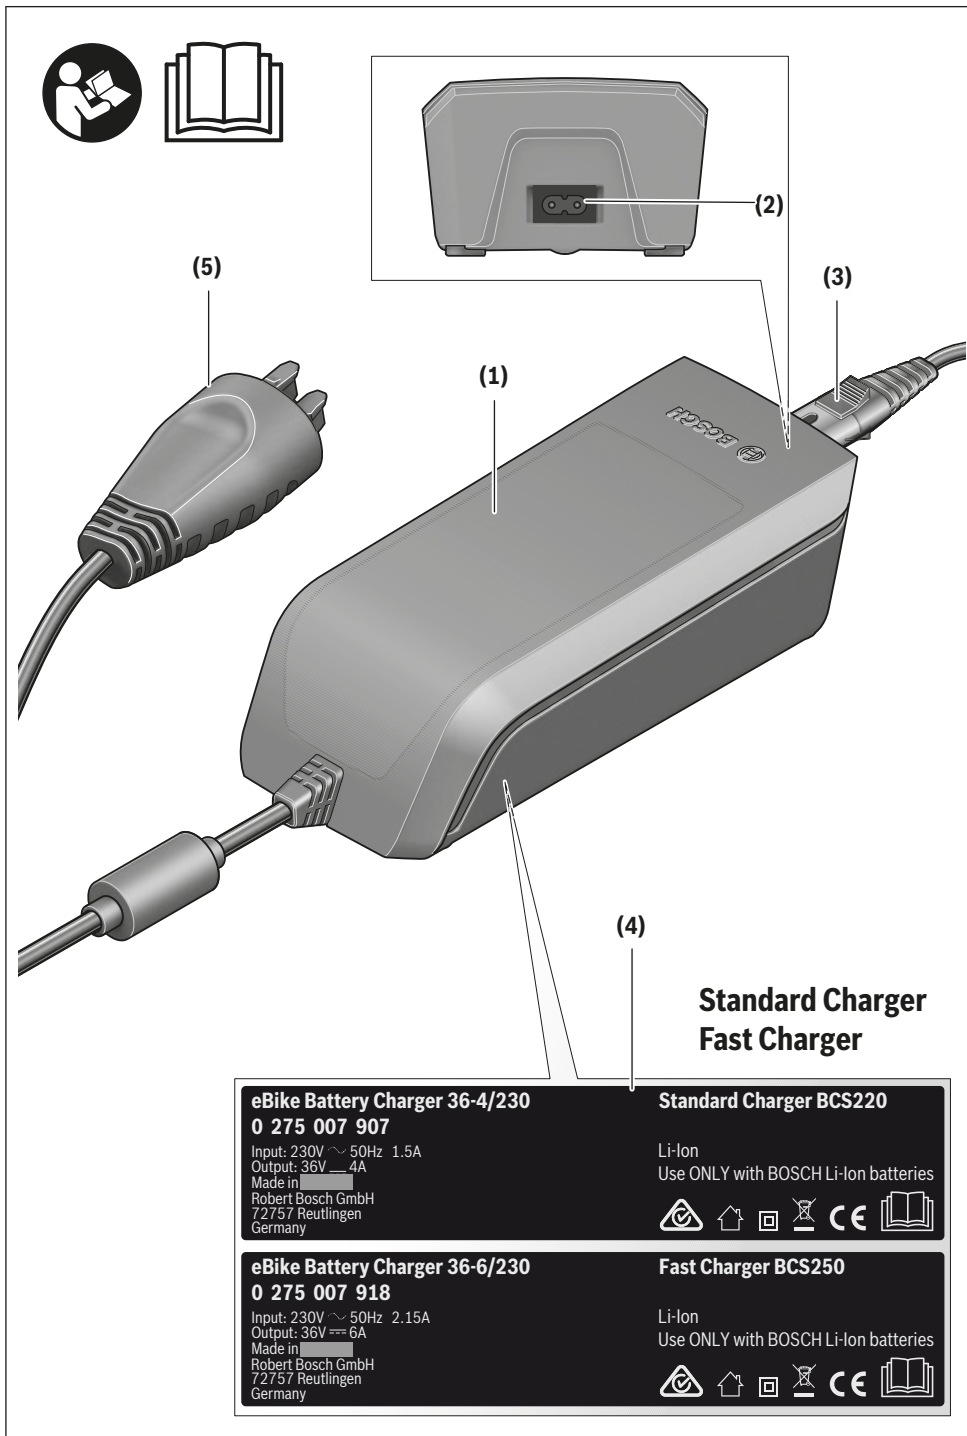

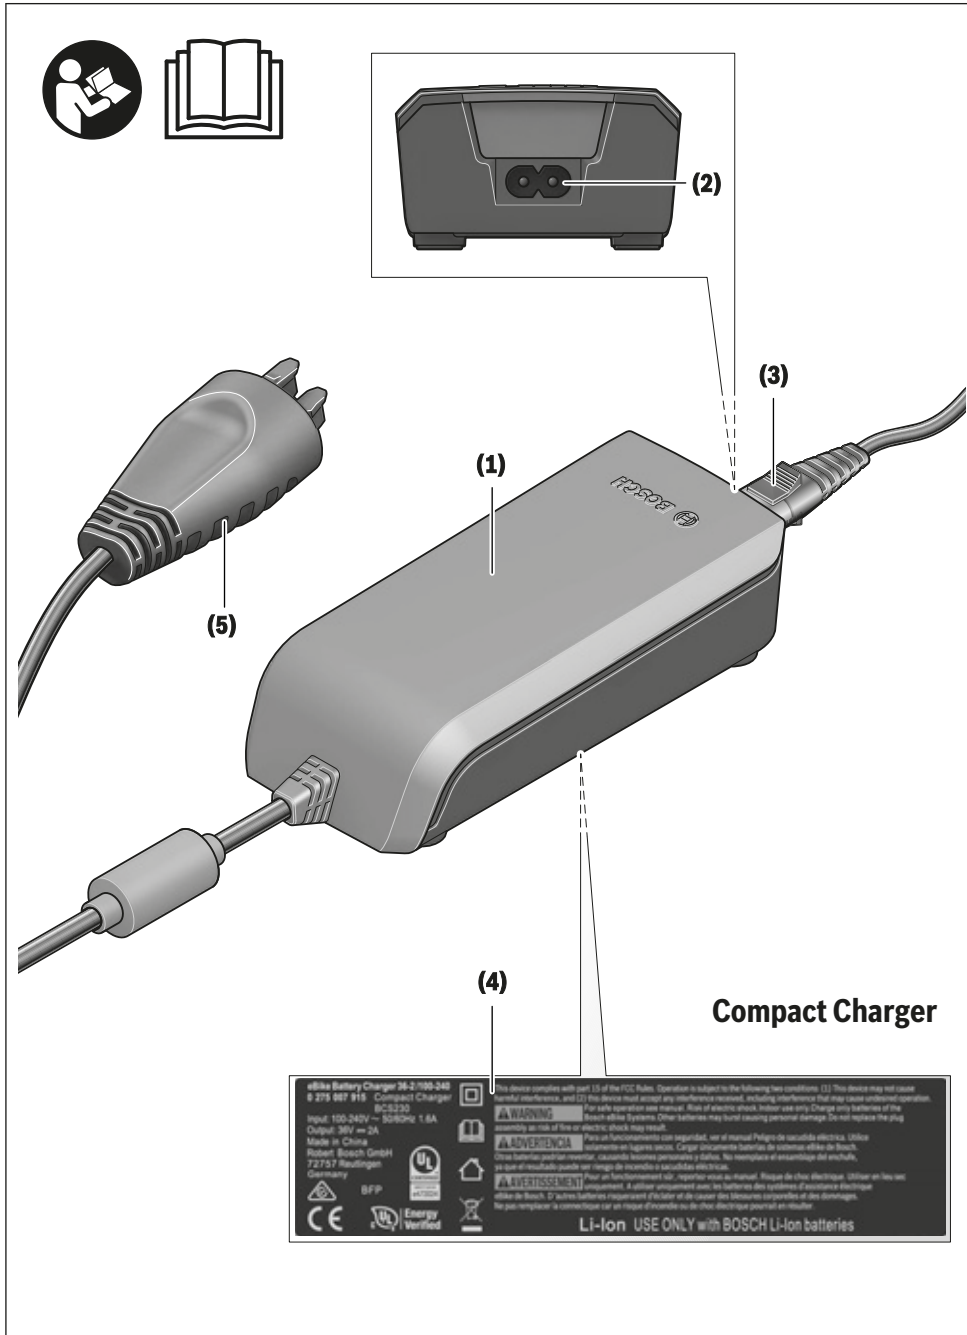


4 |

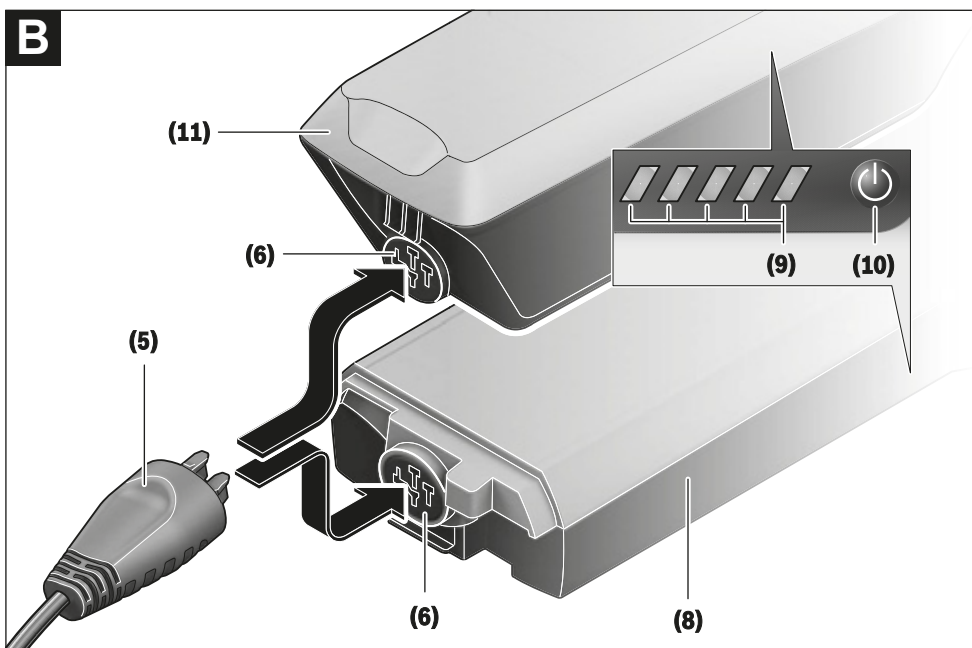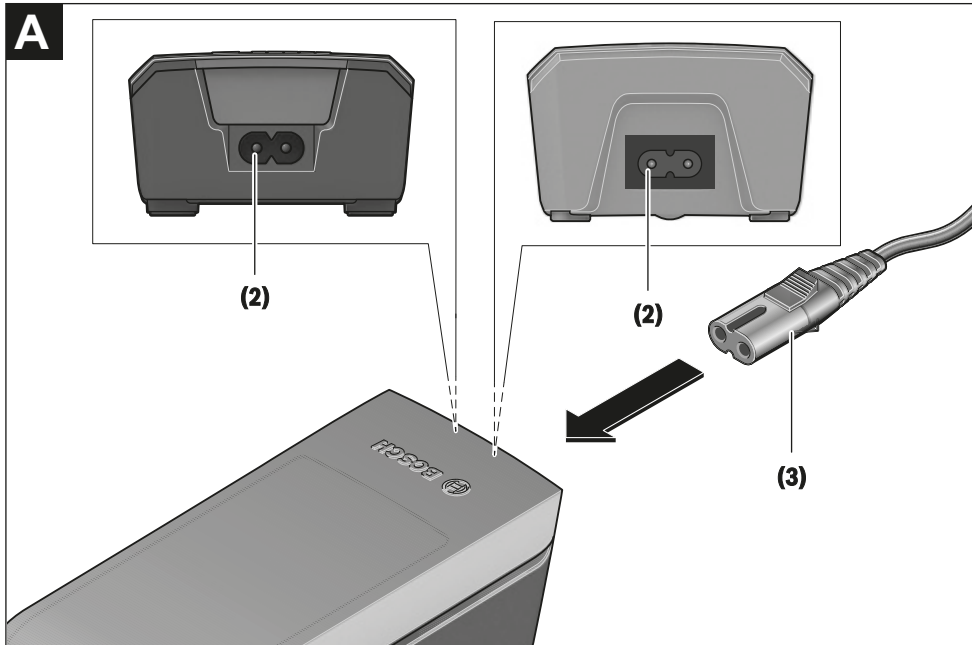

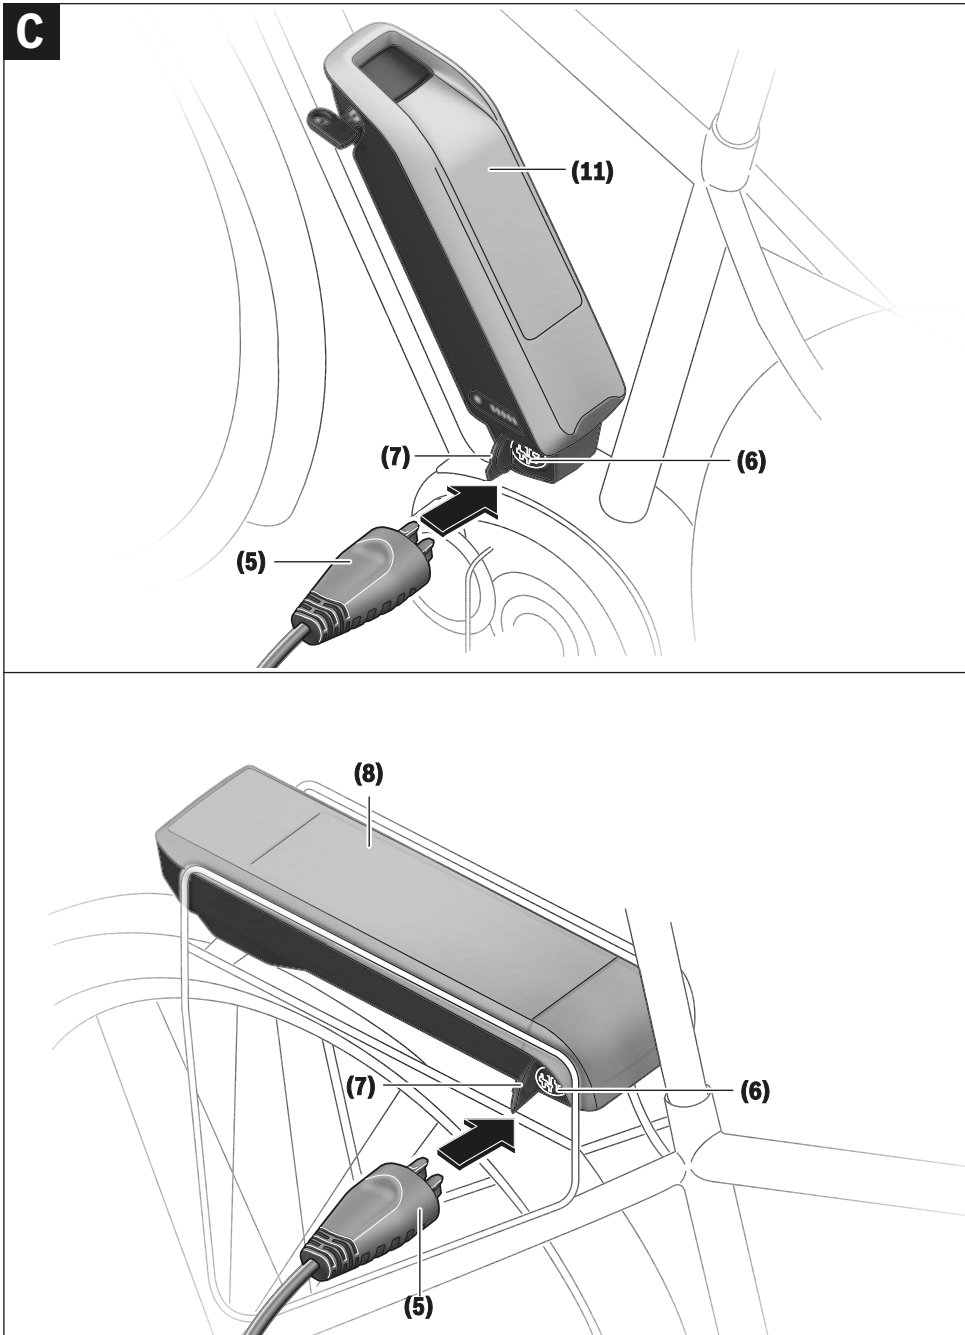

6 |

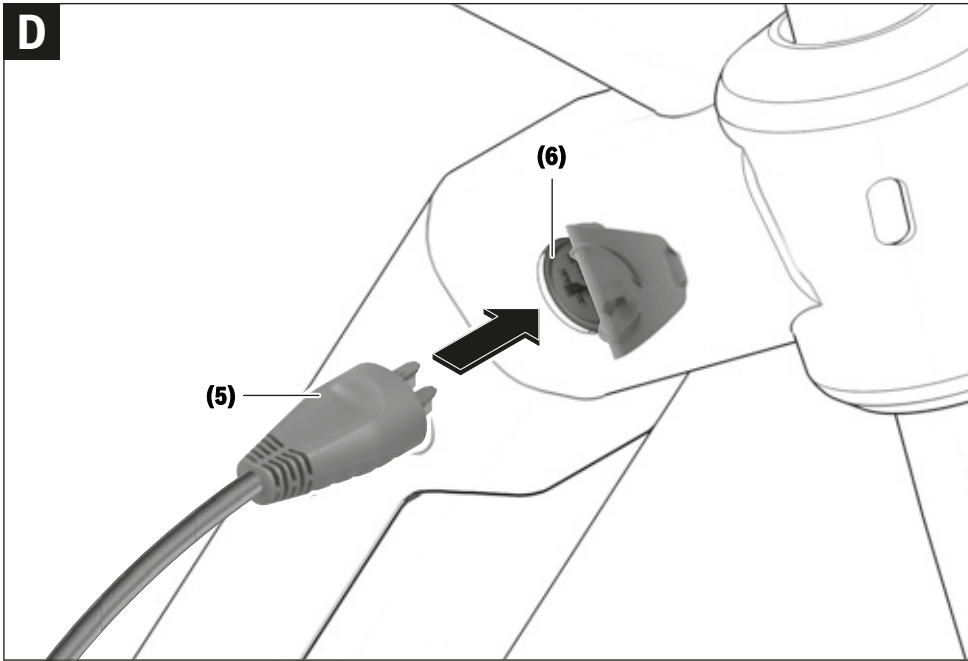

Veiligheidsaanwijzingen



Lees alle veiligheidsaanwijzingen en instructies. Het niet naleven van de veiligheidsaanwijzingen en instructies kan elektrische

schokken, brand en/of zware verwondingen veroorzaken.

Bewaar alle veiligheidsaanwijzingen en instructies voor de toekomst.

Het in deze gebruiksaanwijzing gebruikte begrip **accu** heeft betrekking op alle originele Bosch eBike-accu's.



Houd het oplaadapparaat uit de buurt van regen of natheid. Bij het binnendringen van water in een oplaadapparaat bestaat het risico van een elektrische schok.

- ▶ **Laad alleen voor eBikes toegestane Bosch Li-Ion-accu's op. De accuspanning moet bij de acculaadspanning van het oplaadapparaat passen.** Anders bestaat er brand- en explosiegevaar.
- ▶ **Houd het oplaadapparaat schoon.** Door vervuiling bestaat er gevaar voor een elektrische schok.
- ▶ **Controleer vóór elk gebruik oplaadapparaat, kabel en stekker. Gebruik het oplaadapparaat niet, als u beschadigingen vaststelt. Open het oplaadapparaat niet.** Beschadigde oplaadapparaten, kabels en stekkers verhogen het risico van een elektrische schok.
- ▶ **Gebruik het oplaadapparaat niet op een licht ontvlambare ondergrond (bijv. papier, textiel enz.) of in een brandbare omgeving.** Vanwege de bij het opladen optredende verwarming van het oplaadapparaat bestaat brandgevaar.
- ▶ **Wees voorzichtig, wanneer u het oplaadapparaat tijdens het opladen aanraakt. Draag werkhandschoenen.** Het oplaadapparaat kan vooral bij hoge omgevingstemperaturen zeer heet worden.
- ▶ **Bij beschadiging of verkeerd gebruik van de accu kunnen dampen ontsnappen. Zorg voor de aanvoer van frisse lucht en zoek bij klachten een arts op.** De dampen kunnen de luchtwegen irriteren.
- ▶ **De eBike-accu mag niet zonder toezicht geladen worden.**
- ▶ **Houd toezicht op kinderen bij gebruik, reiniging en onderhoud.** Hierdoor wordt gegarandeerd dat kinderen niet met het oplaadapparaat spelen.
- ▶ **Kinderen en personen die op grond van hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, hun onervarenheid of hun gebrek aan kennis niet in staat zijn het oplaadapparaat veilig te bedienen, mogen dit oplaadapparaat niet zonder toezicht of instructie door een verantwoordelijke persoon gebruiken.** Anders bestaat er gevaar voor verkeerde bediening en verwondingen.
- ▶ **Lees de veiligheidsaanwijzingen en instructies in alle gebruiksaanwijzingen van het eBike-systeem evenals in de gebruiksaanwijzing van uw eBike, en neem deze in acht.**

- ▶ Aan de onderkant van het oplaadapparaat bevindt zich een sticker met een informatietekst in het Engels (in de weergave op de pagina met afbeeldingen aangegeven met nummer **(4)**) en met de volgende inhoud: **UITSLUITEND** gebruiken met BOSCH Li-Ion-accu's!

Beschrijving van product en werking

Beoogd gebruik

Naast de hier weergegeven functies kan het zijn dat op elk moment softwarewijzigingen voor het verhelpen van fouten en voor functiewijzigingen geïmplementeerd worden.

De Bosch eBike-oplaadapparaten zijn uitsluitend bestemd voor het opladen van Bosch eBike-accu's en mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Afgebeelde componenten

De nummering van de afgebeelde componenten heeft betrekking op de weergaven op de pagina's met afbeeldingen aan het begin van de gebruiksaanwijzing.

Sommige weergaven in deze gebruiksaanwijzing kunnen, afhankelijk van de uitrusting van uw eBike, in geringe mate afwijken van de werkelijke omstandigheden.

- (1) Oplaadapparaat
- (2) Apparaataansluiting
- (3) Apparaatstekker
- (4) Veiligheidsaanwijzingen oplaadapparaat
- (5) Oplaadstekker
- (6) Aansluitbus voor oplaadstekker
- (7) Afdekking oplaadbus
- (8) Bagagedrageraccu
- (9) Aanduiding van werking en laadtoestand
- (10) Aan/uit-toets accu
- (11) Standaardaccu

Nederlands – 2

Technische gegevens

Oplaadapparaat		Standard Charger (36-4/230)	Compact Charger (36-2/100-230)	Fast Charger (36-6/230)
Productnummer		BCS220	BCS230	BCS250
Nominale spanning	V~	207 ... 264	90 ... 264	207 ... 264
Frequentie	Hz	47 ... 63	47 ... 63	47 ... 63
Accu-laadspanning	V=	36	36	36
Laadstroom (max.)	A	4	2	6 ^{A)}
Oplaadtijd				
- PowerPack 300, ca.	h	2,5	5	2
- PowerPack 400, ca.	h	3,5	6,5	2,5
- PowerPack 500, ca.	h	4,5	7,5	3
Gebruikstemperatuur	°C	0 ... +40	0 ... +40	0 ... +40
Opslagtemperatuur	°C	+10 ... +40	+10 ... +40	+10 ... +40
Gewicht, ca.	kg	0,8	0,6	1,0
Beschermklasse		IP 40	IP 40	IP 40

A) De laadstroom wordt bij het PowerPack 300 evenals bij accu's van de Classic+ Line op 4 A begrensd.

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.

Gebruik

Ingebruikname

Oplaadapparaat op het elektriciteitsnet aansluiten (zie afbeelding A)

- **Let op de netspanning!** De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van het oplaadapparaat. Met 230 V aangeduide oplaadapparaten kunnen ook met 220 V gebruikt worden.

Steek de apparaatstekker **(3)** van het netsnoer in de apparaataansluiting **(2)** op het oplaadapparaat.

Sluit het netsnoer (verschilt per land) op het elektriciteitsnet aan.

Weggenomen accu opladen (zie afbeelding B)

Schakel de accu uit en neem deze uit de houder op de eBike. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van de accu en neem deze in acht.

- **Plaats de accu alleen op een schone ondergrond.** Vermijd vooral het vervuilen van de oplaadbus en van de contacten, bijv. door zand of aarde.

Steek de oplaadstekker **(5)** van het oplaadapparaat in de aansluitbus **(6)** op de accu.

Accu op de fiets opladen (zie afbeeldingen C en D)

Schakel de accu uit. Reinig de afdekking van de oplaadbus **(7)**. Vermijd vooral het vervuilen van de oplaadbus en van de contacten, bijv. door zand of aarde. Til de afdekking van de oplaadbus **(7)** op en steek de oplaadstekker **(5)** in de oplaadbus **(6)**.

- **Door verwarming van het oplaadapparaat bij het opladen bestaat brandgevaar. Laad de accu's op de fiets alleen in droge toestand en op een brandveilige**

plaats. Als dit niet mogelijk is, neem dan de accu uit de houder en laad deze op een geschiktere plaats. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van de accu en neem deze in acht.

Laadprocedure bij twee aangebrachte accu's

Zijn op een eBike twee accu's aangebracht, dan kunnen beide accu's via de niet afgesloten aansluiting geladen worden. Eerst worden beide accu's achtereenvolgens tot ca. 80–90 % geladen, vervolgens worden beide accu's parallel helemaal opgeladen (de LED's van beide accu's knipperen).

Tijdens het gebruik worden de beide accu's afwisselend ontladen.

Als u de accu's uit de houders neemt, dan kunt u elke accu afzonderlijk laden.

Laadprocedure

Het laden begint, zodra het oplaadapparaat met de accu of de oplaadbus op de fiets en het elektriciteitsnet verbonden is.

Aanwijzing: Het laden is alleen mogelijk, wanneer de temperatuur van de eBike-accu zich in het toegestane ladetemperatuurbereik bevindt.

Aanwijzing: Tijdens het laden wordt de aandrijfeenheid gedeactiveerd.

Het laden van de accu is met en zonder boordcomputer mogelijk. Zonder boordcomputer kan het laden alleen op de accu-oplaadaanduiding gecontroleerd worden.

Bij een aangesloten boordcomputer verschijnt een dienovereenkomstige melding op het display.

De laadtoestand wordt met de accu-oplaadaanduiding **(9)** op de accu en met de balkjes op de boordcomputer weergegeven.

Tijdens het laden branden de LED's van de oplaadaanduiding (9) op de accu. Elke permanent brandende LED komt overeen met ongeveer 20 % capaciteit oplading. De knipperende LED geeft het opladen van de volgende 20 % aan.

Is de eBike-accu volledig geladen, dan gaan de LED's onmiddellijk uit en de boordcomputer wordt uitgeschakeld. Het laden wordt beëindigd. Door op de aan/uit-toets (10) op de eBike-accu te drukken kan de laadtoestand gedurende 3 seconden weergegeven worden.




Koppel het oplaadapparaat los van het elektriciteitsnet en de accu van het oplaadapparaat.

Als de accu van het oplaadapparaat wordt losgekoppeld, dan wordt de accu automatisch uitgeschakeld.

Aanwijzing: Wanneer u op de fiets heeft opgeladen, sluit dan na het laden de oplaadbus (6) zorgvuldig met de afdekking (7), zodat er geen vuil of water kan binnendringen.

Als het oplaadapparaat na het laden niet van de accu gescheiden wordt, dan schakelt het oplaadapparaat na een paar uur opnieuw in, controleert de laadtoestand van de accu en begint eventueel opnieuw met opladen.

Fouten – oorzaken en verhelpen

Oorzaak	Verhelpen
 <p>Accu defect</p>	<p>Twee LED's op de accu knipperen.</p> <p>Neem contact op met een erkende rijwielhandel.</p>
 <p>Accu te warm of te koud</p>	<p>Drie LED's op de accu knipperen.</p> <p>Koppel de accu los van het oplaadapparaat tot het laadtemperatuurbereik bereikt is.</p> <p>Sluit de accu pas weer op het oplaadapparaat aan, wanneer deze de toegestane laadtemperatuur heeft bereikt.</p>
 <p>Het oplaadapparaat laadt niet.</p> <p>Geen opladen mogelijk (geen aanduiding op accu)</p>	<p>Geen LED knippert (afhankelijk van de laadtoestand van de eBike-accu branden een of meer LED's continu).</p> <p>Neem contact op met een erkende rijwielhandel.</p>
Stekker niet correct ingestoken	Controleer alle steekverbindingen.
Contacten van accu vuil	Reinig de contacten op de accu voorzichtig.
Stopcontact, kabel of oplaadapparaat defect	Controleer de netspanning, laat het oplaadapparaat door de rijwielhandel controleren.
Accu defect	Neem contact op met een erkende rijwielhandel.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

Mocht het oplaadapparaat niet meer werken, neem dan contact op met een erkende rijwielhandel.

Klantenservice en gebruikadvies

Neem bij alle vragen over het oplaadapparaat contact op met een erkende rijwielhandel.

Contactgegevens van erkende rijwielhandels vindt u op de internetpagina www.bosch-ebike.com.

Afvalverwijdering

Oplaadapparaten, accessoires en verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden gerecycled. Gooi oplaadapparaten niet bij het huisvuil!

Alleen voor landen van de EU:



Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting ervan in nationaal recht, moeten niet meer bruikbare oplaadapparaten apart ingezameld en op een milieuvriendelijke manier gerecycled worden.

Wijzigingen voorbehouden.

12 Terminologie

Aandrijfriem

Bron: EN 15194:2017, Naadloze, ringvormige riem, die wordt gebruikt voor overdracht van een aandrijfkracht.

Accumulator, accu

Bron: DIN 40729:1985-05, De accumulator is een energieopslag, die toegevoerde elektrische energie kan opslaan als chemische energie (opladen) en zo nodig weer kan afgeven als elektrische energie (ontladen).

Bouwjaar

Bron: ZEG, Het bouwjaar is het jaar waarin de pedelec is gemaakt. De productieperiode loopt altijd van mei tot en met juli van het jaar daarop.

Breuk

Bron: EN 15194:2017, Onopzettelijke scheiding in twee of meer delen.

Buitenbedrijfstelling

Bron: DIN 31051, Opzettelijke onderbreking van de werking van een object voor onbepaalde tijd.

CE-markering

Bron: Machinerichtlijn, Met de CE-markering verklaart de fabrikant, dat de pedelec voldoet aan de geldende eisen.

Drukpunt

Bron: ZEG Het drukpunt van een rem is de stand van de remhendel, waarbij de remschijf en de remblokken aanspreken en het remmen wordt gestart.

Elektrisch ondersteunende pedelec, pedelec

Bron: EN 15194:2017, Pedelec, voorzien van pedalen en een elektrische hulpmotor, die niet uitsluitend door deze elektrische hulpmotor kan worden aangedreven, uitgezonderd in de duwondersteuningsstand.

Elektrisch regel- en besturingssysteem

Bron: EN 15194:2017, Elektronische en/of elektrische componenten of een samenstel van componenten, die in een voertuig worden ingebouwd, in verbinding met alle elektrische aansluitingen en bijbehorende bekabeling voor de elektrische voeding van de motor.

Fabrikant

Bron: Europese richtlijn 2006/42/EG Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een onder de Machinerichtlijn vallende machine of niet voltooide machine ontwerpt en/of produceert, en die verantwoordelijk is voor de overeenstemming van deze machine of niet voltooide machine met deze richtlijn teneinde haar onder zijn eigen naam of merk of voor eigen gebruik in de handel te brengen of voor eigen gebruik.

Gebruikshandleiding

Bron: ISO/DIS 20607:2018, Onderdeel van de gebruikersinformatie, die machinegebruikers door machinefabrikanten ter beschikking wordt gesteld; deze bevat ondersteuning, handleidingen en adviezen die samenhangen met het gebruik van de machine in alle fasen van de levensduur.

Geveerd frame

Bron: EN 15194:2017, Frame, dat beschikt over een geleide, verticale flexibiliteit, om de overdracht van stoten van de weg naar de berijder te verminderen.

Geveerde vork

Bron: EN 15194:2017, Voorvork, die beschikt over een geleide, axiale flexibiliteit, om de overdracht van stoten van de weg naar de berijder te verminderen.

Gewicht van de rijklare pedelec

Bron: ZEG, Het vermelde gewicht van de rijklare pedelec betreft het gewicht van de pedelec op het moment van verkoop. Alle aanvullende accessoires moeten bij dit gewicht worden opgeteld.

In de handel brengen

Bron: Europese richtlijn 2006/42/EG, Het voor het eerst tegen vergoeding of gratis in de Gemeenschap ter beschikking stellen van een machine of niet voltooide machine met het oog op de distributie of het gebruik ervan.

Jeugdfiets

Bron: EN-ISO 4210-2, Pedelec voor gebruik op openbare wegen door jeugdigen, die minder dan 40 kg wegen, met een maximale zadelhoogte van 635 mm of meer, maar minder dan 750 mm. (zie EN-ISO 4210).

Maximale bandenspanning

Bron: EN 15194:2017, Maximale bandenspanning, die door de fabrikant van de band of de velg wordt aanbevolen voor veilig en krachtbesparend rijden. Wanneer zowel de velg als de band een maximale bandenspanning vermelden, is de geldende maximale bandenspanning de laagste van de beide vermelde waarden.

Maximale zadelhoogte

Bron: EN 15194:2017, Verticale afstand van de grond tot het punt, waar het zadelvlak kruist met de as van de zadelpen, gemeten met horizontaal afgesteld zadel en waarbij de zadelpen is afgesteld op de minimale insteekdiepte.

Minimale insteekdiepte

Bron: EN 15194:2017, Markering, die de minimaal vereiste insteekdiepte van de stuurvoorbouw in de vorkschacht of de zadelpen in het frame aangeeft.

Modeljaar

Bron: ZEG, Het modeljaar is bij de in serie geproduceerde pedelecs het eerste productiejaar van de betreffende versie en is daarmee niet altijd identiek aan het bouwjaar. Het bouwjaar kan soms ook voor het modeljaar liggen. Wanneer geen technische wijzigingen zijn uitgevoerd aan een serie, kunnen pedelecs van een voorgaand modeljaar ook later zijn gemaakt.

Mountainbike

Bron: EN-ISO 4210-2, Pedelec, die is bedoeld voor gebruik op ongelijk terrein buiten de weg evenals voor gebruik op openbare wegen en die is voorzien van een overeenkomstig versterkt frame en andere onderdelen evenals, typisch, van banden met grote diameter en een grof loopvlakprofiel en een groot verzetbereik.

Negatieve veerweg

De *negatieve veerweg* of *sag* is de compressie van de vork die wordt veroorzaakt door het lichaamsgewicht met uitrusting (bv. een rugzak), de zitpositie en de framegeometrie.

Nominaal continuvermogen

Bron: ZEG, Het nominaal continuvermogen is het maximale vermogen gedurende 30 minuten op de uitgaande as van de elektromotor.

Nominaal continuvermogen

Bron: EN 15194:2017, Door de fabrikant vastgelegd uitgangsvermogen, waarbij de motor onder vooraf bepaalde omgevingsomstandigheden zijn thermisch evenwicht bereikt.

Noodstop

Bron: EN-ISO 13850:2015, Functie of signaal voorzien om: - dreigende of aanwezige gevaren voor personen, schade aan de machine of het werkstuk te verminderen of af te wenden; - door middel van een enkele handeling door een persoon te worden geactiveerd.

Onbegaanbaar terrein

Bron: EN 15194:2017, Ongelijke grindpaden, bospaden en andere, in het algemeen buiten de weg gelegen parcours, waarop boomwortels en rotsen te verwachten zijn.

Onderhoud

Bron: DIN 31051, Het onderhoud wordt in het algemeen periodiek en vaak door opgeleid personeel uitgevoerd. Zo kunnen een zo lang mogelijke levensduur en een geringe mate van slijtage van het onderhouden object worden gegarandeerd. Deskundig onderhoud is vaak ook een voorwaarde voor het verlenen van garantie.

Racefiets

Bron: EN-ISO 4210-2, Fiets die is bedoeld voor amateurritten met hoge snelheden en voor gebruik op openbare wegen, en die beschikt over een stuureenheid met meerdere handgreesposities (die een aerodynamische lichaamshouding toelaat) en over een overdrachtssysteem voor meerdere snelheden en een bandbreedte van ten hoogste 28 mm, waarbij de afgemonteerde fiets een maximale massa van 12 kg heeft.

Remhendel

Bron: EN 15194:2017, Hendel waarmee de remvoorziening wordt bediend.

Remweg

Bron: EN 15194:2017, Afstand, die een pedelec aflegt tussen het moment waarop het remmen aanvangt en het moment waarop de pedelec tot stilstand komt.

Reserveonderdeel

Bron: EN 13306:2017, art. 3.5, Object ter vervanging van een overeenkomstig object, om de oorspronkelijk vereiste functie van het object te behouden.

Schijfrem

Bron: EN 15194:2017, Rem, waarbij remblokken worden gebruikt, om aan te grijpen op de buitenvlakken van een dunne schijf, die op de wielnaaf is aangebracht of daarin is geïntegreerd.

Serienummer

Bron: ZEG, Aan elke pedelec is een achtcijferig serienummer toegekend, dat het modeljaar, het type en de functie definieert.

Slijtage

Bron: DIN 31051, Vermindering van de slijtage-toeslag (4.3.4) ten gevolge van chemische en/of fysische processen.

Slip

Bron: DIN 75204-1:1992, Relatief verschil tussen de voertuigsnelheid en de wielomtreksnelheid.

Snelspanvoorziening, snelspanner

Bron: EN 15194:2017, Met een hendel bediend mechanisme, dat een wiel of ander onderdeel bevestigt, in positie houdt of borgt.

Stads- en toerfiets

Bron: EN-ISO 4210-2, Pedelec, die is bedoeld voor gebruik op openbare wegen, in hoofdzaak voor transport- of vrijetijdsdoeleinden.

Storing

Bron: EN 13306:2017, art. 6.1, Toestand van een object (4.2.1), waarin het niet in staat is een vereiste functie (4.5.1) te vervullen; uitgezonderd wanneer deze toestand het gevolg is van preventief onderhoud of andere geplande werkzaamheden of van het ontbreken van externe hulpbronnen.

Toegestane maximum massa

Bron: EN 15194:2017, Het gewicht van de volledig samengebouwde pedelec plus berijder plus bagage, conform de definitie van de fabrikant.

Totale veerweg

Bron: Benny Wilbers, Werner Koch: Neue Fahrwerkstechnik im Detail, De afstand, die het wiel aflegt tussen de onbelaste en belaste stand, wordt aangeduid als de totale veerweg. In de rusttoestand rust de massa van het voertuig op de veren en wordt de totale veerweg verminderd met de *negatieve veerweg* tot de positieve veerweg.

Transportfiets

Bron: DIN 79010, Pedelec, die in hoofdzaak is bedoeld voor goederentransport.

Trekdemper

De trekdemper bepaalt de snelheid waarmee de vork na de belasting uitveert.

Uitschakelsnelheid

Bron: EN 15194:2017, Snelheid van de pedelec op het moment dat de stroom naar nul of naar de vrijloopwaarde is geschakeld.

Verbruiksmateriaal

Bron: EN 82079-1, Onderdeel of materiaal, dat vereist is voor regelmatig gebruik of onderhoud van het object.

Vorkschacht

Bron: EN 15194:2017, Deel van de vork, dat draait om de stuuras van de stuurkop van een pedelec. In de regel is de schacht verbonden met de kop van de vork of direct met de vorkpoten en vormt deze in de regel de verbinding tussen vork en stuurvoorbouw.

Vouwfiets

Bron: EN-ISO 4210-2, Pedelec bedoeld om compact te kunnen worden samengevouwen ten behoeve van transport en opslag.

Werkomgeving

Bron: EN-ISO 9000:2015, Omstandigheden waaronder werkzaamheden worden uitgevoerd.

Wiel

Bron: EN-ISO 4210-2, Eenheid of samenstel van naaf, spaken of schijf en velg, echter zonder de band.

Zadelpen

Bron: EN 15194:2017, Onderdeel, dat het zadel (met een schroef of andere constructie) vastklemt en verbindt met het frame.

12.1 Afkortingen

ABS = antiblokkeersysteem

ECP = Electronic Cell Protection

12.2 Vereenvoudigde begrippen

Voor een betere leesbaarheid worden onderstaande begrippen gebruikt:

Begrip	Betekenis
Gebruikshandleiding	Originele gebruikshandleiding
Demper	Achterbouwdemper
Dealer	Fietsdealer
Motor	Aandrijfmotor, deel-machine
Riemaandrijving	Tandriemaandrijving

Tabel 62: Vereenvoudigde begrippen

13 Bijlage

I. Vertaling van de originele EG/EU-conformiteitsverklaring

Fabrikant

ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
 Longericher Straße 2
 50739 Köln, Germany

Gevolmachtigde voor de documentatie*

Janine Otto
 c/o ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG
 Longericher Str. 2
 50739 Köln, Germany

De machine, de pedelec van het type:

22-15-1054	Iconic EVO 1 27,5"	Stads- en toerfiets
22-15-1055	Iconic EVO 1 29"	Stads- en toerfiets
22-15-1058	Iconic EVO 1 27,5"	Stads- en toerfiets
22-15-1066	Urban EVO 12	Stads- en toerfiets
22-15-1067	Urban EVO 12	Stads- en toerfiets
22-15-1068	Urban EVO 12	Stads- en toerfiets
22-15-1081	Cross Flyer EVO	Stads- en toerfiets
22-15-1082	Cross Flyer EVO	Stads- en toerfiets
22-15-1083	Cross Flyer EVO	Stads- en toerfiets
22-15-1084	Landscape EVO	Stads- en toerfiets
22-15-1085	Landscape EVO	Stads- en toerfiets
22-15-1086	Landscape EVO	Stads- en toerfiets
22-15-4004	Cross Mover EVO 1	Stads- en toerfiets
22-15-4006	Cross Mover EVO 1	Stads- en toerfiets
22-18-0006	LT CX 27,5"	Mountainbike
22-18-0007	LT CX 29"	Mountainbike
22-18-0008	Copperhead EVO 1 27,5"	Mountainbike
22-18-0009	Copperhead EVO 1 29"	Mountainbike
22-18-0010	Copperhead EVO 2 27,5"	Mountainbike
22-18-0011	Copperhead EVO 2 29"	Mountainbike
22-18-0012	Copperhead EVO AM 1	Mountainbike
22-18-0020	Copperhead EVO 2 27,5"	Mountainbike
22-18-0024	Copperhead EVO 2 27,5"	Mountainbike
22-18-0070	LT Performance 27,5"	Mountainbike
22-18-0071	LT Performance 29"	Mountainbike
22-18-0072	LT EVO CX 27,5"	Mountainbike
22-18-0073	LT EVO CX 29"	Mountainbike
22-18-0074	Aminga EVA TR 2 27,5"	Mountainbike
22-18-0075	Aminga EVA TR 1 27,5"	Mountainbike
22-18-0076	Aminga EVA 1 27,5"	Mountainbike
22-18-0077	Aminga EVA 2 27,5"	Mountainbike
22-18-0078	Aminga EVA 2 27,5"	Mountainbike
22-18-0079	Aminga EVA 2 27,5"	Mountainbike
22-18-0080	Aminga EVA 3 27,5"	Mountainbike
22-18-2009	AMINGA E2 CX (MARKGRAF)	Mountainbike
22-18-3001	Sonic EVO 1 29"	Mountainbike
22-18-3002	Sonic EVO 1 27,5"	Mountainbike
22-18-3003	Sonic EVA 1	Mountainbike
22-18-3004	Sonic EVA TR 1	Mountainbike
22-18-3005	Sonic EVA TR 2	Mountainbike
22-18-3006	Sonic EVO TR1 29"	Mountainbike

*Persoon, gevestigd in de Gemeenschap, die gemachtigd is het technisch dossier samen te stellen

22-18-3007	Sonic EVO TR2 Carbon 29"	Mountainbike
22-18-3008	Sonic EVO AM 1	Mountainbike
22-18-3009	Sonic EVO AM 2 Carbon	Mountainbike
22-18-3013	Sonic EVO XS	Mountainbike
22-18-5001	Copperhead EVO 1 XXL 27,5	Mountainbike
22-18-5002	Copperhead EVO 1 XXL 29"	Mountainbike
22-18-5003	Copperhead EVO 2 XXL 27,5"	Mountainbike
22-18-5004	Copperhead EVO 2 XXL 29"	Mountainbike
22-18-5010	Copperhead EVO 1 XXL 27,5"	Mountainbike
22-18-5015	Copperhead EVO 2 XXL Street 27,5"	Mountainbike
22-18-5017	Copperhead EVO 2 XXL Street 27,5"	Mountainbike
22-18-5025	Copperhead EVO 2 Street 27,5"	Mountainbike
22-18-5027	Copperhead EVO 2 Street 27,5"	Mountainbike
22-18-5029	Copperhead EVO 1 Street 27,5"	Mountainbike
22-18-5031	Copperhead EVO 1 Street 27,5"	Mountainbike
22-18-5032	Copperhead EVO 1 Street 29"	Mountainbike
22-19-3001	Sonic EVO EN 1	Mountainbike

bouwjaar 2021 en bouwjaar 2022, is in overeenstemming met onderstaande van toepassing zijnde EU-richtlijnen:

- Machinerichtlijn 2006/42/EG
- RoHS-richtlijn 2011/65/EU
- EMC-richtlijn 2014/30/EU.

Aan de essentiële eisen van de Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU is voldaan conform Bijlage I, art. 1.5.1 van de Machinerichtlijn 2006/42/EG

De volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast:

- EN-ISO 20607:2019, Machineveiligheid – Instructiehandboek – Algemene regels voor het opstellen
- EN 15194:2017, Fietsen – Elektrisch ondersteunende fietsen – EPAC fietsen

De volgende overige technische normen zijn toegepast:

- EN 11243:2016, Fietsen – Bagagedragers voor fietsen – Eisen en beproevingsmethoden



Köln, 19.04.2021

.....
Egbert Hageböck, directeur ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG

II. Inbouwverklaring van de niet voltooide machine

eBike Systems



Assembly confirmation

Declaration of the manufacturer for the partly completed machinery

Manufacturer:

Robert Bosch GmbH
Gerhard-Kindler-Straße 3
72770 Reutlingen
GERMANY

Robert Bosch GmbH
Bosch eBike Systems
Postfach 1342
72703 Reutlingen
www.bosch-ebike.de

List of valid Drive Unit numbers:

0275 007 020	0275 007 030	0275 007 040	0275 007 049
0275 007 022	0275 007 032	0275 007 041	0275 007 060
0275 007 023	0275 007 033	0275 007 042	0275 007 063
0275 007 024	0275 007 034	0275 007 043	0275 007 062
0275 007 025	0275 007 035	0275 007 045	0275 007 065
0275 007 027	0275 007 037	0275 007 046	0275 007 071
0275 007 028	0275 007 038	0275 007 047	0275 007 072
0275 007 029	0275 007 039	0275 007 048	0275 007 074
			0275 007 075

List of the applied and observed basic requirements of the "Declaration of Incorporation to appendix I, Machinery Directive 2006/42/EC" (OJ L 157, 09.06.2006, p.24):

No.	Essential Requirements
1.1	GENERAL REMARKS
1.1.2	Principles of safety integration
1.1.3	Materials and products
1.1.5	Design of machinery to facilitate its handling
1.1.6	Ergonomics
1.2	CONTROL SYSTEMS
1.2.1	Safety and reliability of control systems
1.2.3	Starting
1.2.4	Stopping
1.2.4.1	Normal stop
1.2.4.2	Operational stop
1.2.5	Selection of control or operating modes
1.2.6	Failure of the power supply
1.3	PROTECTION AGAINST MECHANICAL HAZARDS
1.3.2	Risk of break-up during operation
1.3.4	Risks due to surfaces, edges or angles
1.3.7	Risks related to moving parts
1.3.9	Risks of uncontrolled movements

No.	Essential Requirements
1.5	RISKS DUE TO OTHER HAZARDS
1.5.1	Electricity supply
1.5.2	Static electricity
1.5.4	Errors of fitting
1.5.5	Extreme temperatures
1.5.6	Fire
1.5.8	Noise
1.5.9	Vibrations
1.5.10	Radiation
1.5.11	External radiation
1.6	MAINTENANCE
1.6.2	Access to operating positions and servicing points
1.6.3	Isolations of energy sources
1.6.4	Operator intervention
1.7	INFORMATION
1.7.1	Information and warnings on the machinery
1.7.1.1	Information and information devices
1.7.2	Warning of residual risks
1.7.3	Marking of machinery
1.7.4	Instructions
1.7.4.1	General principles for the drafting of instructions
1.7.4.2	Contents of the instructions
1.7.4.3	Sales literature

The technical documents are generated as required in appendix VII B.

We undertake to transmit relevant information of the partly completed machinery in response to a reasoned request by the appropriate national authorities.

The technical documents may be reviewed at the following contact:

Robert Bosch GmbH
EB/ECA
Gerhard-Kindler-Straße 3
72770 Reutlingen
GERMANY

The product conforms to the following regulations:

Regulation (EC) No 1907/2006, (OJ L 396, 30.12.2006, p.1)	REACH
Regulation (EC) No 850/2004, (OJ L 158, 30.04.2004, p.7)	POP
Directive 2011/65/EU, (OJ L 174, 01.07.2011, p.88)	RoHS II
Directive 2014/30/EU, (OJ L 96, 29.03.2014, p.79)	EMC

eBike Systems



Page 3 of 3

The machinery is incomplete and must not be put into service until the machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the directive.

Bosch eBike Systems
Reutlingen, 26.03.2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'i.v. h.' followed by a stylized flourish.

Gunter Flinspach (EB/NE)
Vice President

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Thomas Raica' with a long, sweeping flourish extending to the right.

Thomas Raica (EB/ECA)
Director

14 Trefwoordenregister

- A**
 Aan/uit-toets (accu), 46
 Aan/uit-toets,
 Display, 50, 132, 145
 Aandrijfsysteem, 44
 - inschakelen, 144
 - uitschakelen, 144
 elektrisch, 45
 mechanisch, 44
 Aanhanger, 134
 Accu, 45
 - aanbrengen, 140
 - afvoeren, 235
 - controleren, 65
 - laden, 142, 145
 - reinigen, 162
 - transporteren, 62
 - uit de slaapstand halen, 143
 - verwijderen, 140, 141, 142, 145
 - verzenden, 62
 Bagagedrageraccu, 46
 Frame-accu, 46
 Geïntegreerde accu, 47
 Technische gegevens 56
 Accubehuizing, 46, 47
 Accusleutel, 46
 Accuslot, 46
 Achterbouwdemper,
 Opbouw, 34, 37, 38, 124
 Achterlicht, 45
 Achterwielrem, 42
 Afdekking laadaansluiting, 46
 Afmetingen, 59
 As, 33
- B**
 Bagagedrager,
 - gebruiken, 138
 - reinigen, 163
 - verzorgen, 167
 - wijzigen, 139
 Bagagedrageraccu,
 - verwijderen, 140, 141, 142, 145
 Band, 39
 - controleren, 173
 - ombouwen, 135
 - reinigen, 164
 Airless 135
 Tubeless 135
 Bediening,
 - reinigen, 162
 Bedrijfstoestandweergave, 54
 Boordcomputer,
 - reinigen, 162
 Borging, 47
 Bowdenkabel 41
- C**
 Carbon zadelpen,
 - verzorgen, 168
 Cassette,
 - reinigen, 164
 Chassis, 28
- D**
 Derailleur, 44
 - verzorgen, 169
 Displayweergave, 134
 Drukdemper, 32, 33
 Duwondersteuning,
 - gebruiken, 146
 Duwondersteuningstoets, 50, 132, 145
- E**
 Eerste ingebruikname, 65
 Elektrische bekabeling,
 - controleren, 179
- F**
 Frame, 28
 - reinigen, 163
 - verzorgen, 161, 166
 Locatie 27
 Frame-accu,
 - aanbrengen, 140
- G**
 Gewicht,
 - Gewicht, 59
 - Transportgewicht, 59
 Grondige reiniging 162
- H**
 Handvat,
 - reinigen, 163
 - verzorgen, 167
- K**
 Ketting, 27, 44
 - onderhouden, 172, 181
 - reinigen, 165
 - verzorgen, 169
 Kettingbeschermer, 17
 - reinigen, 165
 Kettingspanning,
 - controleren, 180
 Kettingwiel, 44
 Kettingwielen,
 - reinigen, 164
 Kinderzitje, 133
 Kroon, 33
- L**
 Laadaansluiting, 46
 Laadtoestandweergave (accu), 46, 47
 Laadtoestandweergave, 54
 Lederen handvat,
 - verzorgen, 168
 Lederen handvatten,
 - reinigen, 163
 Lederen zadel,
 - reinigen, 164
 - verzorgen, 168
 Luchtventiel, 33
- M**
 Markering van de minimale in-steekdiepte, 91
 Mechanische overbrenging,
 - verzorgen, 169
 Min-toets, 50, 132, 145
 Motor, 45
 - reinigen, 162
 Technische gegevens 55
 Motorafdekking, 17
- N**
 Naaf, 39
 - reinigen, 164
 - verzorgen, 168
 Noodstopsysteem 18
- O**
 Onderbreking van het gebruik, 63
 - uitvoeren, 63
 - voorbereiden, 63
 Ondersteuningsniveau, 51, 54
 - selecteren, 146
 ECO, 51
 eMTB 51
 OFF, 51
 SPORT 51
 SPORT, 51
 TOUR, 51
 TURBO, 51
 Oplader, 47
 - afvoeren, 235
- P**
 Patenzadelpen, 43
 Pedaal, 44
 - reinigen, 161
 - verzorgen, 169

- Pedelec,
 - transporteren, 62
 - verzenden, 62
 Plus-toets, 50, 132, 145
- Q**
 Q-loc, 33
- R**
 Reisinformatie, 51
 - wijzigen, 146
 Rem, 41
 - bij transport beveiligen, 62
 - drukpunt controleren, 175
 - reinigen, 161
 - remkabels controleren, 179
 - remschijf controleren, 176
 Afdekklep, 41
 hydraulisch, 41
 Insert pin, 41
 Leidinghouder, 41
 mechanisch, 41
 Olive, 41
 Wartel, 41
 Remhendel
 - reinigen, 165
 Remhendel,
 - verzorgen, 170
 Remleiding, 41
 Remschijf, 42
 - controleren, 176
 - reinigen, 165
 Remvoering, 42
 Remzadel, 42
 Riem, 44
 - reinigen, 165
 Riembeschermer, 17
 Riemschijf, 44
 Riemsparing,
 - controleren 180
 Rijrichting, 44
- S**
 Sag,
 Afstelwiel, 33
 Schakelementen,
 - reinigen, 164
 Schakelhendel,
 - reinigen, 164
 - verzorgen, 169
 Schakelrol,
 - verzorgen, 169
 Schijfrem, 42
 Spaak, 39
 Spaaknippel, 40
 - verzorgen, 168
 Spankracht,
 - snelspanner afstellen, 72
 - snelspanner controleren, 72
 Spatbord 17
 - reinigen, 163
 - verzorgen, 167
 Standbuis, 33
 Stuur, 29
 - reinigen, 163
 - verzorgen, 167
 Locatie 27
 stuurinrichting, 28
 Stuurlager, 28
 Stuurlager, zie stuurlager
 Stuurset, zie stuurlager
 Systeemmelding, 51, 82
- T**
 Toets,
 Aan/uit (accu) 46, 47
 Aan/uit (display), 50, 132, 145
 Duwondersteuning, 50, 132, 145
 Min, 50, 132, 145
 Plus, 50, 132, 145
 Transport, 59
 Transporteren, zie transport
 Trekdemperafsteller, 33
 Trekdemping, 32
- U**
 Uitvaleinde, 29, 33
 USB-aansluiting, 50, 132, 145
- V**
 Velg, 39
 - verzorgen, 168
 Ventiel, 39
 Autoventiel, 40
 Blitzventiel, 40
 Frans ventiel, 40
 Verende voorvork,
 - reinigen, 161
 - verzorgen, 161
 Verende zadelpen, 43
 - reinigen, 161
 - verzorgen, 168
 Vergrendelhaak, 47
 Vergrendelingshendel van de velgrem 41
 Versnelling,
 - schakelen, 152, 153
 Voertuig,
 Technische gegevens 55
 Voorbouw, 28
 - controleren, 180
 - reinigen, 163
 - verzorgen, 167
 Locatie 27
 Voorderaillieur, 44
 - reinigen, 164
 Voorlicht, 45
 Voorwiel, zie wiel
 Voorwielrem, 42
 - remmen, 148
 Vork, 29
 - reinigen, 163
 - SR SUNTOUR opbouw, 33
 - starre vork, 30
 - verende voorvork, 30
 - verzorgen, 161, 166
 Locatie 27
 Vorkpoot, 29
 Vorkschacht, 29, 33
 Vuilafstrijker, 33
 Vuldruk, 39
- W**
 Weergave,
 Acculaadtoestand, locatie 50
 Display 50
 Eenheid 50
 Eenheid, locatie 50
 Functie 50
 Ondersteuningsniveau 51
 Ondersteuningsniveau, locatie 50
 RANGE 51
 RANGE, locatie 50
 Service, locatie 50
 Tachometer 50
 Tachometer, locatie 50
 TOTAL 51
 TOTAL, locatie 50
 TRIP 51
 TRIP, locatie 50
 Verlichting, locatie 50
 Wiel, 39
 - monteren, 71, 74
 Wielmaat, 39
 Winterpauze, zie onderbreking van het gebruik
- Z**
 Zadel, 139
 - gebruiken, 139
 - reinigen, 163
 - zadelhoek wijzigen, 90
 - zadelhoogte bepalen, 90, 92, 95
 - zitlengte wijzigen, 92, 95
 Zadelpen, 43
 - reinigen, 163

- verzorgen, 168

Locatie 27

Zijstandaard,

- reinigen, 163

- verzorgen, 167